

jura[®]



GIGA X3 Professional Kullanım için talimatlar



Kullanım için orijinal talimatlar

Makineyi kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyun.



Sizin GIGA X3 Professional cihazınız

Kumanda elemanları	4
Önemli bilgiler	6
Amacına uygun kullanım.....	6
Güvenliğiniz için.....	6
1 İlk kez hazırlama ve kullanma	10
İnternette JURA.....	10
JURA servis teknisyeni tarafından yapılan ayarlar.....	10
Makineyi kurma.....	10
Su haznesini doldurma.....	10
Çekirdek haznesini doldurma.....	11
İlk kullanım.....	11
Su sertliğini tespit etme.....	15
Sütü bağlama.....	15
2 Hazırlama	16
Kahve, latte macchiato vb. – hazırlık için seçenekler.....	16
Bir düğmeye dokunarak hazırlama.....	17
Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama.....	18
Öğütülmüş kahve.....	18
Bir bakışta Barista tarifleri.....	19
Barista tarifleri hazırlama.....	20
Fincan büyüklüğü için kalıcı ayar miktarları.....	20
Sıcak su.....	21
3 Günlük çalıştırma	22
Makinenin çalıştırılması.....	22
Günlük bakım.....	22
Düzenli bakım.....	23
Makineyi kapatma.....	23
4 Programlama modunda kalıcı ayarlar	24
Programlama modunda olası ayarlar.....	24
Ürün ayarları.....	25
Ürün ayarlarının yapılması.....	25
Bir ürünü yeniden adlandırma.....	27
Başlangıç ekranına ürün ekleme.....	28
Öğütme yoğunluğunu ayarlama.....	29
Bakım ayarları.....	30
Su sertliğini ayarlama.....	31
Enerji tasarrufu modu.....	31
Zaman ve tarih.....	32
Timer.....	33
Otomatik kapanma.....	34
Birimler.....	35
Fabrika ayarlarını geri yükleme.....	35
Dil.....	36



Ekran ayarları.....	36
Arka fon.....	37
Barista tariflerini devre dışı bırakma.....	38
Bilgi sorgulama.....	38
5 Bakım	40
Kahve sistemini yıkama.....	40
Süt sistemini yıkama.....	41
Süt sistemini temizleme.....	41
İkili çıkış musluğu sökülmesi ve yıkanması.....	42
Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi.....	45
Filtrenin değiştirilmesi.....	46
Makinenin temizlenmesi.....	47
Makinenin kireç çözmesi.....	48
Çekirdek haznesinin temizlenmesi.....	50
Su tankının kireç çözmesi.....	51
6 Ekran mesajları	52
7 Sorun giderme	54
8 Nakliye ve çevre dostu imha	55
Sistemi Taşıma / Boşaltma.....	55
İmha etme.....	55
9 Teknik veriler	56
10 İndeks	57
11 JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler	60

İşaret tanımı


Uyarılar

 UYARI	Her zaman DİKKAT veya UYARI kelimesiyle işaretlenmiş bilgileri ve bir uyarı
 DİKKAT	işaretini not edin. UYARI işareti, olası ciddi yaralanmalara ve DİKKAT işareti anlamına gelebilir.
DİKKAT	DİKKAT makineye verilen olası hasara dikkatınızı çeker.


Kullanılan işaretler

	İşlem talebi. Burada sizden bir işlem yapmanız istenir.
	ENA'yı daha da kolay kullanabilmeniz için bilgiler ve ipuçları.
'Espresso'	Ekran

Kumanda elemanları

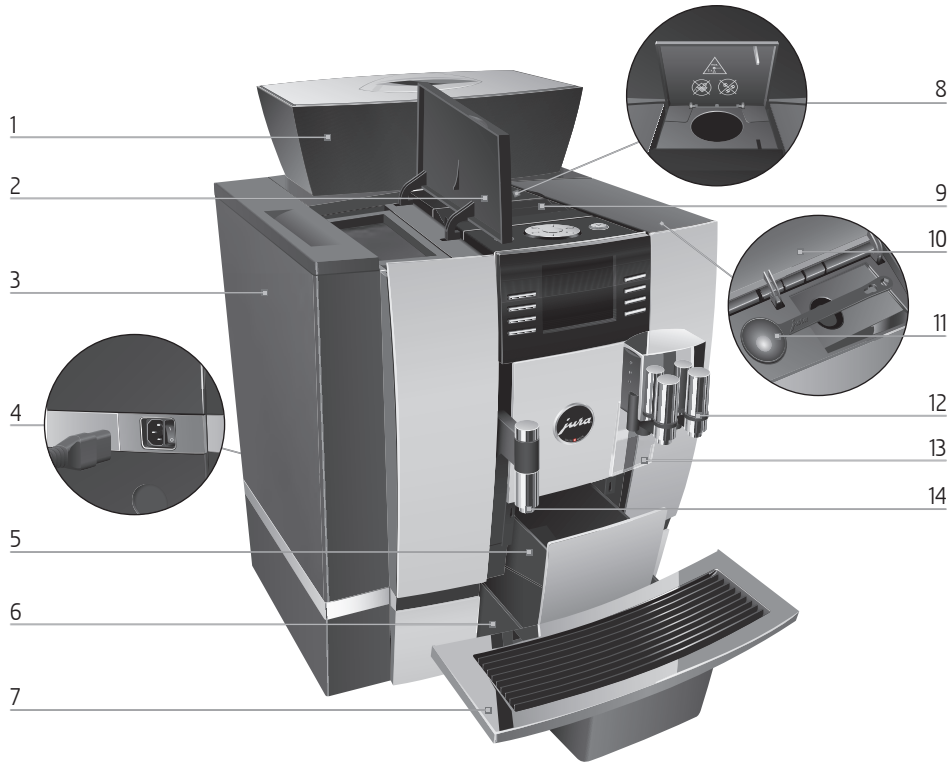

- | | |
|--|--|
| 1 Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi | 8 Çekilmiş kahve için doldurma hunisi |
| 2 Su haznesi kapağı | 9 Havalandırma kanalları |
| 3 Su haznesi | 10 Eşya gözü kapağı |
| 4 Güç anahtarı ve fişli elektrik kablosu (makinenin arkasında) | 11 Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı |
| 5 Telve haznesi | 12 Yükseklik ve genişlik ayarlı çift musluk |
| 6 Damlama tepsi | 13 Sıçrama koruması |
| 7 Fincan ızgarası | 14 Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu |

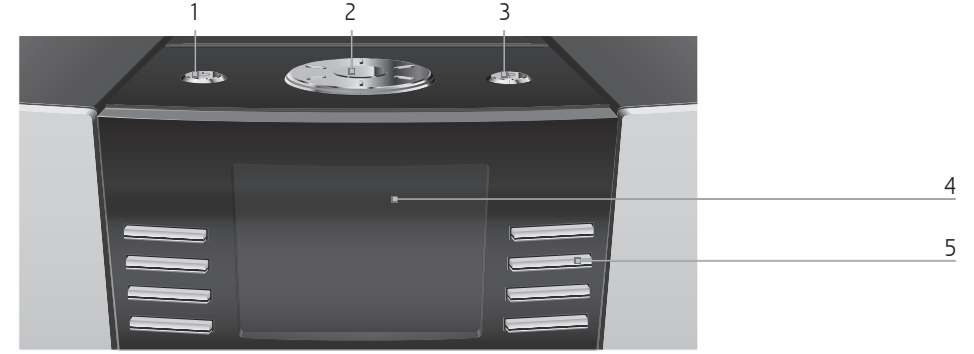


Makinenin üstü

- 1 Aç/Kapa düğmesi
- 2 Döner düğme
- 3 P düğmesi (Programlama)

Ön

- 4 Ekran
- 5 Çok işlevli düğmeler (düğme işlevi ekranda gösterilenlere bağlıdır)

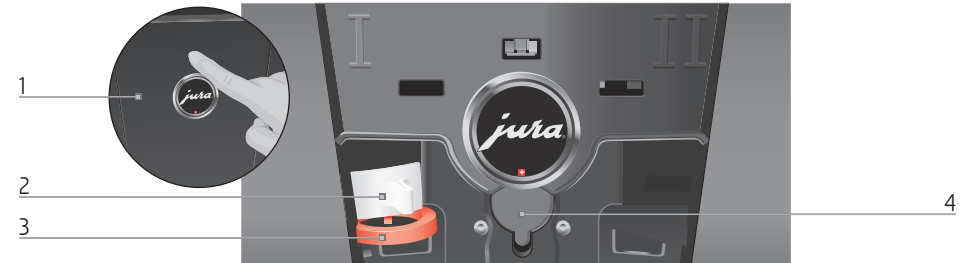

Makinenin arkası

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Servis kapağı (parmağınızla basarak açın) | 3 Sürgü |
| 2 Kilit birimi | 4 Servis soketi (kapağın altında) |

Önemli bilgiler

Amacına uygun kullanım

Bu makine, işletmelerde, hafif endüstri ve tarım tesislerinde uzman veya eğitimli personel tarafından veya profesyonel olmayanların ticari kullanımı için tasarlanmıştır. Sadece kahve hazırlama ve süt ve suyu ısıtmak için kullanılmalıdır. Başka bir amaç için kullanılması uygun görülmemektedir. JURA Elektroapparate AG, uygunsuz kullanımın sonuçlarından herhangi bir sorumluluk kabul edemez.

Makineyi kullanmadan önce bu talimatları baştan sona dikkatlice ve tamamen okuyun ve içerdikleri talimatlara uyun. Kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasar veya arızalar için garanti servisi geçerli değildir. Bu kullanım talimatlarını makineye yakın tutun ve bir sonraki kullanıcıya aktarın.

GIGA sadece eğitimli kişiler tarafından kullanılabilir. Kullanım sırasında profesyonel olmayanlar denetlenmelidir.

Güvenliğiniz için



Lütfen aşağıda belirtilen önemli güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde önlenir:

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda (örneğin yanık kokusu), makineyi hemen şebekeden ayırıp ve Jura Servisine başvurunuz.
- Makinenin elektrik kablosu hasar gördüğünde, doğrudan JURA'da veya yetkili JURA Servisinde onarılmalıdır.

- GIGA ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerin yakınında bulunmamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.
- Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Makinede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA Servisleri tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlarla yapılabilir.
- Makineyi güç kaynağından tamamen ve güvenli bir şekilde çıkarmak için, önce Aç / Kapa Q düğmesini kullanarak GIGA'yı kapatın. Sadece o zaman elektrik fişini prizden çekmelisiniz.

Çıkış muslukları üzerinde yanma veya yanma riski vardır.

- Çıkış muslukları üzerinde yanma veya yanma riski vardır.
- Makineyi çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın tehlikelerini önlemek için:

- Makineyi yalnızca elektrik etiketindeki bilgilere göre şebeke gerilimine bağlayın. Tip etiketi, GIGA'nızın altında bulunur. Bu kullanım kılavuzunda daha fazla teknik bilgi verilmektedir. (bölüme bakınız: 9 'Teknik veriler').

- GIGA'yı doğrudan bir prize bağlayın. Çok soketli adaptörlerin veya uzatma kablolarının kullanılması aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Şebeke kablosunun gevşek şekilde kapanmasına asla izin vermeyin. Elektrik kablosu takılma tehlikesi oluşturabilir veya hasar görebilir.
- GIGA'yı yağmur, don ve doğrudan güneş ışığı gibi çevresel etkilerden koruyun.
- GIGA'yı, şebeke kablosunu veya bağlantıları suya batırmayın.
- GIGA'yı veya herhangi bir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Herhangi bir temizlik işleminden önce GIGA'nızı güç şalterinden kapatın. GIGA'yı her zaman ıslak bir bez yerine nemli bir bezle silin ve uzun süresu sıçramasına maruz bırakmaktan koruyun.
- GIGA, su jeti kullanılacak bir yüzeye montaj için uygun değildir.
- Makine su jeti ile temizlenmemelidir.
- Lütfen sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın. JURA tarafından açıkça önerilmeyen ürünlerin kullanımı GIGA'ya zarar verebilir.
- Katkı maddesi veya karamelize kahve çekirdekleri ile işlemde geçirilmiş kahve çekirdekleri kullanmayın.
- Su haznesini sadece taze ve soğuk su ile doldurun.
- Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız, makineyi güç şalterinden kapatın.
- Sorumlu bir kişi tarafından denetlenmedikçe çocuklar makineyi temizleyemez veya kullanamazlar.

- Çocukların makine ile oynamalarına izin vermeyin.
- 8 yaşın altındaki çocukları makineden uzak tutun veya sürekli denetleyin.
- 8 yaş ve üstü çocuklar sadece makineyi çalıştırabilir güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirilmişlerse, denetimsiz olarak. Çocuklar, yanlış kullanımdan kaynaklanan potansiyel tehlikeleri tanıyıp anlayabilmelidir.

Makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için

- fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri bulunmayan veya
- makineyi güvenli bir şekilde kullanma konusunda deneyimsiz veya bilgi sahibi olmayan

çocuklar da dahil olmak üzere, bu kişilerin kullanımı sırasında sorumlu bir kişi tarafından denetlenmesi veya nasıl doğru kullanılacağını gösterilmesi ve öğretilmesi gereklidir.

Güvenlik when handling the CLARIS Pro Blue filtre kartuşu:

- Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde kuru bir şekilde depolayınız.
- Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyunuz.
- Hasarlı filtre kartuşları kullanmayınız.
- Filtre kartuşlarını açmayınız.

1 İlk kez hazırlama ve kullanma

İnternette JURA

İnternette bizi ziyaret edin. JURA web sitesinde (www.jura.com), GIGA'nız ve kahvenin her yönü hakkında ilginç ve güncel bilgiler bulacaksınız.

JURA servis teknisyeni tarafından yapılan ayarlar

Aşağıdaki ayarlar sadece JURA servis teknisyeni tarafından yapılabilir:

- Ürün seçici görünümünü devre dışı bırakma (bölüme bakınız: 2 'Hazırlama – Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama')
- Her özel kahve için makineyi kapatma
- Kodlar: Dört kod atanabilir. Her kod için hangi program öğelerinin kullanılabilir veya devre dışı olduğunu belirleyebilirsiniz. Her kod farklı yetkilendirmelere karşılık gelir. Örneğin, bakım programlarının başlatılmasının bir kod kullanılarak devre dışı bırakıldığını tanımlayabilirsiniz.
- Fincan büyüklüğü için su miktarını kalıcı olarak ayarlama işlevini engelleme
- İkili ürün hazırlama seçeneğini uygun tekli ürüne iki kez basarak bloke etmek
- Damlama tepsisini boşaltma isteminin temizlemeden sonra görünmediğini

GIGA'nız için aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarları JURA servisinden alabilirsiniz:

- Damla tahliye seti
- Telve tahliye seti

Makineyi kurma

GIGA'nızı ayarlarken lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- GIGA'yı suya duyarlı olmayan yatay bir yüzeye yerleştirin.
- GIGA'nız için, makineyi aşırı ısınmaya karşı koruyan bir nokta seçin. Havalandırma kanatlarının kapalı olmadığından emin olun.

Su haznesini doldurma

Makinenin günlük bakımı ve süt, kahve ve su ile çalışırken hijyen, bardağın her seferinde mükemmel bir kahve elde etmenin anahtarıdır. Bu nedenle suyu **günlük** olarak değiştirmelisiniz.

DİKKAT

Süt, köpüklü maden suyu veya diğer sıvılar su deposuna veya makineye zarar verebilir.

- ▶ Su haznesini sadece taze ve soğuk su ile doldurun.



Çekirdek haznesini doldurma

DİKKAT

Çekirdek haznesinin bir aroma koruyucu kapağı vardır. Bu, kahve çekirdeklerinin aromasını daha uzun süre korumasını sağlar.

Katkı maddesi (örneğin şeker), öğütülmüş kahve veya dondurularak kurutulmuş kahve ile işlenen kahve çekirdekleri öğütücüye zarar verebilir.

- ▶ Çekirdek haznesini doldurmak için sadece kavrulmuş, işlenmemiş kahve çekirdekleri kullanın.

- ▶ Aroma koruma kapağını çıkarın.
- ▶ Çekirdek haznesinin içindeki kiri veya yabancı maddeleri temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesini kahve çekirdekleriyle doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

İlk kullanım

İlk kullanım sırasında '**Hızlı kurulum**' ile 'standart kurulum' ('**Programlama**') arasında seçim yapabilirsiniz:

- '**Hızlı kurulum**': Saat ve tarihi ayarladıktan sonra, GIGA'nız kullanıma hazırdır.
- '**Standart kurulum**' ('**Programlama**'): Burada, GIGA'nızı CLARIS Pro filtre **kartuşuyla** mı yoksa **kartuşsuz** olarak mı çalıştırmak istediğinize karar verebilirsiniz. Su sertliği 10° dH veya daha fazla ise, filtre kartuşunu kullanmanızı öneririz. Suyunuzun sertliğini bilmiyorsanız önce bunu öğrenmelisiniz. (bölüme bakınız: 1 'İlk kez hazırlama ve kullanma – Su sertliğini tespit etme').

- **'Filtre kullan' / 'Aktif'**: Burada CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu takabilirsiniz. Kireç çözme artık gerekli olmayacak.
- **'Filtre kullan' / 'Aktif değil'**: Burada, kullanılan suyun sertliğini ayarlayabilirsiniz. Bu ayar GIGA'nız sizden kireç çözme işlemi yapma isteme süresini etkiler.

⚠ UYARI

Makine arızalı bir şebeke kablosuyla çalıştırılıyorsa, ölümcül elektrik çarpması tehlikesi vardır.

- ▶ Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.

Ön koşul: Su haznesi ve çekirdek haznesi dolduruldu.

- ▶ Şebeke kablosunu makineye bağlayın.
- ▶ Şebeke fişini prize takın.
- ▶ Makinenin arkasındaki güç düğmesini kullanarak GIGA'yı açın.
- ▶ GIGA'yı açmak için Aç / Kapa düğmesine basın. **'JURA'ya hoşgeldiniz'** ekranda belirir. Ekran daha sonra seçebileceğiniz dilleri gösterir. Daha fazla dil görüntülemek için **'Sonraki'** düğmesine basın. (sağ alt).
- ▶ İsteddiğiniz dile karşılık gelen düğmeye basın., örneğin **'English'**. **'Hafızaya alındı'** ayarı onaylamak için kısa süre belirir. **'İlk kullanım'**

- ▶ Şimdi **'Hızlı kurulum'** ve **'standart kurulum'** ('Programlama') arasından seçim yapın.

Hızlı kurulum

- ▶ **'Hızlı kurulum'** düğmesine basın. **'Zaman'**
- ▶ Saati ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
- ▶ Dakikayı ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya alındı'** ekranda kısa süre belirir. **'Tarih'**
- ▶ Yılı ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.

- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
- ▶ Ayı ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
- ▶ Günü ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın. **'Hafızaya alındı'** ekranda kısa süre belirir. **'Makine ısınıyor.'**
- ▶ **'Döner düğmeye basın.'**, Döner düğmesi yanar.
- ▶ Döner düğmeye basın. **'Sistem doluyor'**, sistem su ile doldurulur. İşlem otomatik olarak durur. **'Makine yıkıyor.'**, Makine yıkanır. İkili musluktan su akar. İşlem otomatik olarak durur. **'Lütfen ürün seçiniz.'** ekranda belirir. GIGA'nız kullanıma hazır.
- ▶ **'Programlama'** düğmesine basın. **'Zaman'**
- ▶ Saati ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
- ▶ Dakikayı ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın. **'Hafızaya alındı'** ekranda kısa süre belirir. **'Tarih'**
- ▶ Yılı ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
- ▶ Ayı ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
- ▶ Günü ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın. **'Hafızaya alındı'** ekranda kısa süre belirir. **'Filtre kullan'**



Standart kurulum



Filtrenin çalıştırılması

- ▶ **'Aktif'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.



- ▶ ‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
- ▶ ‘Döner düğmeye basın.’, Döner düğmesi yanar.
- ▶ Döner düğmeye basın.
- ▶ ‘Sistem doluyor’, sistem su ile doldurulur. İşlem otomatik olarak durur.
- ▶ ‘Filtreyi takın.’ / ‘Döner düğmeye basın.’
- ▶ Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
- ▶ Filtre tutucuyu açın ve hafif bir basın.ç uygulayarak filtre kartuşunu su haznesine yerleştirin.
- ▶ Filtre tutucuyu kapatın. İşitilebilir bir şekilde yerine yerleşecektir.
- ▶ Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.
- ▶ Döner düğmeye basın.
- ▶ ‘Filtre yıkıyor.’, filtre yıkanır. Filtrenin yıkanması otomatik olarak durur. ‘Boş damlama tepsisi.’ ekranda belirir.
- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
- ▶ ‘Filtre’ / ‘Filtre yıkama tamamlandı.’
- ▶ ‘Makine yıkıyor.’, Makine yıkanır. İkili musluktan su akar. İşlem otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürün seçiniz.’ ekranda belirir. GIGA’nız kullanıma hazır.


Filtrenin devreden çıkarılması

- ▶ ‘Aktif değil’ düğmesine basın.
- ▶ ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
- ▶ ‘Su sertliği’
- ▶ Suyunuzun sertliğini bilmiyorsanız önce bunu öğrenmeniz gerekir. (bölüme bakınız: 1 ‘İlk kez hazırlama ve kullanma – Su sertliğini tespit etme’).
- ▶ Su sertliğini ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
- ▶ ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
- ▶ ‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
- ▶ ‘Döner düğmeye basın.’, Döner düğmesi yanar.
- ▶ Döner düğmeye basın.
- ▶ ‘Sistem doluyor’, sistem su ile doldurulur. İşlem otomatik olarak durur.

‘Makine yıkıyor.’, Makine yıkanır. İkili musluktan su akar. İşlem otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürün seçiniz.’ ekranda belirir. GIGA’nız kullanıma hazır.

Su sertliğini tespit etme

Su sertliğinin ne olduğunu standart olarak verilen Aquadur® test şeridi kullanarak öğrenebilirsiniz.

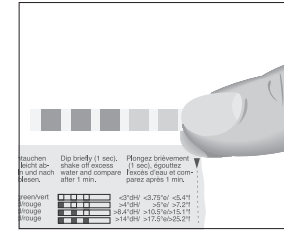



- ▶ Test şeridini akan suyun altında kısa bir süre (1 saniye boyunca) tutun. Salayarak suyu atın.
- ▶ Yaklaşık 1 dakika bekleyin.
- ▶ Su sertliği derecesini Aquadur® test şeridinin renk değiştirmesinden ve ambalaj üzerindeki tanımdan okuyabilirsiniz.

Sütü bağlama

GIGA’nız mükemmel ve tutarlı bir şekilde ince, kremli, tüy gibi hafif süt köpüğü oluşturur. Süt köpürtme için en önemli gereksinim, 4-8 ° C’lik bir süt sıcaklığıdır. Bu nedenle bir süt soğutucusu kullanmanızı tavsiye ederiz (isteğe bağlı olarak mevcut olan JURA Kompresör Soğutucu Pro).

- ▶ Süt borusunu çift musluğa bağlayın. Bunu yapmak için, süt borusunun ucunu çift musluğun sağ tarafındaki konnektöre takın.
- ▶ Süt borusunun diğer ucunu bir süt soğutucusuna bağlayın.

2 Hazırlama

- i** Bir ürün hazırlanırken, hazırlığı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için, Döner düğmeye  veya 'L' düğmesine basın.ız.
- i** Döner düğmesini  çevirerek hazırlık sırasında önceden belirlenmiş **miktarları** (süt köpüğü veya su miktarı) değiştirebilirsiniz.
- i** Hazırlık güncel durumunu ekranda takip edebilirsiniz.

Kahve tadı en iyi sıcak servis edilir. Soğuk bir porselen fincan içeceği soğutur - tadı bozar. Bu nedenle bardakların ön ısıtılmasını tavsiye ediyoruz. Dolu kahve aroması sadece önceden ısıtılmış bardaklarda gelişebilir. Bir JURA fincan ısıtıcıyı uzman bayinizden satın alabilirsiniz.

Programlama modunda tüm ürünler için **kalıcı ayarlar** yapabilirsiniz. (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarının yapılması').

Kahve, latte macchiato vb. – hazırlık için seçenekler

GIGA size özel bir kahve, süt veya sıcak su hazırlamak için iki seçenek sunar.

- **Bir düğmeye dokunarak hazırlama:** İsteddiğiniz ürünü ekranda (başlangıç ekranında) gösterilen ürün için ilgili hazırlık düğmesine basmanız yeterlidir.
- **Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama (Döner seçimi):** Sadece hazırlayabileceğiniz ürünlerden bazıları başlangıç ekranında gösteriliyor. Döner düğmesini çevirir çevirmez, **ürün seçicide** daha fazla ürün görüntüleniyor.
 - İsteddiğiniz ürünü odak noktasına getirmek için Döner düğmesini çevirin. Döner düğmesine veya 'Hazırla' düğmesine basarak hazırlığa başlayın.
 - Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.


İki hazırlık seçeneği şimdi aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Bir düğmeye dokunarak hazırlama

Ekranda (başlangıç ekranı) ilgili tuşa basarak hazırlayabileceğiniz çeşitli ürünler göreceksiniz.

Bir düğmeye dokunarak özel kahveler

Başlangıç ekranında görüntülenen özel kahve her zaman aynı modülü izleyerek hazırlanır.

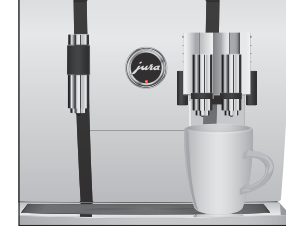

Bir düğmeye dokunarak iki özel kahveler

İki özel kahve her zaman aynı şekilde hazırlanabilir: İsteddiğiniz hazırlama düğmesine **iki saniye içinde** iki kez basın.

Bir düğmeye dokunarak sütlü özel kahveler

GIGA'nız latte macchiato, cappuccino ve diğer sütlü özel kahveleri bir düğmeye basarak hazırlar. Fincan veya bardağı hareket ettirmeye gerek yoktur.



Örnek: Bir latte macchiato hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir, süt çift musluğa bağlanır.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
 - ▶ 'Latte macchiato' düğmesine basın.
- 'Latte macchiato', önceden ayarlanmış miktarda süt ve süt köpüğü bardağa akar. Kahve hazırlığı başlar. Espresso için önceden ayarlanmış su miktarı cama akar. Hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.


İkili musluktaki süt sisteminin daima düzgün çalışmasını sağlamak için **günlük** olarak temizlemelisiniz (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Süt sistemini temizleme').

Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama

Döner düğmesini çevirir çevirmez, **ürün seçicide** daha fazla ürün görüntüleniyor.

- ❗ Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

Ürün seçiciyi kullanarak özel bir kahvenin hazırlanması

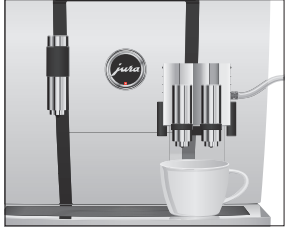

Örnek: Ürün seçiciyi kullanarak bir kahve latte hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir, süt çift musluğa bağlanır.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ Ürün seçiciyi görüntülemek için döner düğmesini çevirin.
- ▶ Döner düğmeyi 'Caffè latte' ürünü odaklanana kadar çevirin.
- ▶ Hazırlık işlemini başlatmak için döner düğmesine basın. Caffè latte hazırlanır. Hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

Öğütülmüş kahve

Öğütülmüş kahve için filtre hunisi ile başka bir kahve çeşidini, örneğin kafeinsiz kahveyi kullanmayı seçebilirsiniz.

- ❗ Asla iki seviyeden fazla ölçüm kaşığı öğütülmüş kahve eklemeyin.
- ❗ Çok ince çekilmemiş öğütülmüş kahve kullanın. Çok ince kahve sistemi tıkayabilir, böylece kahve sadece damlama halinde çıkar.
- ❗ Makineyi yeterli miktarda öğütülmüş kahve ile doldurmadiyseniz, 'Yeterince öğütülmemiş kahve' görüntülenir ve GIGA işlemi durdurur.
- ❗ İstenen özel kahve, çekilmiş kahve ile doldurulduktan sonra yaklaşık bir dakika içinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, GIGA işlemi durdurur ve bir kez daha kullanıma hazırdır.


Öğütülmüş kahve içeren tüm özel kahveler her zaman aynı moduli izleyerek hazırlanır.

Örnek: Öğütülmüş kahve kullanarak bir kahve hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ Çekilmiş kahve için doldurma hunisinin kapağını açın. 'Lütfen çekilmiş kahve ekleyin.'
- ▶ Bir seviye öğütülmüş kahve kaşığı doldurma hunisine koyun.
- ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın. 'Lütfen ürünü seçin:', öğütülmüş kahve ile hazırlayabileceğiniz özel kahveler görüntülenir.
- ▶ 'Kahve' düğmesine basın.

Hazırlama başlar. 'Kahve' ve doldurma hacmi görüntülenir. Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

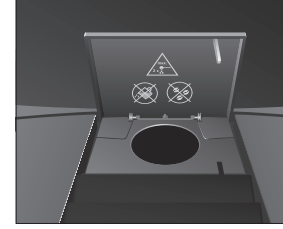

Bir bakışta Barista tarifleri

Şimdi siz de profesyonel bir barista olabilirsiniz! Döner düğmeyi kullanarak ürün seçiciden 12 enfes kahve kreasyonu tarifini seçebilirsiniz. GIGA, hazırlığı kolay metin ve resimlerle hazırlık işleminin her aşamasında size rehberlik edecektir. İçinden şunları seçebilirsiniz:

- Marocchino
- Pepresso
- White Cool
- Flavoured latte macchiato
- Irish coffee*
- Café mélange
- Viennese coffee
- Winter Magic
- Shakerato
- Mango Lassi
- Red Cool*
- Summer Fire

Damak tadına ve aynı zamanda göze hitap etmek için geliştirildi! (*ışaretli tarifler alkol içerir.)

Barista tarifleri hazırlama

Tüm barista tarifleri daima aynı modul izlenerek hazırlanır.

- ❗ Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

Örnek: White Cool hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ⌚ ▶ Ürün seçiciyi görüntülemek için döner düğmesini çevirin.
- ⌚ ▶ Döner düğmesini 'White Cool' ürün odaklanana kadar çevirin.
- ⌚ ▶ Hazırlık işlemini başlatmak için döner düğmesine basın.
 - ▶ Ekrandaki talimatları izleyin ve 'Sonraki' düğmesine basarak onaylayın.

- ❗ Hazırlamayı istediğiniz an 'L' düğmesine basarak durdurabilirsiniz.

- ❗ Barista tarifleri için kalıcı ayarlar yapamazsınız. Hazırlık sırasında, döner düğmesini ⌚ çevirerek kahvenin gücünü ve miktarını değiştirebilirsiniz.

Fincan büyüklüğü için kalıcı ayar miktarları

Caffè latte hariç tüm ürünler için fincanın büyüklüğüne göre (su miktarı, süt miktarı vb.) kalıcı ayarlar yapmak kolaydır. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi miktarı bir kez ayarlayın. Gelecekte bir içecek hazırladığınızda, bu miktar aktarılacaktır.

Tüm ürünler için miktarları bardak boyutuna uyarlamak için kalıcı ayarlar her zaman aynı modülü izler.

Örnek: Bir kahve için su miktarını kalıcı olarak ayarlamak üzere aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ 'Kahve' düğmesini basılı tutun.
 - 'Kahve' ve doldurma hacmi görüntülenir.
- ▶ 'Yeterli kahve? Düğmeye bas' görünene kadar 'Kahve' düğmesine basın.
- ▶ 'Kahve' düğmesini bırakın.

Hazırlama başlar ve kahve fincana akar.



- ▶ Bardakta yeterli kahve olur olmaz herhangi bir düğmeye basın. Hazırlama durur. 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir. Bir kahve için ayarlanan su miktarı kalıcı olarak saklanır. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

- ❗ Bu işlemi istediğiniz zaman yukarıdaki prosedürü tekrarlayarak değiştirebilirsiniz.
- ❗ Ürün seçicisinde de gösterilen ürünler için miktar fincan ölçülerine kalıcı olarak ayarlanabilir. Bunu yapmak için ⌚ düğmesine basın. ve 'Yeterince kahve? düğmeye basın.' görünene kadar tutun.
- ❗ Ayrıca tüm özel kahveler, süt ve sıcak su için miktarı kalıcı olarak ayarlayabilirsiniz. (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarının yapılması').

Sıcak su

⚠ DİKKAT

Sıcak su hazırlamak için aşağıdaki sıcaklıklar seçilebilir: 'Düşük', 'Normal', 'Yüksek'.

Sıcak su sıçramalarından kaynaklanan haşlanma tehlikesi vardır.

- ▶ Cilt ile doğrudan temastan kaçının.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ Sıcak su musluğunun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ 'Sıcak su' düğmesine basın.
 - 'Sıcak su' ve sıcaklık görüntülenir.


- ❗ '+' veya '-' düğmesine basarak (yaklaşık 2 saniye) sıcaklığı kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu ayar kaydedilmez.

'Sıcak su', sıcak su fincana akar. Önceden ayarlanmış su miktarına ulaşıldığında hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.




3 Günlük çalışma

Makinenin çalıştırılması

GIGA açıldığında, durulama işlemi otomatik olarak başlatılır. Programlama modunda bu ayarı değiştirerek makinenin açma yıkama işlemini döner düğmeye  basarak yapmanızı isteyecek şekilde değiştirebilirsiniz. (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Bakım ayarları').

Ön koşul: GIGA'nız güç anahtarında açık.


- ▶ İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
- ▶ GIGA'yı açmak için Aç / Kapa düğmesine basın.
'JURA'ya hoşgeldiniz' ekranda belirir. Makine ısınır.
'Makine yıkıyor.', makine yıkıyor. İkili musluktan su akıyor. İşlem otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

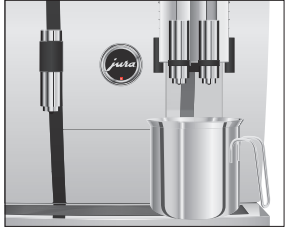

Günlük bakım

GIGA'nızdan yıllarca güvenilir hizmet almanızı sağlamak ve optimum kahve kalitesini garanti etmek için makine günlük bakım gerektirir.

- ▶ Damlama tepsisini dışarı çekin.
- ▶ Kahve tozu haznesini ve damlama tepsisini boşaltın. İkisini de ılık suyla durulayın.
- i** Makine **açıldığında** kahve tozu haznesini daima boşaltın. Kahve tozu sayacını sıfırlamanın tek yolu budur.
 - ▶ Kahve tozu haznesine ve damlama tepsisine tekrar yerleştirin
 - ▶ Su haznesini temiz suyla çalkalayın.
 - ▶ Süt borusunu çıkarın ve akan su altında iyice durulayın.
 - ▶ İkili musluğu sökün ve durulayın (bölüme bakınız: 5 'Bakım - İkili çıkış musluğu sökülmesi ve yıkanması').
 - ▶ Makinenin yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bezle silin (mikrofiber bez).

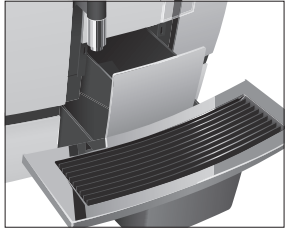

Düzenli bakım

Aşağıdaki bakım işlemlerini **düzenli** olarak veya **gerektiği** şekilde yapın:


- Hijyen açısından, süt hortumunu düzenli aralıklarla değiştirmenizi öneririz (yaklaşık her 3 ayda bir). Yedek hortumlar uzman satıcılardan temin edilebilir (köpürtücüler için orijinal JURA aksesuar seti).
- Su haznesinin içini bir fırça ile temizleyin. Su haznesi hakkında daha fazla bilgi bu kullanım kılavuzunda verilmiştir. (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Su tankının kireç çözmesi').
- Süt ve kahvenin izleri fincan ızgarasının üstüne ve altına yapışabilir. Bu durumda, fincan ızgarasını temizleyin.

Makineyi kapatma

GIGA'nızı kapattığınızda, çift musluğu otomatik olarak yıkanır.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Aç/Kapa düğmesine basın.ız.
'Makine yıkıyor.', 'Süt sistemi yıkıyor.' (sütlü özel bir kahve hazırladıysanız). Sistem kendini yıkar. İşlem otomatik olarak durur. GIGA'nız kapanır.
- i** GIGA Aç / Kapa düğmesi ile kapatıldığında, makine 0,1 W'tan daha az bekleme enerjisi tüketir. Makine, güç düğmesini kullanarak güç kaynağından tamamen ayrılabilir.

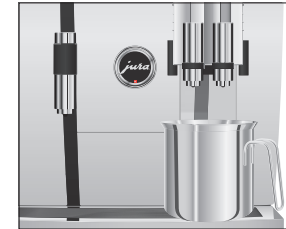

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Programlama modunda olası ayarlar Programlama moduna girmek için P düğmesine basın. Döner düğmelerini çevirerek ve çok işlevli düğmeleri kullanarak program öğelerinde gezinebilir ve gerekli ayarları kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Program adımı	Alt öğe	Açıklama
'Bakım durumu (1/5)'	'Temiz', 'Filtreyi değiştir', 'Kireç çöz' (sadece filtre aktif değilse), 'Süt sistemini yıkayın', 'Kahve sistemini yıkayın', 'Süt sistemini yıkayın'	► Gerekli bakım programını buradan başlatın .
'Ürün ayarları (2/5)'	'Programlama', 'Klasik kütüphane', 'Öğütme derecesi ayarı'	► Özel kahveler, süt ve sıcak su için ayarlarınızı seçin. ► Başlangıç ekranında ve ürün seçicisindeki ürünleri sık kullanılanlarınızla değiştirin, veya seçtiğiniz ürünü doğrudan hazırlayın. ► Öğütme derecesini kullanılan kahve çekirdeklerine göre ayarlayın.
'Makine ayarları (3/5)'	'Bakım ayarları' (filtre, su sertliği, yıkamanın açılması, süt sistemi yıkama), 'Zaman / tarih', 'Zaman', 'Enerji tasarrufu', 'Birimler', 'Fabrika ayarları'	► Su sertliğini ayarlayın veya filtreyi etkinleştirin. ► Yıkama ve süt sistemi yıkamasının başlatılmasının ayarlarını değiştirin. ► GIGA'nın otomatik olarak kapanacağı süreyi ayarlayın. ► Enerji tasarrufu modu seçin. ► Su miktarı için birim seçin. ► Makineyi veya tüm ürünlerin kalıcı olarak ayarlanan değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlayın.
'Makine ayarları (4/5)'	'Dil seçin', 'Ekran', 'Renk şeması', 'Barista reçeteleri'	► Dilinizi seçiniz. ► Ekran ayarlarını değiştirin. ► Barista tariflerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
'Bilgilendirme (5/5)'	'Ürün sayacı', 'Gün sayacı', 'Gün sayacı', 'Sürüm'	► Hazırlanan tüm ürünleri takip edin ve gerçekleştirilen bakım programlarının sayısını görüntüleyin.

Ürün ayarları

Program adımı 'Ürün ayarları (2/5)' de aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- **'Programlama'**
 - Tüm özel kahveler, süt ve sıcak su için kişisel ayarları yapın (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarının yapılması').
 - Tek tek ürünlerin adlarını değiştirin (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Bir ürünü yeniden adlandırma').
- **'Klasik kütüphane'**
 - GIGA'nızda standart olarak depolanan tüm ürünleri bulun ve bunları doğrudan hazırlayın.
 - Başlangıç ekranında ve ürün seçicisindeki ürünleri sık kullanılanlarınızla değiştirin (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Başlangıç ekranına ürün ekleme').

Ürün ayarlarının yapılması

Aşağıdaki ayarlar yapılabilir. 'Ürün ayarları (2/5) / 'Programlama':

Ürün	Kahve koyuluğu	Miktar	Daha fazla ayar
Ristretto, Espresso, Kahve*	● (Ekstra açık), ●● (hafif), ●●● (normal), ●●●● (sert), ●●●●● (ekstra-sert)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
2 ristretti, 2 espressi, 2 kahve	–	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml (fincan başına)	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Cappuccino*, Espresso macchiato*, Latte macchiato, Flat white	● (Ekstra açık), ●● (hafif), ●●● (normal), ●●●● (sert), ●●●●● (ekstra-sert)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. Aralık: 0 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi

Ürün	Kahve koyuluğu	Miktar	Daha fazla ayar
2 cappuccini, 2 caffè latte, 2 espressi macchiati, 2 latte macchiati, 2 flat whites	–	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. (fincan başına) Aralık: 0 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Caffè latte*	● (Ekstra açık), ●● (hafif), ●●● (normal), ●●●● (sert), ●●●●● (ekstra-sert)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Süt köpüğü porsiyonu, Süt porsiyonu*	–	Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san.	Ürün ismi
2 Süt köpüğü porsiyonu, 2 süt porsiyonu	–	Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. (fincan başına)	Ürün ismi
Fincan 2 fincan	● (Ekstra açık), ●● (hafif), ●●● (normal), ●●●● (sert), ●●●●● (ekstra-sert)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml (dolum başına)	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Dolum sayısı (1–5; Hazırlama sırasında ayarlanan numara görüntülenir), Ürün ismi
Sıcak su*	–	Su: 25 ml – 450 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi

(* işaretli ürünlere “büyük” boyutta da ulaşılabilir.)

i Listelenen ayarlara ek olarak, tüm ürünlerin **değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.**

Örnek: Bir latte macchiato sütünün miktarını ‘4 san.’dan ‘6 san.’a çıkartmak, süt köpüğü miktarını ‘12 san.’dan ‘14 san.’a, su miktarını ‘45 ml’den ‘40 ml’e değiştirmek için ‘Uzman modunda’ alttaki adımları izleyin.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
‘Bakım durumu (1/5)’
- ⦿** ▶ ‘Ürün ayarları (2/5)’ program adımı görüntülenene kadar döner düğmeyi çevirin.
▶ ‘Uzman modu’ düğmesine basın.
‘Uzman modu’
- i** Ardından, ayarları yapmak istediğiniz ürünün düğmesini seçin. Bu noktada ürün hazırlanmamıştır.
- i** Ürünleri ürün seçiciden de seçebilirsiniz. Bunu yapmak için, ürün seçiciyi seçin.
- ▶ ‘Latte macchiato’ düğmesine basın.
▶ ‘Süt miktarı’ düğmesine basın.
▶ Süt miktarı ayarını ‘6 san.’ olarak değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
▶ ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
▶ ‘Süt köpüğü miktarı’ düğmesine basın.
▶ Süt köpüğü miktarını ‘14 san.’a çevirmek için ‘+’ veya ‘-’ tuşlarına basın.
▶ ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
▶ ‘Miktar’ düğmesine basın.
▶ Dolum hacmi ayarını ‘40 ml’ye değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
▶ ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

‘Ürün ayarları (2/5)’ / ‘Programlama’ programlama adımında tüm ürünlerin adlarını yeniden adlandırabilirsiniz.

Örnek: Ürün adını 'Espresso' dan 'Espresso'm'ya değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ 'Ürün ayarları (2/5)' program adımı görüntülenene kadar döner düğmeyi çevirin.
▶ 'Programlama' düğmesine basın.
'Programlama'
- ▶ 'Espresso' düğmesine basın.
- ▶ 'Ürün ismi' düğmesine basın.
Mevcut harfler, sayılar ve özel karakterler ekranda görünür.
- ▶ Tüm harfler silinene kadar '<' düğmesine basmaya devam edin.
- i '^^' Düğmesine basarak küçük ve büyük harfler arasında geçiş yapabilirsiniz.
- ⦿ ▶ Döner düğmesini 'M' vurgulanıncaya kadar çevirin.
- ⦿ ▶ 'M' harfini onaylamak için döner düğmeye basın.
▶ Küçük harfe geçmek için '^' düğmesine basın.
- ⦿ ▶ Döner düğmeyi 'y' vurgulanıncaya kadar çevirin.
- ⦿ ▶ 'y' harfini onaylamak için döner düğmeye basın.
▶ 'Espresso'm' görüntülenene kadar devam edin.
▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Espresso'm'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Başlangıç ekranına ürün ekleme

'Ürün ayarları (2/5)' / 'Klasik kütüphane' program adımı GIGA'nızda standart olarak depolanan tüm ürünleri bulacaksınız. Bu ürünlerden herhangi birini başlangıç ekranında veya ürün seçicisinde tercih ettiğiniz konuma taşıyabilir ve favorilerinizden biri haline getirebilirsiniz.

Örnek: "2 espressi" ürününü başlangıç ekranının sağ alt köşesinde görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ 'Ürün ayarları (2/5)' program adımı görüntülenene kadar döner düğmeyi çevirin.
▶ 'Klasik kütüphane' düğmesine basın.
'Klasik kütüphane'
- i Sonra, başlangıç ekranına taşımak istediğiniz ürünün düğmesini seçin. Bu noktada ürün hazırlanmamıştır.
- ▶ '2 espressi' düğmesine basın.
'2 espressi'
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- ▶ 'Favorilere ekle' düğmesine basın.
'Konum seç'
- ▶ Sağ alttaki düğmeye basın. ('Süt').
'Mevcut ürünü değiştirmek istiyor musunuz?'
- ▶ 'Evet' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Klasik kütüphane'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Öğütme yoğunluğunu ayarlama

'Ürün ayarları (2/5)' / 'koyuluğu ayarla' programlama adımı değiştirme kahvenizin kavrulma derecesine göre ayarlayabilirsiniz.

Kahve, çift ağız muslukdan düzenli olarak akarsa öğütme kıvamı doğrudur. Ek olarak, hafif, kalın bir krem tabaka oluşur.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ 'Ürün ayarları (2/5)' program adımı görüntülenene kadar döner düğmeyi çevirin.
▶ 'Öğütme derecesi ayarı' düğmesine basın.
'Öğütme derecesi ayarı'
- ▶ Öğütme derecesini ayarını değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.

'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Öğütme derecesi ayarı'

- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Bakım ayarları

'Makine ayarları (3/5)' / 'Bakım ayarları' program adımında aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- 'Filtre'
 - CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu etkinleştirin (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi').
- 'Su sertliği'
 - Filtre kartuşunuz yoksa, su sertliğini ayarlamanız gerekir. (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Su sertliğini ayarlama').
- 'Yıkamayı aç' / 'Manuel'
 - Yıkamanın açılması manuel olarak başlatılmalıdır.
- 'Yıkamayı aç' / 'Otomatik'
 - Yıkama otomatik başlar.
- 'Süt sistemini yıkayın' / '10 dakika sonra manuel.'
 - Sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından 10 dakika sonra süt sisteminin yıkayın istenir.
- 'Süt sistemini yıkayın' / 'Hemen acil'
 - Sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından hemen sonra süt sisteminin yıkayın istenir.
- 'Süt sistemini yıkayın' / '10 dakika sonra otomatik'
 - Sütsistemi yıkaması, sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından 10 dakika sonra otomatik olarak başlatılır.
- 'Süt sistemini yıkayın' / 'Otomatik anında'
 - Süt sisteminin yıkanması otomatik olarak sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından yakl. 30 saniye sonra.

Örnek: Stlü bir kahve hazırladıktan sonra makinenin sizden süt yıkanmasını istemesi durumunda **hemen** süt sistemini yıkayın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
'Bakım ayarları' düğmesine basın.

'Bakım ayarları'

- ▶ 'Süt sistemini yıkayın' düğmesine basın.
'Süt sistemini yıkayın'
- ▶ 'Hemen acil' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Bakım ayarları'

- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Su sertliğini ayarlama

Su ne kadar sertse, GIGA'nın kireç çözme o kadar sık olur. Su sertliğini doğru ayarlamak önemlidir.

Su sertliği 1° dH ve 30° dH arasında sürekli bir skala üzerinden ayarlanabilir.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
'Bakım ayarları' düğmesine basın.
'Bakım ayarları'
- ▶ 'Su sertliği' düğmesine basın.
'Su sertliği'
 - ▶ Su sertliğini ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Bakım ayarları'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Enerji tasarrufu modu


Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' / 'Enerji tasarrufu' da enerji tasarrufu modunu (Energy Save Mode, E.S.M.®) kalıcı olarak ayarlayabilirsiniz:

- 'Hayır kaydet'
 - Tüm özel kahveler, sütlü ve sıcak su içeren özel kahveler beklemek zorunda kalmadan hazırlanabilir.
- '1. seviyeyi kaydet'

- Açtıktan sonra, GIGA'nız kahveler ve sıcak su için hazırdır. Sütlü özel bir kahve hazırlayabilmeniz için önce makinenin ısınması gerekir.
- Son hazırlıktan sonra, GIGA ısınmayı durdurur, yaklaşık 5 dakika sonra 'Enerji Tasarrufu' mesajı görüntülenir.
- '2. seviyeyi kaydet'
- Açtıktan sonra, GIGA'nız sıcak su yanı sıra sütlü ve sütsüz tüm özel kahveler için kullanıma hazırdır.
- Son hazırlıktan sonra, GIGA ısınmayı durdurur, yaklaşık 5 dakika sonra 'Enerji Tasarrufu' mesajı görüntülenir.

Örnek: Enerji tasarrufu modunu '1. seviyeyi kaydet'den '2. seviyeyi kaydet'e değiştirmek için aşağıdaki gibi devam edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
-  ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Enerji tasarrufu' düğmesine basın.
'Enerji tasarrufu'
 - ▶ '2. seviyeyi kaydet' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Makine ayarları (3/5)'
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Zaman ve tarih


İlk kullanım sırasında saati ve tarihi zaten ayarladınız. Bu ayarı değiştirebilirsiniz.

- i** Saat biçimi için '24 saat' ile 'AM / PM' arasında seçim yapabilirsiniz (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Birimler').

Örnek: Saati değiştirmek için aşağıdaki gibi devam edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'

-  ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Zaman / tarih' düğmesine basın.
'Zaman / tarih'
 - ▶ 'Zaman' düğmesine basın.
'Zaman'
 - ▶ Saati ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
 - ▶ Dakikayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Zaman / tarih'
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'


Timer

Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' / 'Zaman'da haftanın her günü için kişisel bir açılış ve kapanma saati ayarlayabilirsiniz.

- i** Otomatik açma yalnızca makine güç anahtarında açıldığında çalışır.
- i** Saat biçimi için '24 saat' ile 'AM / PM' arasında seçim yapabilirsiniz (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Birimler').

Örnek: GIGA'nızı haftanın her günü tarafınızdan tanımlanan bir zamanda açılıp kapanacak şekilde ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
-  ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Zaman' düğmesine basın.
'Zaman'
 - ▶ 'Pazartesi' düğmesine basın. (Örnek).
'Pazartesi'
 - ▶ Saati ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi aç' için).
 - ▶ '↩' düğmesine basın.


- ▶ Dakikayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi aç' için).
 - ▶ '←' düğmesine basın.
 - ▶ Saati ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi kapa' için).
 - ▶ '←' düğmesine basın.
 - ▶ Dakikayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi kapa' için).
 - ▶ 'Her hafta günü' düğmesine basın. 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir. Açma ve kapatma zamanları haftanın her günü için ayarlanmıştır. 'Zaman'
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın. 'Lütfen ürünü seçin:'

Otomatik kapanma

GIGA'nıza otomatik olarak kendisini kapatmasını söyleyerek enerji tüketiminizi azaltabilirsiniz. Bu fonksiyon aktifse, GIGA'nız önceden ayarlanan süreden sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapanma süresini 15 dakika veya 0,5-15 saat aralığında ayarlayabilirsiniz.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın. 'Bakım durumu (1/5)'
-  ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Zaman' düğmesine basın.
 - ▶ 'Sonraki' düğmesine basın.
 - ▶ 'Sonra kapat' düğmesine basın. 'Sonra kapat'
 - ▶ Ayarı değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın. 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir. 'Zaman'
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın. 'Lütfen ürünü seçin:'


Birimler

'Makine ayarları (3/5)' / 'Birimler' program adımı içinde aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- Su miktarı Birimi: 'ml' veya 'oz'
- Saat biçimi: '24 saat' veya 'AM / PM'

Örnek: Su miktarını 'ml'den 'oz'a değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın. 'Bakım durumu (1/5)'
-  ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Birimler' düğmesine basın. 'Birimler'
 - ▶ 'oz' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın. 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir. 'Makine ayarları (3/5)'
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın. 'Lütfen ürünü seçin:'

Fabrika ayarlarını geri yükleme

'Makine ayarları (3/5)' / 'Fabrika ayarları' program adımı içerisinde çeşitli ayarları fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz:

- 'Tüm ürünler'
- Tüm ürünlerin ayarları (su miktarı, kahve gücü, sıcaklık vb.) **fabrika ayarlarına** sıfırlanır.
- 'Makine'
- **Tüm kullanıcı ayarları** ('filtre', 'su sertliği' ve saat ve tarih ayarları hariç) fabrika ayarlarına sıfırlanır. GIGA daha sonra kapanır.
- 'Boş sistem'
- Sistem boşaltıldı. GIGA'nız sonra kapanır.

Örnek: Tüm ürünlerin değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın. 'Bakım durumu (1/5)'

- ▶ Program adımı **'Makine ayarları (3/5)'** görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
 - ▶ **'Fabrika ayarları'** düğmesine basın.
'Fabrika ayarları'
 - ▶ **'Tüm ürünler'** düğmesine basın.
'Tüm ürünler' / 'Tüm ürünler fabrika ayarlarına sıfırlansın mı?'
 - ▶ **'Evet'** düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Fabrika ayarları'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Dil

Bu programda adımında GIGA'nız tarafından kullanılan dili belirleyebilirsiniz.

Örnek: Dili **'English'**den **'Deutsch'**a değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: **'Lütfen ürünü seçin:'** görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ Program adımı **'Makine ayarları (4/5)'** görüntülenene kadar döner düğmesini çevirin.
 - ▶ **'Dil seçin'** düğmesine basın.
'Dil seçin'
- i Daha fazla dil görüntülemek için **'Sonraki'** düğmesine basın. (sağ alt).
 - ▶ **'Deutsch'** düğmesine basın.
Kaydedildi' ekranda kısa süre belirir.
'Cihaz ayarları (4/5)'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürününüzü seçin:'

Ekran ayarları

'Makine ayarları (4/5)' / **'Ekran'** program adımında aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- **'Parlaklık'** (yüzde olarak)
- **'Kontrast'** (yüksek, normal, düşük)
- **'Arka Işık'** (yüzde olarak arka aydınlatma)

Örnek: Ekranın parlaklığını değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: **'Lütfen ürünü seçin:'** görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ Program adımı **'Makine ayarları (4/5)'** görüntülenene kadar döner düğmesini çevirin.
 - ▶ **'Ekran'** düğmesine basın.
'Ekran'
 - ▶ **'Parlaklık'** düğmesine basın.
 - ▶ Ayarı değiştirmek için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
 - ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Ekran'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Bu programda GIGA'nızın ekran arkası görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

i Ayarlanan arka plan yalnızca başlangıç ekranında görüntülenir.

Ön koşul: **'Lütfen ürünü seçin:'** görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ Program adımı **'Makine ayarları (4/5)'** görüntülenene kadar döner düğmesini çevirin.
 - ▶ **'Renk şeması'** düğmesine basın.
'Renk şeması'
 - ▶ Ayarı değiştirmek için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
 - ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Makine ayarları (4/5)'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.

'Lütfen ürünü seçin:'

Barista tariflerini devre dışı bırakma

'Makine ayarları (4/5)' program adımı barista tariflerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Barista tarifleri artık ürün seçicide görünmez.

Örnek: Barista tariflerini devre dışı bırakmak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
- 'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (4/5)' görüntülenene kadar döner düğmesini çevirin.
- ▶ 'Barista reçeteleri' düğmesine basın.
- 'Barista reçeteleri'
- ▶ 'Aktif değil' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
- 'Makine ayarları (4/5)'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
- 'Lütfen ürünü seçin:'

Bilgi sorgulama

'Bilgilendirme (5/5)' program adımı aşağıdaki bilgilendirmeyi görebilirsiniz:

- 'Ürün sayacı': Hazırlanan özel kahveler, sütlü ve sıcak su içeren özel kahveler
- 'Gün sayacı': Hazırlanan özel kahvelerin sayısı, sütlü ve sıcak su içeren özel kahveler. Bu sayaç sıfırlanabilir.
- 'Gün sayacı': Yapılan bakım programı sayısı (temizlik, kireç çözme vb.)
- 'Sürüm': Yazılım sürümü

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
- 'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ 'Bilgilendirme (5/5)' program adımı görüntülenene kadar döner düğmesini çevirin.
- ▶ 'Ürün sayacı' düğmesine basın.

'Ürün sayacı' ve hazırlanan ürün sayısı görüntülenir.

- i Böylece ürün seçicide hazırlanan ürün sayısını görebilirsiniz. Bunu yapmak için, debab düğmesini çevirin. Ürün seçim görünümünden tekrar çıkmak için 'L' düğmesine basın.
- ▶ Programdan çıkmak için herhangi bir tuşa veya döner düğmeye basın.
- 'Bilgilendirme (5/5)'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
- 'Lütfen ürünü seçin:'

5 Bakım

GIGA'nız aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:


- Kahve sistemini yıkama ('Kahve sistemini yıkayın')
- İkili muslukta süt sistemi yıkama ('Süt sistemini yıkayın')
- İkili muslukta süt sistemi temizleme ('Süt sistemini temizle')
- Filtrenin değiştirilmesi ('Filtreyi değiştir')
- Makinenin temizlenmesi ('Temiz')
- Makinenin kireç çözmesi ('Kireç çöz') (sadece filtre aktif değilse)

i Makineyi temizleyin ya da kireç giderin, makineyi yıkayın ya da sizden istendiğinde filtreyi değiştirin.

i Bakım programlarının bir listesini görüntülemek için P düğmesine basın. ('Bakım durumu (1/5)'). Çubuk tamamen kırmızı renkle doldurulduğunda, GIGA'nız uygun bakım programını derhal size göstermek ister.

i Hijyenik gereksimden dolayı süt hazırlamışsanız süt sisteminin **günlük** temizleyin.

Kahve sistemini yıkama

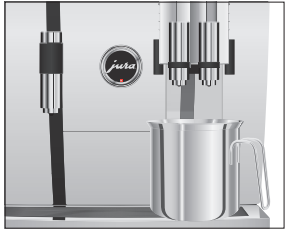

İstediginiz zamankahvesistemini yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ 'Kahve sistemini yıkayın' düğmesine basın.
'Makine yıkıyor.', çift muslukdan su akar.
Yıkama otomatik durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

Süt sistemini yıkama



Programlama modundaki ayara bağlı olarak, GIGA sizden süt sistemini yıkamanızı ister veya süt hazırlığına takiben otomatik olarak yıkama yapar.

Örnek: Süt sistemini yıkayın istendiğinde aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Süt sistemini yıkayın.' ve ❖ işareti görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ 'Süt sistemini yıkayın' düğmesine basın.
'Süt sistemi yıkıyor.', çift muslukdan su akar.
Yıkama otomatik durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

Eğer süt ürünleri hazırlamışsanız ve ikili muslukta süt sisteminin daima düzgün çalışmasını sağlamak için **günlük** olarak temizlemelisiniz.

DİKKAT

Yanlış temizlik maddesi kullanılırsa, makine zarar görebilir ve / veya izler suda geride kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

i JURA süt sistemi temizleyicisi uzman satıcılardan temin edilebilir.


Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ 'Süt sistemini temizle' düğmesine basın.
- ▶ 'Start' düğmesine basın.
- ▶ 'Start' düğmesine tekrar basın.
'Süt sistemi için temizlik maddesi.'
- ▶ Bir hazneye 250 ml taze su dökün ve bir bardak süt sistemi temizleyicisi ekleyin.
- ▶ Süt borusunu kaba daldırın.
- ▶ İkili musluğun altına başka bir kap yerleştirin.





İkili çıkış musluğun sökülmesi ve yıkanması





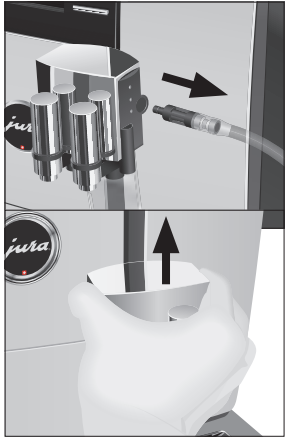


Hijyenik sebeplerden dolayı, eğer süt kullanılmışsa ve çift musluğun her zaman mükemmel çalışması isteniyorsa çift musluk her gün sökölüp, yıkanması gerekir.

- ▶ **'Sonraki'** düğmesine basın.
'Süt sistemi temizleniyor.', çift muslukdan su akar.
'Süt sisteminin temizliği için su.'
- ▶ Hazneyi iyice yıkayın, 250 ml taze su ile doldurun ve süt hortumunu suya yatırın.
- ▶ Diğer kabı boşaltın ve tekrar çift musluğun altına yerleştirin.
- ▶ **'Sonraki'** düğmesine basın.
'Süt sistemi temizleniyor.', çift musluk ve hortum temiz suyla yıkanır.
İşlem otomatik olarak durur. **'Süt sistemi temizliği tamamlandı.'** ekranda kısa süre belirir.
'Lütfen ürünü seçin:'

- ▶ Süt borusunu çıkarın ve akan su altında iyice yıkayın.

- ▶ Serbest bırakma aygıtlarına basın. ve çift musluğun kapağını yukarı ve aşağı çekin.

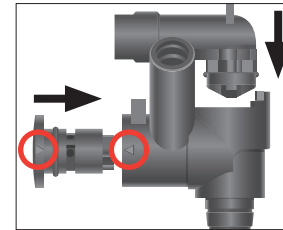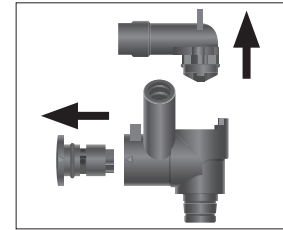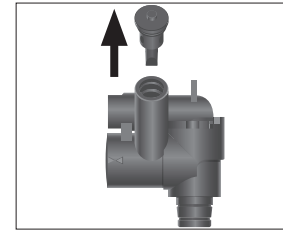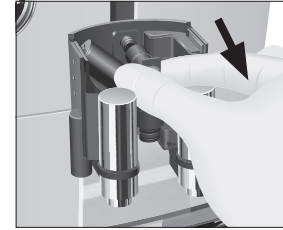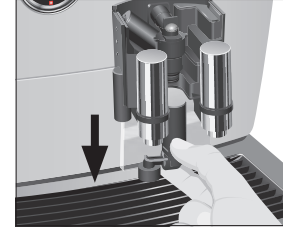


- ▶ Süt sisteminin alt kısmını dikkatlice aşağı ve dışarı doğru çekin.

- ▶ İkili muslukta süt sistemini çıkarın.


- ▶ Hava giriş borusunu çıkarın.

- ▶ Süt sistemini parçalarına ayırın.
- ▶ Tüm parçaları akan su altında yıkayın. Çok miktarda kurumuş süt artıkları varsa, her zaman tek tek parçaları 250 ml soğuk su ve bir kapak JURA süt sistemi temizleyici çözeltisine koyun. Sonra parçaları iyice yıkayın.


- ▶ Süt sistemini tekrar monte edin Bunu yaparken, münferit parçaların üzerindeki oklara dikkat edin (resimde kırmızı renkle gösterilmiştir).

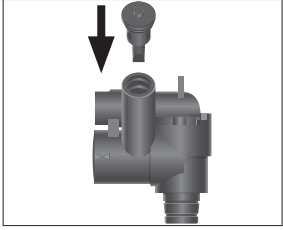


- ▶ Hava giriş hortumunu takın.

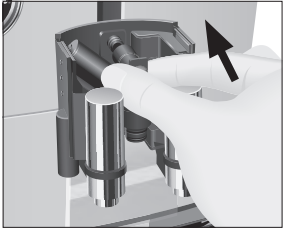


- ▶ Birleştirilen parçaları çift ağızlığa geri yerleştirin ve sıkıca bastırın.

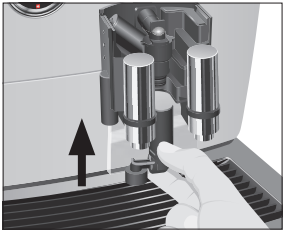

- ▶ Süt sisteminin alt kısmını, alttan yerleştirilmiş olan kısma takın.

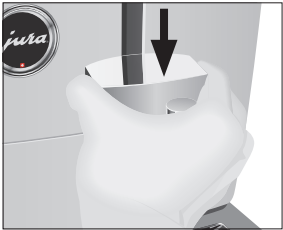

- ▶ İkili musluğun kapağını takın. İşitilebilir bir tıklama duyulur.

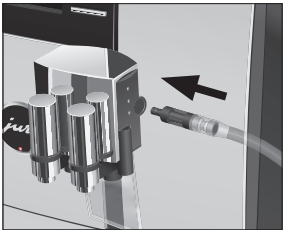

- ▶ Süt hortumunu çift musluğa takın.

Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi

CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu kullanıyorsanız, GIGA'nızda artık kireç çözenize gerek kalmaz. Su sertliği 10° dH veya daha fazla ise, filtre kartuşunu kullanmanızı öneririz. Suyunuzun sertliğini bilmiyorsanız önce bunu öğrenmelisiniz. (bölüme bakınız: 1 'İlk kez hazırlama ve kullanma – Su sertliğini tespit etme').

Makineyi ilk kez kullanırken filtre kartuşunu etkinleştirmediyse, şimdi aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

- ▶ **i** 'Filtrenin takılması' işlemini herhangi bir kesinti olmadan gerçekleştirin. Bu GIGA her zaman elinden gelenin en iyisini yapar.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ **P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ **⚙️** ▶ Program adımı **'Makine ayarları (3/5)'** görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
▶ **'Bakım ayarları'** düğmesine basın.
▶ **'Filtre'** düğmesine basın.
'Filtre'
▶ **'Aktif'** düğmesine basın.
▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Filtreyi takın.' / 'Döner düğmeye basın.'
- ▶ Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
- ▶ Filtre tutucuyu açın ve hafif bir basınç uygulayarak filtre kartuşunu su haznesine yerleştirin.
- ▶ Filtre tutucuyu kapatın. İşitilebilir bir şekilde yerine yerleşecektir.
- ▶ Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.
- ▶ **⚙️** ▶ Döner düğmeye basın.
'Filtre yıkıyor.', filtre yıkanır. Filtrenin yıkanması otomatik olarak durur. **'Boş damlama tepsisi.'** ekranda belirir.
- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
'Filtre' / 'Filtre yıkama tamamlandı.'
Makine ısınır. **'Lütfen ürünü seçin:'** ekranda belirir. GIGA'nız bir kez daha kullanıma hazır.




Filtrenin değiştirilmesi

- i** 100 litre su aktıktan veya iki ay sonra, filtre çalışmayı bırakacaktır. GIGA'nız sizden filtreyi değiştirmenizi isteyecektir.
- i** CLARIS Pro Blue filtre kartuşu Program modunda etkinleştirilmemişse, filtreyi değiştirmeniz istenmez.

Örnek: İstendiğinde filtreyi değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ön koşul: 'Filtreyi değiştir' ve  işaret görüntülenir.

- P**
- ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
 - ▶ 'Filtreyi değiştir' düğmesine basın.
 - ▶ 'Start' düğmesine basın.
 - ▶ 'Start' düğmesine tekrar basın.
'Filtreyi değiştir.' / 'Döner düğmeye basın.'
 - ▶ Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
 - ▶ Filtre tutucusunu açın ve eski CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu çıkarın.
 - ▶ Yeni filtreyi su haznesine yerleştirin ve hafif bir basın.ç uygulayın.
 - ▶ Filtre tutucuyu kapatın. İşitilebilir bir şekilde yerine yerleşecektir.
 - ▶ Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.
 -  ▶ Döner düğmeye basın.
'Filtre yıkıyor.', filtre yıkanır. Filtrenin yıkanması otomatik olarak durur. 'Boş damlama tepsisi.' ekranda belirir.
 - ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
'Filtreyi değiştir' / 'Filtre yıkama tamamlandı.'
- Makine ısınır. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.



Makinenin temizlenmesi

220 hazırlığın veya 80 yıkama çalıştırma ardından, GIGA temizlemenizi istiyor.

DİKKAT



Yanlış temizlik maddesi kullanılırsa, makine zarar görebilir ve / veya izler suda geride kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

- i** Temizleme programı yaklaşık 20 dakika sürer.
- i** Temizleme programını yarıda kesmeyin. Bunu yaparsanız, temizlik kalitesi düşecektir.
- i** JURA temizleme tabletleri uzman satıcılardan temin edilebilir.

Örnek: Sizden istendiğinde temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Makineyi temizleyin.' ve  işareti görüntülenir.

- P**
- ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
 - ▶ 'Temiz' düğmesine basın.
 - ▶ 'Start' düğmesine basın.
 - ▶ 'Start' düğmesine tekrar basın.
'Kahve telvesi kabını boşaltın.'
 - ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
'Döner düğmeye basın.'
 - ▶ İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
 -  ▶ Döner düğmeye basın.
'Makine temizleniyor.', çift muslukdan su akar.
İşlem kesintiye uğrar, 'Temizleme tableti ekle.'
 - ▶ Çekilmiş kahve için doldurma hunisinin kapağını açın.
 - ▶ Doldurma hunisine bir JURA temizleme tableti yerleştirin.
 - ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın.
'Döner düğmeye basın.'
 -  ▶ Döner düğmeye basın.
'Makine temizleniyor.', çift muslukdan defalarca su akar.
İşlem kesintiye uğrar, 'Kahve telvesi kabını boşaltın.'
 - ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.



'Temiz' / 'Temizlik tamamlandı.'

Temizlik şimdi tamamlandı. GIGA'nız bir kez daha kullanıma hazır.

Makinenin kireç çözmesi

GIGA'da zamanla kireç tortusu birikintileri oluşturur ve gerektiğinde otomatik olarak kireç gidermenizi ister. Kireçlenme derecesi suyunun sertliğine bağlıdır.

- i** Bir CLARIS Pro Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız ve bu etkinleştirilmişse, kireç çözmeniz istenmez.

⚠ DİKKAT

Kireç çözücünün cilt veya gözlerle teması halinde tahrişe neden olabilir.

- ▶ Cilt veya gözlerle temastan kaçının.
- ▶ Kireç çözücüyü temiz suyla çalkalayın. Gözünüze kireç çözücü bir madde alırsanız, bir doktora görünün.

DİKKAT

Yanlış bir kireç çözücü kullanılırsa, makine zarar görebilir ve/veya suda kalıntılar kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

DİKKAT

Kireç çözme işlemi kesintiye uğrarsa, makine zarar görebilir.

- ▶ Kireç çözme programının sonuna kadar çalışmasına izin verin.

Kireç çözücünün hassas yüzeyler (örneğin mermer) ile temas etmesi halinde, hasar göz ardı edilemez.




- ▶ Hemen sıçrayanları temizleyin.

- i** Kireç çözme programı yaklaşık 50 dakika sürer.
- i** JURA kireç çözme tabletleri uzman JURA satıcılarından temin edilebilir.

Örnek: İstendiğinde kireç çözme işlemi gerçekleştirilmek için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Kireç çöz.' ve işaret ☸ görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
- ▶ 'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ 'Kireç çöz' düğmesine basın.
- ▶ 'Start' düğmesine basın.
- ▶ 'Start' düğmesine tekrar basın.

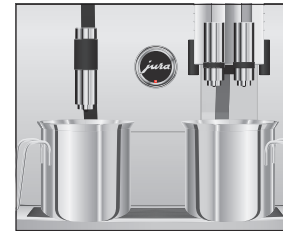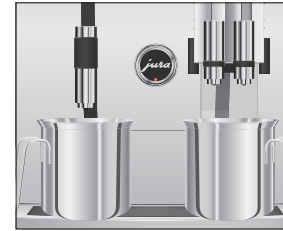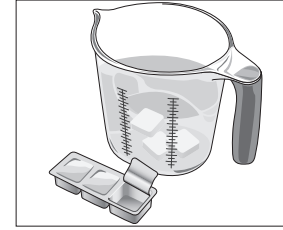**'Boş damlama tepsisi.'**

- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.

'Kireç çözücüyü su haznesine atın.'

- ▶ Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
- ▶ 4 JURA kireç çözme tabletini 800 ml su dolu bir kap içinde tamamen çözün. Bu birkaç dakika sürebilir.
- ▶ Solüsyonu boş su haznesine boşaltın ve hazneyi makineye yerleştirin.

'Döner düğmeye basın.'

- ▶ Çift musluğun altına ve diğer sıcak su musluğunun altına bir kap yerleştirin.



- ▶ Döner düğmeye basın.

'Makine kireç çözülüyor.', çift musluğundan ve sıcak su musluğundan su akar.

İşlem otomatik olarak durur. **'Boş damlama tepsisi.'** ekranda belirir.

- ▶ İki kabıda boşaltın.
- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.

'Su haznesini doldurun.'

- ▶ Su haznesini çıkarın ve iyice yıkayın.
- ▶ Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.

'Döner düğmeye basın.'

- ▶ Kapları, sıcak su musluğunun ve çift musluğun arkasına yerleştirin.



- ▶ Döner düğmeye basın.

'Makine kireç çözülüyor.', çift muslukdan ve sıcak su musluğundan su akar.

İşlem otomatik olarak durur. **'Boş damlama tepsisi.'** ekranda belirir.

- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.

'Kireç çöz' / 'Kireç çözme tamamlandı.'

Kireç çözme şimdi tamamlandı. GIGA'nız bir kez daha kullanıma hazır.


- ❗ Kireç çözme işlemi beklenmedik bir şekilde durursa, su haznesini iyice yıkayın.

Çekirdek haznesinin temizlenmesi


Kahve çekirdekleri zamanla çekirdek haznesi duvarlarında ince bir yağ tabakası oluşabilir. Bu kalıntılar kahve sonucunu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek kabı zaman zaman temizlenmelidir.

Ön koşul: 'Çekirdek haznesini doldur.' ekranda görünür.

- 🔌 ▶ Aç / Kapa düğmesi ile makineyi kapatın.
- 🔌 ▶ Makineyi güç düğmesinden kapatın.
- ▶ Makinenin arkasındaki servis kapağını, JURA logosunun üstüne basarak açın.
- ▶ **Kırmızı** kayan sürgüyü tamamen çekirdek kabının arkasına doğru itin.

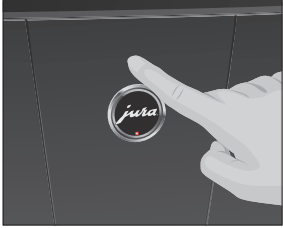

- ▶ **Mavi** kilitleme parçasını dışa doğru çevirin.
- ▶ Çekirdek haznesini çıkartın.
- ▶ Aroma koruma kapağını çıkarın.
- ▶ Çekirdek haznesini boşaltın.
- ▶ Çekirdek haznesini yumuşak ve kuru bezle temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesini yerleştirin.

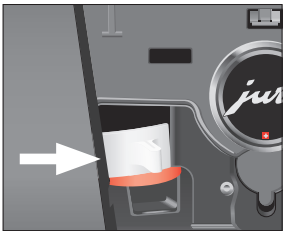

- ▶ Mavi kilitleme parçasını içeriye doğru çevirin.
- ▶ Kırmızı kayan sürgüyü tamamen ileri doğru çekin.
- ▶ Servis kapağını yerine takın ve JURA logosunun üstüne basarak sabitleyin. İşitilebilir bir tıklama sesi duyulur.
- ▶ Çekirdek haznesini kahve çekirdekleriyle doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

Su tankının kireç çözmesi

Su haznesinde zamanla kireç birikintileri oluşabilir. Makinenin doğru çalışmasını sağlamak için, su tankının kireçini zaman zaman çözün.

- ▶ Su haznesini çıkartın.
- ▶ Bir CLARIS Pro Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bunu çıkarın.
- ▶ Su haznesini tamamen doldurun ve içinde 3 JURA kireç çözücü tableti çözün.
- ▶ Su haznesini birkaç saat boyunca kireç çözücü solüsyon ile bırakın (örneğin gece boyunca).
- ▶ Su haznesini boşaltın ve iyice yıkayın.
- ▶ Bir CLARIS Pro Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bunu tekrar takın.
- ▶ Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.

6 Ekran mesajları

Mesaj	Nedeni / Sonucu	Eylem
'Su haznesini doldurun.'	Su haznesi boş. Herhangi bir ürün hazırlanamazsınız.	► Su haznesini doldurun (bölüme bakınız: 1 'İlk kez hazırlama ve kullanma – Su haznesini doldurma').
'Kahve telvesi kabını boşaltın.'	Kahve telvesi kabı dolu. Herhangi bir ürün hazırlanamazsınız.	► Damlama tepsisindeki telve haznesini boşaltın (bölüme bakınız: 3 'Günlük çalıştırma – Günlük bakım').
'Telve haznesi takılı değil.'	Kahve telvesi haznesi takılı değil. Herhangi bir ürün hazırlanamazsınız.	► Kahve telve haznesini yerleştirin.
'Boş damlama tepsisi.'	Damlama tepsisi dolu. Herhangi bir ürün hazırlanamazsınız.	► Damlama tepsisini boşaltın. ► Damlama tepsisinin arkasındaki metal temas noktalarını temizleyin ve kurulayın.
'Damlama tepsisi takılı değil.'	Damlama tepsisi doğru takılmamış veya hiç takılmamış. Herhangi bir ürün hazırlanamazsınız.	► Damlama tepsisini yerleştirin.
'Döner düğmeye basın.'	Sistem su ile doldurulmalı veya GIGA sizden başlatılmış bir bakım programına devam etmenizi ister.	► Bakım programına devam etmek veya sistemi doldurmak için döner düğmeyi çevirin.
'Çekirdek haznesini doldur.'	Çekirdek haznesi boş. Herhangi bir özel kahve hazırlanamazsınız, ancak sıcak su ve süt hazırlayabilirsiniz.	► Çekirdek haznesini doldurun (bölüme bakınız: 1 'İlk kez hazırlama ve kullanma – Çekirdek haznesini doldurma').
'Süt sistemini yıkayın.'	GIGA sizi süt sistemini yıkamaya davet ediyor.	► Süt sisteminin yıkamasını başlatmak için P düğmesine ve ardından 'Süt sistemini yıkama' düğmesine basın.
'Makineyi temizleyin.'	GIGA sizi temizlemeye davet ediyor.	► Temizleyin (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Makinenin temizlenmesi').
'Kireç çöz.'	GIGA sizi kireç çözmeye davet ediyor.	► Kireç çözün (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Makinenin kireç çözmesi').
'Filtreyi değiştir.'	CLARIS Pro Blue filtre kartuşundan 100 litre su aktıktan sonra veya iki ay çalıştıktan sonra çalışmayı bırakır. GIGA bir filtre değişikliği ister.	► CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu değiştirin (bölüme bakınız: 5 'Bakım-nance – Filtrenin değiştirilmesi').

Mesaj	Nedeni / Sonucu	Eylem
'Musluk takılı değil.'	İkili musluk veya ikili musluğun kapağı doğru takılmamış.	► İkili musluğu veya ikili musluğun kapağını doğru takın.
'Yeterli öğütülmüş kahve yok.'	Makinede yetersiz öğütülmüş kahve yok; GIGA işlemi durdurur.	► Bir dahaki sefere içecek hazırladığınızda daha fazla çekilmiş kahve ekleyin (bölüme bakınız: 2 'Hazırlama – Öğütülmüş kahve').

7 Sorun giderme

Problem	Nedeni / Sonucu	Eylem
Süt köpürtülürken yetersiz köpük üretilir veya çift ağızdan süt püskürür.	İkili musluk kirli.	► İkili musluğu yıkayın ve temizleyin (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Süt sistemini temizleme').
Kahve sadece hazırlanırken damlar halinde çıkar.	Kahve veya çekilmiş kahve çok ince öğütülmüş ve sistemi tıkkıyor. Aynı filtre kartuşu defalarca kullanılmış olabilir veya programlama modunda su sertliği yanlış ayarlanmış olabilir.	► Değirmeni daha kaba bir öğütme ayarına getirin veya daha kaba çekilmiş kahve kullanın: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Öğütme yoğunluğunu ayarlama'. ► Kireç çözün (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Makinenin kireç çözmesi').
Çekirdek haznesini doldur. Çekirdek haznesi boş olmasına rağmen görüntülenmiyor.	Çekirdek monitörü kirli.	► Çekirdek haznesini temizleyin (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Çekirdek haznesinin temizlenmesi').
Boş damlama tepsisi. Sürekli görüntüleniyor.	Damlama tepsisinin metal kontakları kirli veya ıslak.	► Damlama tepsisinin arkasındaki metal temas noktalarını temizleyin ve kurulaştırın.
Su haznesini doldurun. Su deposu dolu olmasına rağmen ekranda görünür.	Su haznesi şamandırası sıkışmış.	► Su haznesinin kirecini çözün (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Su tankının kireç çözmesi').
Error 2 ekranda görünür.	Makine uzun süre soğuğa maruz kalırsa, güvenlik nedeniyle ısıtma devre dışı bırakılır.	► Makineyi oda sıcaklığında ısıtın.
Diğer Hata mesajları görüntülenir.	–	► GIGA'yı güç düğmesinden kapatın. Ülkenizdeki müşteri desteğiyle iletişim kurun (bölüme bakınız: 11 'JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler').

i Sorunu çözemediyse, ülkenizdeki müşteri desteğine başvurun. (bölüme bakınız: 11 'JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler').

8 Nakliye ve çevre dostu imha

Sistemi Taşıma / Boşaltma



GIGA'nın taşıma sırasında donmaya karşı korunması için sistem boşaltılmalıdır.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin.' görüntülenir.

- ▶ Çift musluğun altına ve diğer sıcak su musluğunun altına bir kap yerleştirin.
- P** ▶ P düğmesine basın.
'**Bakım durumu (1/5)**'
- ▶ Program adımı '**Makine ayarları (3/5)**' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ '**Fabrika ayarları**' düğmesine basın.
'**Fabrika ayarları**'
- ▶ '**Boş sistem**' düğmesine basın.
,**Boş sistem**' / '**Su haznesini çıkartın.**'
- ▶ Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
'**Döner düğmeye basın.**'
- ▶ Döner düğmeye basın.
'**Sistem boş.**', çift muslukdan ve sıcak su musluğundan su akar.
İşlem otomatik olarak durur. GIGA'nız kapandı.

İmha etme

Lütfen eski makineleri çevreye zarar vermeden elden çıkarın.



Eski makineler geri dönüştürülmesi gereken değerli, geri dönüştürülebilir malzemeler içermektedir. Lütfen bu nedenle eski makineleri uygun toplama sistemleri aracılığıyla atın.

9 Teknik veriler

Voltaj	220–240 V ~, 50 Hz
Güç	2300 W
Havadan yayılan gürültü	$L_p < 70$ dB (A)
Çevre koşulları	Nem oranı azami 80% Ortam sıcaklığı 10–35 °C
Uygunluk işareti	CE
Enerji tüketimi 'Enerji tasarrufu' / 'Hayır kaydet'	tahm. 30 Wh
Enerji tüketimi 'Enerji tasarrufu' / '1. seviyeyi kaydet'	tahm. 12 Wh
Enerji tüketimi 'Enerji tasarrufu' / '2. seviyeyi kaydet'	tahm. 15 Wh
Pompa basıncı	statik, azami 15 bar
Su haznesi kapasitesi	5 l
Çekirdek haznesi kapasitesi	1000 g
Telve haznesi kapasitesi	azami 40 porsiyon
Kablo uzunluğu	tahm. 1.1 m
Ağırlık	tahm. 18.3 kg
Ebatlar (E × Y × D)	37 × 55 × 49.6 cm

Testçiler için bilgilendirme (DIN VDE 0701-0702 uyarınca testi tekrarlayın): Merkezi topraklama noktası (CGP), makinenin önünde JURA logosunun altında bulunur (JURA logosunu saat yönünün tersine çevirin)).

10 İndeks

A

- à la carte kahve 16
- Açma
 - Otomatik açma 33
- Açma zaman 33
- Adresler 60
- Amacına uygun kullanım 6
- Arka fon 37
- Aroma koruma kapağı
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
- Ayarlar
 - Bakım ayarları 30
 - Programlama modunda kalıcı ayarlar 24

B

- Bakım 40
 - Düzenli bakım 23
 - Günlük bakım 22
- Bakım ayarları 30
- Barista reçeteleri 19
 - Devre dışı bırakma 38
 - Hazırlama 20
 - Programlama modu 38
- Başlangıç ekranına ürün ekleme 28
- Bilgi sorgulama 38
- Bir düğmeye atanan ürünü değiştirme 28
- Bir ürünü yeniden adlandırma 27
- Birimler 35
- Busbar
 - Teknik veriler 56

C

- Cappuccino 16
- Cappuccino köpürtücü temizleme
 - Süt sistemini temizleme 41
- Cappuccino köpürtücü yıkama
 - Süt sistemini yıkama 41
- CLARIS Pro Blue filtre kartuşu
 - Değiştirme 46
 - Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi 45
- Çekirdek haznesi
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
 - Dolum 11
 - Temizleme 50

Çift ürün 17

D

- Damlama tepsisi 4
- Danışma hattı 60
- Değirmen
 - Öğütme yoğunluğunu ayarlama 29
- Dil 36
- Doldurma hunisi
 - Çekilmiş kahve için doldurma hunisi 4
- Dolum
 - Çekirdek haznesi 11
 - Su haznesi 10
- Döner düğme 5
- Döner seçimi 16
 - Ürün seçici 18
- Düğme
 - Aç/Kapa düğmesi 5
 - P düğmesi (Programlama) 5
- Düzenli bakım 23

E

- Ekran 5
- Ekran ayarları 36, 37
- Ekran mesajları 52
- Enerji tasarrufu modu 31
- Espresso 16

F

- Fabrika ayarları
 - Fabrika ayarlarını geri yükleme 35
- Filter
 - Değiştirme 46
 - Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi 45
- Fincan büyüklüğü için kalıcı ayar miktarları 20
- Fincan izgarası 4

G

- Güç anahtarı 4
- Güvenlik 6
- Güvenlik bilgilendirme 6

H

- Hatalar
 - Sorun giderme 54
- Havalandırma kanalları 4
- Hazır kahve

- Öğütülmüş kahve 18
- Hazırlama 16
 - Barista reçeteleri 20
 - Bir düğmeye dokunarak 17
 - Cappuccino 16
 - Espresso 16
 - İki özel kahve 17
 - Kahve 16
 - Latte macchiato 16
 - Öğütülmüş kahve 18
 - Ristretto 16
 - Sıcak su 21
 - Ürün seçiciyi kullanma 18
- Hazırlama seçenekleri 16
 - Bir düğmeye dokunarak 17
 - Ürün seçiciyi kullanma 18
- Hızlı kurulum 12

I

- İnternet 10
- İki ürün 17
- İkili musluk
 - Sökme ve temizleme 42
 - Yükseklik ve genişlik ayarlı ikili musluk 4
- İletişim bilgileri 60
- İlk kullanım 11
- İmha etme 55
- İsim değiştirme 27

J

- JURA
 - İletişim bilgileri 60
 - İnternet 10

K

- Kahve 16
- Kahve sistemini yıkama 40
- Kapak
 - Depolama bölümü 4
 - Servis kapağı 5
 - Su haznesi 4
- Kapama
 - Otomatik kapanma 33, 34
- Kapama zaman 33
- Kilit birimi 5
- Kireç çözme

- Makine 48
- Su haznesi 51
- Klasikler 25
- Kurulum
 - Makineyi kurma 10

L

- Latte macchiato 16

M

- Makine
 - Düzenli bakım 23
 - Kahve sistemini yıkama 40
 - Kireç çözme 48
 - Kurulum 10
 - Makinenin çalıştırılması 22
 - Makineyi kapatma 23
 - Temizleme 47
- Makinenin çalıştırılması
 - Makine 22
- Makineyi kapatma
 - Makine 23
- Mesajlar, ekran 52
- Musluk
 - Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu 4
 - Yükseklik ve genişlik ayarlı ikili musluk 4
- Müşteri hizmetleri 60

N

- Nakliye 55

O

- Otomatik açma 33
- Otomatik kapanma 33, 34
- Öğütme yoğunluğu
 - Öğütme yoğunluğunu ayarlama 29
- Öğütülmüş kahve 18
 - Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı 4
- Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı 4

P

- Problemler
 - Sorun giderme 54
- Programlama modu 24
 - Arka fon 37
 - Bakım ayarları 30

- Barista reçeteleri 38
- Başlangıç ekranına ürün ekleme 28
- Bilgi sorgulama 38
- Bir ürünü yeniden adlandırma 27
- Birimler 35
- Dil 36
- Ekran ayarları 36
- Enerji tasarrufu modu 31
- Fabrika ayarlarını geri yükleme 35
- Otomatik kapanma 34
- Öğütme yoğunluğunu ayarlama 29
- Su sertliğini ayarlama 31
- Timer 33
- Ürün ayarları 25
 - Zaman ve tarih 32
- Programlama modunda kalıcı ayarlar 24

R

- Ristretto 16

S

- İşaret tanımı 3
- Servis kapağı 5
- Servis soketi 5
- Sıcak su 21
- Sıcak su musluğu
- Sıçrama koruması 4
- Sistemin boşaltılması 55
- Sorun giderme 54
- Standart kurulum 13
- Su haznesi 4
 - Dolum 10
 - Kireç çözme 51
- Su sertliği
 - Su sertliğini ayarlama 31
 - Su sertliğini tespit etme 15
- Sürgü 5
- Süt
 - Sütü bağlama 15
- Süt sistemi
 - Temizleme 41
 - Yıkama 41
- Şebeke kablosu 4

T

- Tarifler
 - Barista reçeteleri 19
- Tarih 32
- Teknik veriler 56
- Tel 60
- Telve haznesi 4
- Temizleme
 - Çekirdek haznesi 50
 - Makine 47
- Timer 33

U

- Uzman modu 25
- Ürün ayarları 25
 - Ayar 25
- Ürün ayarlarının yapılması 25
- Ürün seçici 16, 18

W

- Web sitesi 10

Y

- Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu 4

Z

- Zaman 32
- Zaman formatı
 - Programlama modu 35

11 JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler

JURA servis ortağımız

JURA Hospitality Center
Kavacık Mahallesi, Öge Sokak,
Yavuz Apt. No: 55/A
34810 Beykoz / İstanbul
tr.jura.com/tr
info@hack.com.tr
0800 211 03 33
0530 147 92 67

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Direktifler Makine aşağıdaki direktiflere uygundur:

- 2006/42/EC – Makine direktifi
- 2004/108/EC – Elektromanyetik uyumluluk
- 2009/125/EC – Ecodesign Direktifi
- 2011/65/EU – RoHS Direktifi

Teknik değişiklikler Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! Bu kullanım talimatlarında kullanılan diyagramlar/resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve makinenin orijinal renklerini göstermez. GIGA'nızın bazı ayrıntıları değişebilir

Geri bildirim Fikriniz bizim için önemlidir! www.jura.com adresindeki iletişim bilgilerini kullanın.

Telif hakkı Kullanım talimatları telif hakları ile korunan bilgilendirme içerir. JURA Elektroapparate AG'nin önceden yazılı izni olmadan bu kullanım talimatlarının fotokopisinin alınması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Yönetmelikler Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.
Tüketici şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

Üretici JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10, CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com

İthalatçı Firma Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Tekstilkent Koza Plaza, A Blok Kat: 11 No: 40, 34235
Esenler – İstanbul
Telefon: 0212 438 20 22
Faks: 0212 438 22 26
www.hack.com.tr

Teknik servis Kullanım ile ilgili sorularınızda, arıza durumlarında, yedek parça veya aksesuar ihtiyaçlarınızda lütfen çağrı merkezimize başvurunuz:
www.hack.com.tr info@hack.com.tr
0800 211 03 33 - 0530 147 92 67

Tüketicie sađlanan seřimlik hakları:

1. Malın ayıplı olduđunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduđunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediđi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını is ateme,
İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile deđiştirilmesini isteme, seřimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiđi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deđiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşıda kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın dođduđunu ispat ettiđi takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deđiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüklere beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlıđın tayininde malın ayıpsız deđeri, ayıbın önemi ve diđer seřimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceđi gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deđiştirilmesi haklarından birinin seřilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diđer seřimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seřtiđi duru larda, ödemiş olduđu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seřimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seřtiđi hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seřimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.