

jura[®]



GIGA X3c lietošanas pamācība



Oriģinālā lietošanas pamācība

Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas pamācību.

Jūsu GIGA X3c

Vadības elementi	4
Svarīga informācija	6
Pareiza lietošana	6
Jūsu drošībai	6
JURA espresso kafijas automāta starptautiskā garantija	10
1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	12
JURA internetā	12
Lietošana ar skārienekrāna displeju un grozāmo slēdzi	12
Prasības pirmajā lietošanas reizē	13
Ierīces iestatīšana	13
Pupiņu tvertnes piepildīšana	13
Ūdens cietības noteikšana	14
Pirmā lietošanas reize	14
Piena pieslēgšana	16
Servisa meistara veiktie iestatījumi	16
Piederuma pievienošana (ar bezvadu savienojumu)	17
2 Sagatavošana	18
Dzēriena	
pagatavōšanas veidi	18
Kafijas dzērienu pagatavošana	20
Divu kafijas dzērienu pagatavošana	20
Speciālo kafiju ar pienu pagatavošana	20
Americano un Lungo Barista	21
Malta kafija	21
Karsts ūdens	23
3 Lietošana ikdienā	24
Ierīces ieslēgšana	24
Ikdienas apkope	24
Regulāra apkope	25
Ierīces izslēgšana	25
4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā	26
Produkta iestatījumi	27
Maluma rupjuma iestatīšana	30
Automātiskā izslēgšanās	30
Laiks un datums	31
Taimeris	32
Ūdens cietības iestatīšana	32
Ūdens daudzuma mērvienība/laika formāts	33
Enerģijas taupīšanas režīms	34
Funkciju iespējošana un atspējošana	35
Valoda	36
Displeja spilgtums	36

Rūpīcas iestājumu atjaunošana	37
Informācijas apskatīšana.....	37
5 Apkope	39
Ierīces skalošana	39
Automātiskā piena sistēmas skalošana.....	39
Piena sistēmas tīrišana	40
Duālās teknes izjaukšana un skalošana.....	41
Filtre nomaiņa.....	42
Ierīces tīrišana	43
Ierīces atkalķošana	44
Pupiņu tvertnes tīrišana.....	46
6 Displeja ziņojumi	47
7 Probleemsituāciju risināšana	48
8 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	50
Transportēšana/sistēmas iztukšošana	50
Utilizācija.....	50
9 Tehniskie dati	51
10 Alfabetiskais rādītājs	52
11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	56

Simbola apraksts


Brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS	Vienmēr ņemiet vērā informāciju, kas apzīmēta ar vārdiem "UZMANĪBU" vai "BRĪDINĀJUMS" un brīdinājuma zīmi. Signālvārds "BRĪDINĀJUMS" norāda uz iespējamiem nopietniem savainojumiem, bet signālvārds "UZMANĪBU" uz iespējamiem viegliem savainojumiem.
UZMANĪBU	"UZMANĪBU" brīdina par ierīces bojājumu risku.

Izmantotie simboli

- ▶ **Informē par nepieciešamu rīcību.** Šis simbols norāda, ka jums ir jāveic kāda darbība.
 - ▶ **i Informācija** un padomi par to, kā padarīt jūsu GIGA lietošanu vēl ērtāku.
 - ▶ **presso®** **Displejs**

Vadības elementi

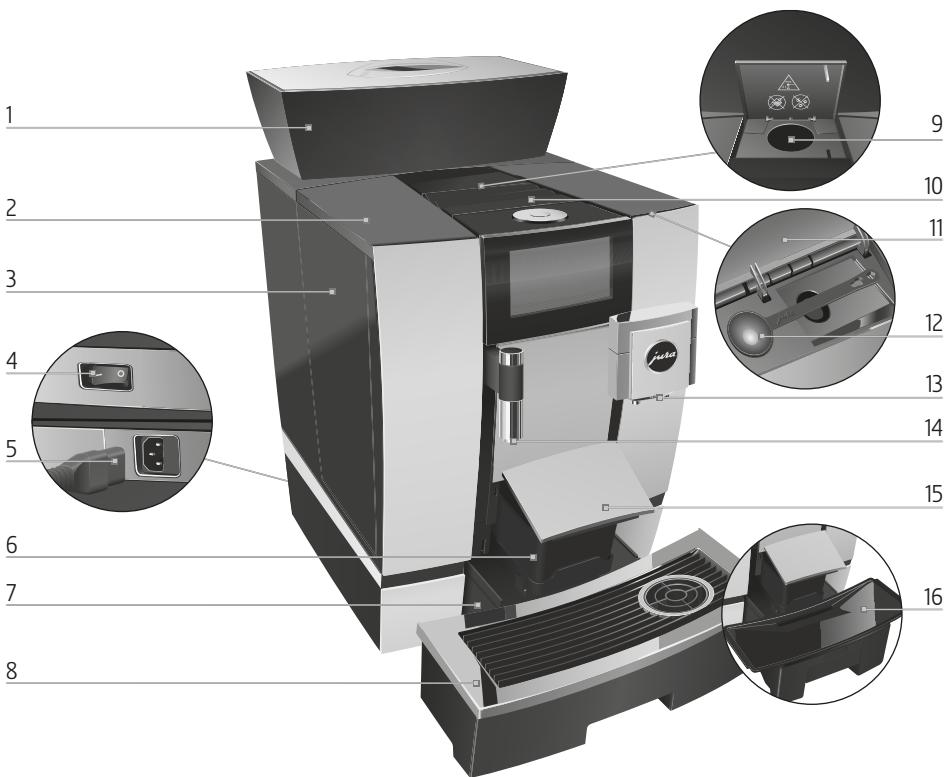

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku | 9 | Uzpildes piltuve maltajai kafijai |
| 2 | Ūdens tvertnes vāks | 10 | Ventilācijas atveres |
| 3 | Ūdens tvertne | 11 | Glabāšanas nodalījuma vāks |
| 4 | Strāvas padeves slēdzis (ierīces aizmugurē) | 12 | Mērkarote maltai kafijai |
| 5 | Pievienojamais elektrības vads
(ierīces aizmugurē) | 13 | Regulējama augstuma duālā tekne |
| 6 | Kafijas biezumu tvertne | 14 | Karstā ūdens tekne ar
regulējamu augstumu |
| 7 | Notekpaplāte | 15 | Notekpaplātes vāks (atverams) |
| 8 | Režģis tasītēm | 16 | Ieliktnis notekpaplātei |



- 1 Grozāmais slēdzis
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Ø (zem vāka)
- 3 Skārienekrāna displejs



Ierīces aizmugure

- 1 Servisa panelis
(lai atvērtu, piespiediet ar pirkstu)
- 2 Bloķēšanas ierīce
- 3 Bīdāmais aizturis
- 4 Savienojuma vieta, kur ievietots Smart Connect adapteris

Aksesuāri



Tvertne piena sistēmas tīrišanai



Sešstūru atslēga
(piena sistēmai)

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai speciālistiem vai apmācītiem darbiniekiem uzņēmumos, vieglās rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī komerciālai lietošanai neprofesionāļiem. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkaršanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu. JURA Elektroapparate AG neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojet tajā sniegtos norādījumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, ko izraisījusi lietošanas pamācības norādījumu neievērošana. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

GIGA drīkst lietot tikai apmācītas personas. Neprofesionāļi drīkst lietot ierīci speciālistu uzraudzībā.

Jūsu drošībai

Rūpīgi izlasiet un ievērojet tālāk norādīto svarīgo drošības informāciju.



Lai nepieļautu potenciāli nāvējoša elektrības trieciena risku:

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.
- Bojājumu pazīmju gadījumā, piemēram, ja parādās deguma aromāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar JURA servisa centru.

- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jānomaina pret īpaši paredzētu elektrības vadu, ko var iegādāties no JURA vai pilnvarotajos JURA servisa centros.
- Pārliecinieties, ka GIGA un elektrības vads neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanieties, lai elektrības vads netiktu iespiests un netrūtos gar asām malām.
- Nekādā gadījumā neatveriet ierīci un neveiciet tās remontu pašrocīgi. Neveiciet ierīci nekādus pārveidojumus, kas nav norādīti šajā lietošanas pamācībā. Ierīces konstrukcijā ir detaļas, kas atrodas zem sprieguma. Atvēršanas gadījumā pastāv risks gūt nāvējošus savainojumus. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā JURA servisa centrā, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu ierīci no elektrotīkla, vispirms izslēdziet GIGA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⚧ un tad ar strāvas padeves slēdzi. Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.

Pastāv aplaucēšanās vai apdegumu risks, pieskaroties teknēm.

- Novietojiet ierīci bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Nepieskarieties karstām detaļām. Izmantojet paredzētos rokturus.
- Rūpīgi pārliecinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Ja tā ir uzstādīta nepareizi vai aizsērējusi, tās detaļas var atdalīties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

Bojāta ierīce ir bīstama un var izraisīt savainojumus vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no bojāumiem un ar

tiem saistītā savainojumu vai ugunsgrēka riska, ievērojiet tālāk norādīto.

- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet GIGA no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Neiegremdējiet GIGA, elektrības vadu vai savienojumus ūdenī.
- Nelieciet GIGA vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā. Tikai notekpaplātes ieliktni, pašu notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet GIGA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⚧. Vienmēr noslaukiet GIGA ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šķakatu iedarbības.
- GIGA nav piemērots uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- Pievienojet ierīci tikai tādam strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas jūsu GIGA ierīces apakšā. Plašāka tehniskā informācija ir sniepta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 9. sadālu "Tehniskie dati").
- Pievienojet GIGA tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; lietojiet tikai mīkstu drānu un saudzīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiku produktu lietošana var sabojāt ierīci.

- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupīnas vai karamelizētas kafijas pupīnas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu \odot , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļīties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraudzībā viņus.
- 8 gadus veci vai vecāki bērni drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu. Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana.

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas par drošu ierīces lietošanu,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Drošības pasākumi, kas jāievēro, lietojot JURA ierīces ar ārējo filtru

- Filtri ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet filtrus sausā vietā aizvērtā iepakojumā.
- Sargājiet filtrus no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Nelietojiet bojātus filtrus
- Neatveriet filtrus

JURA espresso kafijas automāta starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiāļiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlašīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojāumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvietos preci vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves dalām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto preci tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods ir 1 gads (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 22 500 kafijas pagatavošanas ciklu).
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad preci nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1 Regulāra apkope (tīrišana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2 Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3 Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
- 4.4 Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot preci tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojoj JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrišanas tabletēs;
 - Ja kafijas pupiņas ir nonākuši svešķermenī (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievedot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
 - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvaroti servisa punkti vai pārstāvniecības;
 - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize


JURA interneta

Apmeklējiet mūsu interneta vietni. Varat lejupielādēt **īsu lietošanas pamācību** savai ierīcei JURA mājas lapā (jura.com). Tajā ir atrodama arī interesanta un aktuāla informācija par jūsu GIGA un visiem kafijas aspektiem.

Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē jura.com/service.


Lietošana ar skārienekrāna displeju un grozāmo slēdzi

Jūsu GIGA ierīcei ir intuitīvs skārienekrāna displejs. Skārienekrāna displeju var lietot divos veidos:

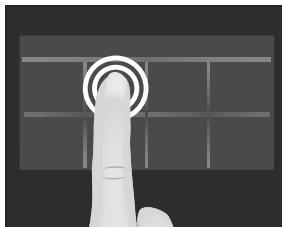


■ Pieskāriens

Pieskarieties displejam ar pirkstu, piemēram, lai uzsāktu kafijas pagatavošanu vai mainītu dažādus iestatījumus programmēšanas režīmā.

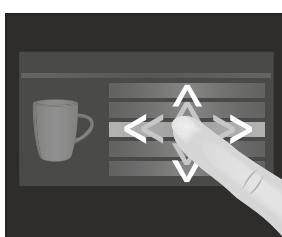

■ Vilkšana

Pārvietojiet pirkstu pa displeju no kreisās uz labo pusī vai no augšas uz apakšu (un otrādi). Piemēram, varat izvēlēties kādu no kafijas dzērieniem produkta izvēles skatījumā vai pārslēgties starp dažādiem programmas vienumiem programmēšanas režīmā.

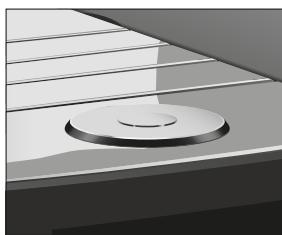


Programmēšana ar **grozāmo slēdzi**: Varat izmantot arī grozāmo slēdzi To pagriežot, tiek attēlots produktu izvēles skatījums. Ar to varat arī pārvietoties pa dažādiem programmas vienumiem un mainīt dažādus iestatījumus.

Prasības pirmajā lietošanas reizē

Lai JURA servisa meistars varētu uzstādīt jūsu GIGA ierīi ir jāveic daži sagatavošanās pasākumi. Tālāk aprakstītie sagatavošanās darbi ir jāveic **profesionālam speciālistam**:

- GIGA pieslēgumam elektrotīklam ir jābūt aizsargātam ar paliekošās strāvas ierīci (RCD).
 - Ir jābūt strāvas padeves slēdzim, ar ko atslēgt GIGA strāvas padevi.
 - Pastāvīgajam ūdens pieslēgumam ir jābūt aprīkotam ar vienvirziena slēgvārstu (EA tipa) un filtru.
 - Pastāvīgajam ūdens pieslēgumam ir jāatbilst noteiktajiem tehniskajiem datiem (skatiet 9. sadaļu "Tehniskie dati").
 - Notekcaurulei ir jābūt pievienotai sifonam.
- i** Šie sagatavošanās darbi ir jāveic speciālistam.
- i** Šie sagatavošanās pasākumi ir jāveic, pirms JURA servisa meistars uzstāda GIGA ierīci.

Ierīces iestatīšana

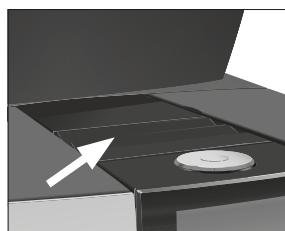

Pupiņu tvertnes piepildīšana


UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķistošā kafija sabojās dzirnaviņas.

- Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

-
- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
 - Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermērus.
 - Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

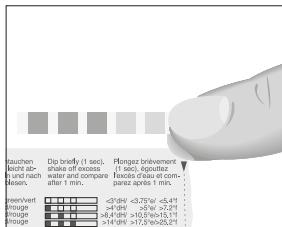

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļautos Aquadur® testerus.

- ▶ Uz neilgu laiku (1 sekundi) novietojiet testeru zem tekoša ūdens. Nokratiet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.


Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

i Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes JURA servisa meistaram ir jāizveido pastāvīgs ūdens pieslēgums.


Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

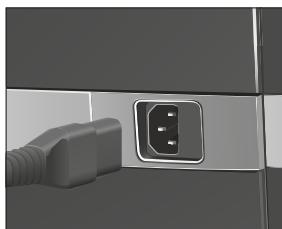

Obligāta prasība: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- ▶ Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- ▶ levietojiet kontaktakciņu kontaktligzdā.
- ▶ Ieslēdziet GIGA ar strāvas padeves slēdzi ierīces aizmugurē.

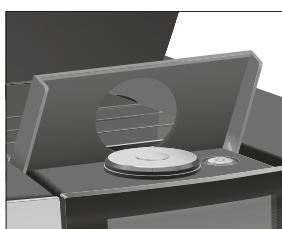

- ▶ Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas vāku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu GIGA.
Valodas izvēle / Latviešu

- i** Lai attēlotu vairāk valodu, pavirziet pirkstu uz leju vai uz augšu izvēles sarakstā, līdz ir izcelta vēlamā valoda (piemēram, "English" (anglu)).

- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz ūsu brīdi parādās "Saglabāts" ("Saved"), apstiprinot iestatījumu.
"Datums" ("Date")
 - ▶ Ievadiet pareizu datumu (formātā GGGG/MM/DD).
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
"Saglabāts" ("Saved")
"Vienības" ("Units")
 - ▶ Izvēlieties laika formātu ("24 h" ("24 hrs.") vai "AM / PM").
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
"Saglabāts" ("Saved")
"Laiks" ("Time")
 - ▶ Ievadiet pareizu laiku.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
"Saglabāts" ("Saved")
"Izmantot filtru" ("Filter operation")

i Ja lietojat GIGA ar **ārējo filtru**, skatiet tālāk šo sadaļu. Ja lietojat GIGA bez filtra, skatiet nākamo sadaļu (1. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pirmā lietošanas reize bez ārējās filtra").

- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
"Saglabāts" ("Saved")
"Filtra kapacitāte litros" ("Filter capacity in litres");
 - ▶ Ievadiet ārējās filtra kapacitāti.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
"Saglabāts" ("Saved")
"Sistēmas uzpilde" ("System is filling")
"Automāts uzsilst" ("Machine is heating")
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing"), notiek sistēmas skalošana. Skalošana apstājas automātiski. Tieki attēlots sākuma ekrāns. Jūsu GIGA ir gatava lietošanai.

Pirmā lietošanas reize bez ārējā filtra

- ▶ Tagad velciet pirkstu pa regulatoru un iestatiet to uz "**0**".
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
"Descale mode" (Atkalķošanas režīms) / "Saved" (Saglabāts)
"Ūdens cietība" ("Water hardness")

1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

i Ja nezināt savu ūdens cietību, tā vispirms ir jānoskaidro. (Skaitiet 1. sadalī - "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - ūdens cietības noteikšana").

- ▶ Velciet pirkstu pa displeju, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu, piemēram, uz "25 °dH".
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
"Saglabāts" ("Saved")
"Sistēmas uzpilde" ("System is filling")
"Automāts uzsilst" ("Machine is heating")
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing"), notiek sistēmas skalošana. Skalošana apstājas automātiski. Tieki attēlots sākuma ekrāns. Jūsu GIGA ir gatava lietosanai.

Piena pieslēgšana

Jūsu GIGA pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Viessvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra - pieņam ir jābūt 4-8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot JURA piena dzesētāju.

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti duālajai teknei. Lai to izdarītu, pievienojiet piena caurulītes galu savienotājam duālās teknēs labajā pusē.
- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena dzesētājam.

i Jūsu GIGA ir aprīkots ar HP3 piena sistēmu.

Servisa meistara veiktie iestatījumi

Pilnvarotais JURA servisa meistars var mainīt dažādus iestatījumus, piemēram:

- Kodus: ir iespējams piešķirt četrus kodus. Katram kodam varat definēt programmas vienumus, kas ir pieejami vai bloķēti. Katrs kods atbilst dažādām piekļuves tiesībām. Piemēram, jūs ar koda palīdzību varat noteikt, ka apkopes programmu uzsākšana ir bloķēta.
- Aktivēt/dezaktivēt "klusā sūkņa" funkciju (karstā ūdens sagatavošanai)
- Izvēlēties neattēlot sarkano spīdometra simbolu ātrajiem kafijas dzērieniem sākuma ekrānā.
- Ārējās filtra aktivizēšana/deaktivizēšana (atkarībā no izdarītās izvēles ierīces pirmajā lietošanas reizē)

Jūs varat arī iegādāties šādus papildu aksesuārus savai GIGA ierīcei no JURA servisa partnera:

- Kafijas biezumu tvertne/pilienu paplātes komplekts
- Aizslēdzama pupiņu tvertne

Piederuma pievienošana (ar bezvadu savienojumu)

Jūsu GIGA ierīce ir aprīkota ar JURA Smart Connect. Tas ļauj bezvadu režīmā savienot ierīci ar saderīgu JURA aksesuāru (piemēram Cool Control piena dzesētāju).

Šim bezvadu savienojumam tiek izmantota 2,4 GHz frekvenču josla. Šādā gadījumā maksimālā pārraides jauda ir zemāka par 1 mW.

- i** Smart Connect var aizsargāt no neatļautas piekļuves ar PIN kodu. Aktivizējiet PIN koda funkciju, lietojot J.O.E.[®] – jūsu JURA lietotne. Plašāka informācija pieejama vietnē jura.com/smartconnect.
- i** Lūdzu, nesmet vērā, ka, izmantojot Smart Connect, kafijas automātam var pievienot vai nu aksesuāru, vai J.O.E.[®], bet ne abus vienlaicīgi.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- Pieskarieties "P".
"Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās *"Automāta uzstādījumi"* ("Machine settings").
- Pieskarieties *"Automāta uzstādījumi"* ("Machine settings").
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās *"Pievienot aksesuāru"* ("Connect accessory").
- Pieskarieties *"Pievienot aksesuāru"* ("Connect accessory").
"Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory")
- Tagad sekojiet norādījumiem uz displeja, lai pievienotu GIGA aksesuāru.

2 Sagatavošana

Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

- Malšanas laikā varat mainīt atsevišķu produktu **kafijas stiprumu**. Lai to izdarītu, velciet pirkstu pa displeju vai pagrieziet grozāmo slēdzi.
- Gatavošanas laikā varat mainīt iestatīto **daudzumu** (piemēram, ūdens vai piena putu daudzumu). Lai to izdarītu, velciet pirkstu pa displeju vai pagrieziet grozāmo slēdzi.
- Gatavošanu jebkurā laikā var apturēt. Lai to izdarītu, nospiediet "Atcelt" ("Cancel") pogu vai grozāmo slēdzi.

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pilnu kafijas aromātu var iegūt tikai iepriekš uzsildītās tasītēs. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

Jūs varat iestatīt **pastāvīgos iestatījumus** visiem produktiem programmēšanas režīmā (skatiet 4. sadāļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā - Produkta iestatījumu maiņa").

Dzēriena pagatavošanas veidi

GIGA piedāvā dažādus veidus, kā pagatavot speciālās kafijas, pienu vai karstu ūdeni.

Gatavošana, izmantojot sākuma ekrānu: Vienkārši pieskarieties vēlamajam produktam. Sākuma ekrānā pēc noklusējuma tiek attēloti šādi produkti:

Lappuse "1/2"	Lappuse "2/2"
"Espresso"	"Kafijas kanna"
"Kafija"	"Cafe latte"
"Americano"	"Macchiato"
"Lungo Barista"	"Flat White"
"Karsts ūdens"	"Karsts ūdens zaļajai tējai"
"Kapučino"	"2 x Espresso"
"Latte Macchiato"	"2 x kafija"
"Porcija piena"	"Porcija piena putas"

Izmantojiet produktu izvēles skatījumu (izvēle ar grozāmo slēdzi):Sākuma ekrānā ir attēloti tikai daži no produktiem, ko ir iespējams pagatavot. Tiklīdz pagriežat grozāmo slēdzi, **produktu izvēles skatījumā tiek parādīti vairāk produktu.**

Grieziet grozāmo slēdzi vai velciet pirkstu pa displeju, lai izceltu vēlamo produktu. Pieskarieties produktam vai pies piediet grozāmo slēdzi, lai sāktu gatavošanu. Produktu izvēles skatījumā tiek attēloti šādi papildu produkti:

- "Ristretto"
- "Speciāla kafija"
- "Espresso doppio"
- "Karsts ūdens melnai tējai"
- "2 x Ristretto"
- "2 x Speciālā kafija"
- "2 x Americano"
- "2 x Lungo Barista"
- "2 x Kapučino"
- "2 x Latte Macchiato"
- "2 x Macchiato"
- "2 x Flat White"
- "2 x Cafe latte"
- "2 x porcija piena"
- "2 x porcija piena putas"

- i** Produktu izvēles skatījums automātiski tiek paslēpts, ja 10 sekunžu laikā netiek uzsākta gatavošana.
- i** Pēdējais izvēlētais produkts vienmēr ir redzams kā pirms produktu izvēles skatījumā.
- i** Jūs varat pārvietot jebkuru no GIGA ieprogrammētajiem standarta produktiem vēlamajā pozīcijā sākuma ekrānā un pievienot to savai izlasei. Jūs varat pārkopēt un personalizēt savus iecienītākos kafijas dzērienus, piešķirot tiem jaunu produkta nosaukumu un individuālus iestatījumus (piemēram, daudzumu un kafijas stiprumu) (skatiet 4. sadāļu: "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā - Produkta iestatījumi"). Nēmiet vērā, ka nākamajās sadalās sniegtie apraksti vienmēr attiecas uz noklusējuma iestatījumiem.

Kafijas dzērienu pagatavošana



Divu kafijas dzērienu pagatavošana



Speciālo kafiju ar pienu pagatavošana



Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu kafiju.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojet zem duālās teknes tasīti.

- ▶ Pieskarieties "Kafija".

Sākas pagatavošana. Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

Gatavošana apstājas automātiski. Jūsu GIGA ierīce atkal ir gatava lietošanai.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu **divus ristretto** (izmantojot produkta izvēles skatījumu).

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojet zem duālās teknes divas tasītes.

- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, lai skatītu **produkta izvēli**.

- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās "**2 x Ristretto**".

- ▶ Pieskarieties "**2 x Ristretto**", lai sāktu gatavošanu.

Sākas pagatavošana. Tasītēs ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Jūsu GIGA ierīce atkal ir gatava lietošanai.

Jūsu GIGA var pagatavot latte macchiato, kapučino, kafiju ar pienu un citus kafijas dzērienus ar pienu ar vienas pogas pieskārienu. Nav nepieciešams pārvietot glāzi vai tasīti.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu latte macchiato.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns. Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojet zem duālās teknes glāzi.

- ▶ Pieskarieties "**Latte Macchiato**".

"**Latte Macchiato**", glāzē ieplūst iestatītais piena un piena putu daudzums.

i Ir īss laika intervāls, kamēr karstais piens atdalās no piena putām. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem Latte Macchiato slāņiem.

Sākas kafijas pagatavošana. Glāzē ieplūst espresso iestatītās ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Jūsu GIGA ierīce atkal ir gatava lietošanai.

- i** 15 minūtes pēc dzēriena pagatavošanas notiek automātiska smalko putu putotāja skalošana (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Automātiskā piena sistēmas skalošana").

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekñē vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jātira **katru dienu** (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Piena sistēmas tīrišana").

Americano un Lungo Barista

Gatavojoj "Americano" un "Lungo Barista", GIGA saauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā – produkta iestatījumu maiņa").

Produkti ar iespēju atsevišķi pievienotu svaigu ūdeni ir apzīmēti ar **sarkanu spidometra simbolu** sākuma ekrānā un produktu izvēles skatījumā.

- i** Pilnvarotais JURA servisa meistars var iestatīt ierīci tā, lai pie šiem "ātrajiem kafijas dzērieniem" netiktu attēlots sarkanais spidometra simbols.
- i** Produktiem ar iestatītu atsevišķi pievienotu svaigu ūdeni procesa laikā nav iespējams mainīt uzpildes daudzumu.

Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot citu kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.


Pamatinformācija par malto kafiju

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ľoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās **"Nepietiek malta kafija"** ("Not enough ground coffee") un GIGA pārtrauc darboties.

- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā GIGA ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu kafiju, izmantojot malto kafiju.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

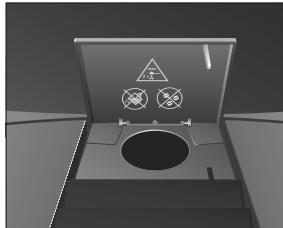

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes tasīti.
- ▶ Atveriet piltuvēs vāku maltajai kafijai.
"Pievērt maltu kafiju" ("Please add ground coffee")
- ▶ levietojet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuvēs vāku.
- Tiek attēlotas speciālās kafijas, ko var pagatavot ar malto kafiju.
- ▶ Pieskarieties "**Kafija**".
Sākas pagatavošana. Displejā tiek parādīts "**Kafija**" un uzpildes tilpums. Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.
- Gatavošana apstājas automātiski. Jūsu GIGA ierīce atkal ir gatava lietošanai.

Karsts ūdens

GIGA piedāvā dažādus karstā ūdens pagatavošanas veidus:

- "Karsts ūdens"
- "Karsts ūdens zaļajai tējai"
- "Karsts ūdens melnai tējai"


⚠ UZMANĪBU

Pastāvs risks aplaucēties ar karstā ūdens šķakatām.

- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai sagatavotu karstu ūdeni **melnajai tējai**.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

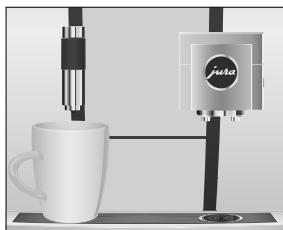

- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens teknes tasīti.
 - ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, lai skatītu produktu izvēli.
 - ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek izcelts "Karsts ūdens melnai tējai".
 - ▶ Pieskarieties "Karsts ūdens melnai tējai".
 - "Karsts ūdens melnai tējai", tasītē ieplūst iestatītais ūdens daudzums.
- Gatavošana apstājas automātiski. Jūsu GIGA ierīce atkal ir gatava lietošanai.

3 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana




- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.

- ▶ Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas vāku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu GIGA.
"Laipti lūdzam JURA" ("Welcome to JURA")
"Automāts uzsilst" ("Machine is heating")
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing"), notiek sistēmas skalošana. Skalošana apstājas automātiski. Jūsu GIGA ir gatava lietošanai.

Ikdienas apkope

Lai nodrošinātu uzticamu jūsu GIGA ierīces kalpošanu daudzu gadu garumā un nevainojamu kafijas kvalitāti, ierīcei ir nepieciešama ikdienas apkope.

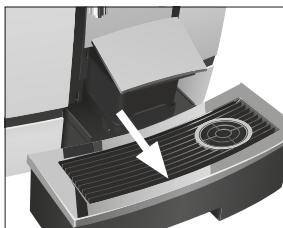

- ▶ Izņemiet noteckapaplāti.
- ▶ Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un noteckapaplāti. Noskalojiet tās abas ar siltu ūdeni.

- i** Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kad ierīce ir **ieslēgta**. Tikai tā var atiestatīt kafijas biezumu skaitītāju.
- i** Noteckapaplātes ieliktni, pašu noteckapaplāti un kafijas biezumu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

- ▶ levietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni un noteckapaplāti.
- ▶ Iztīriet piena sistēmu duālajā tekñē (skatiet 5. sadālu: "Apkope – Piena sistēmas tīrišana").
- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Izjauciet un izskalojiet duālo tekni (skatiet 5. sadālu: "Apkope – Duālās teknes izjaukšana un skalošana").

- ▶ Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu).

i Lai notīrītu displeju, atslēdziet to izvēlnē "Apkopes statuss" ("Maintenance status") / "Blokēt displeju" ("Lock display").

Papildu informāciju par jūsu GIGA kopšanu programmēšanas režīmā ir pieejama izvēlnē "Apkopes statuss" ("Maintenance status") / "Apkopes informācija" ("Maintenance information").

Regulāra apkope

Veiciet šādas apkopes darbības **regulāri** vai **kad nepieciešams**:

- Higiēnas nolūkos ieteicams regulāri (aptuveni reizi 3 mēnešos) nomainīt piena caurulīti un maināmo piena tekni. Rezerves daļas ir pieejamas pie specializētajiem tirgotājiem. Jūsu GIGA ir aprīkots ar **HP3** piena sistēmu.
- Tasīšu režīja augšā un apakšā var pielipt piena un kafijas atlīkumi. Ja tā notiek, notīriet tasīšu režīji.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot GIGA, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.

i Ja ir bijis gatavots piens, jums tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu. Ja tā notiek, sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.



- ▶ Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas vāku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ "Automāts skalojas" ("Machine is rinsing"), notiek sistēmas skalošana. Darbība apstājas automātiski. Jūsu GIGA izslēdzas.

4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

Pieskarieties "P", lai atvērtu programmēšanas režīmu. Velciet pirkstu pa displeju vai pagrieziet grozāmo slēdzi, lai pārvietotos pa dažādiem programmas vienumiem un pastāvīgi saglabātu vēlamos iestatījumus. Var mainīt tālāk norādītos iestatījumus.

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
"Apkopes statuss" ("Maintenance status") ("1/4")	"Tiršana" ("Clean"), "Nomainīt filtru" ("Change the filter") (tikai tad, ja ir uzstādīts filtrs) "Atkalķošana" ("Descale"), "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system"), "Skalot" ("Rinse"), "Blokēt displeju" ("Lock display"), "Apkopes informācija" ("Maintenance information")	► Sāciet nepieciešamo apkopes programmu šeit.
"Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") ("2/4")	"Izslēgties pēc" ("Switch off after") "Laiks" ("Time"), "Datums" ("Date") "Taimers" ("Timer") "Iestatīt maluma rupjumu" ("Set consistency of grind") "Taupīt enerģiju" ("Save energy") "Blokēt/atbloķēt" ("Lock/enable") "Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting") "Vienības" ("Units") "Displejs" ("Display") "Ūdens cietība" ("Water hardness") "Valodas izvēle" ("Choose language")	► Iestatiet laiku, pēc kura GIGA automātiski izslēdzas. ► Iestatiet laiku un datumu, ko izmantot GIGA taimera funkcijai. ► Norādiet ieslēgšanās un izslēgšanās laiku katrai nedēļas dienai. ► Regulējet maluma rupjumu atbilstoši izmantotajām kafijas pupiņām. ► Aktivizējet enerģijas taupīšanas režīmu. ► Bloķējet dažādas ierīces funkcijas. ► Atjaunojet rūpnīcas iestatījumus ► Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību un laika formātu. ► Mainiet displeja spilgtumu. ► Variet iestatīt ūdens cietības pakāpi. ► Izvēlieties valodu.

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
"Produkta uzstādījumi" ("Product settings") ("3/4")	"Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory"), "Atvienot aksesuārus" ("Disconnect accessories") (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA Smart Connect.)	► Bez vadiem pievienojet GIGA JURA aksesuāram vai atvienojiet savienojumu.
	"Iztukšot sistēmu" ("Empty system")	► Iztukšojet sistēmu, lai pasargātu to no sala transportēšanas laikā.
	"Versija" ("Version")	Programmatūras versija
"Informācija" ("Information") ("4/4")	"Produktu skaitītājs" ("Product counter"), "Dienas skaitītājs" ("Day counter"), "Apkopes reižu skaitītājs" ("Maintenance counter")	► Izvēlieties iestatījumus kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim. ► Sekojiet līdz visiem pagatavotajiem produktiem un apskatiet izpildīto apkopes programmu skaitu.

Produkta iestatījumi

Pieskarieties produktam uz **aptuveni 2 sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu iespēju klāstu:

- "**Dzēriena iestatījumi**" ("Product settings"): Norādīt individuālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens daudzumu u.c.
- "**Produkta nosaukums**" ("Product name"): Mainiet produkta nosaukumu.
- "**Dzēst**" ("Delete"): Izdzēst produktu no sākuma ekrāna.
- "**Nomainīt dzērienu**" ("Replace product"): Aizstāt produktus sākuma ekrānā ar jūsu iecienītākajiem.
- "**Kopēt dzērienu**" ("Copy product"): Nokopējet jebkuru produktu, piemēram, lai izveidotu variantu ar jaunu produkta nosaukumu un individuāliem iestatījumiem.
- "**Divkāršot dzērienu**" ("Double product") (ne karstajam ūdenim): Pagatavojet divus izvēlētos dzērienus

4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

Produkta iestatījumu maiņa Šādus iestatījumus var pastāvīgi saglabāt visiem kafijas dzērieniem, pienam un karstajam ūdenim:

Produkts	Kafijas stiprums	Daudzums	Vairāk iestatījumu
Ristretto, espresso, kafija, speciālā kafija, Americano, lungo barista	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 290 ml Atsevišķi pievienots svaigs ūdens: 0 ml – 580 ml	Temperatūra (zema, normāla, ugsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/ kopēt/dubultais produkts
Espresso doppio	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 290 ml (2 cikli) Atsevišķi pievienots svaigs ūdens: 0 ml – 580 ml	Temperatūra (zema, normāla, ugsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/ kopēt produktu
Kafijas kanniņa	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 290 ml Atsevišķi pievienots svaigs ūdens: 0 ml – 580 ml	Ciklu skaits (1-5), temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosau- kums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu
Kapučino	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 290 ml Ūdens apvads: 0 ml – 580 ml Pienas putas: 0 sek. – 120 sek.	Pienas temperatūra, temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt/ divkāršot dzērienu
Latte Macchiato	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 290 ml Atsevišķi pievienots svaigs ūdens: 0 ml – 580 ml Pienas putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek. Intervāls: 0 sek. – 60 sek.	Pienas un piena putu temperatūra, temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/ kopēt/divkāršot dzērienu

Produkts	Kafijas stiprums	Daudzums	Vairāk iestatījumu
Espresso Macchiato, Flat White, cafe latte	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 290 ml Atsevišķi pievienots svaigs ūdens: 0 ml – 580 ml Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek.	Piena un piena putu temperatūra, temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/ kopēt/divkāršot dzērienu
Piena putu porcija, piena porcija	–	Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek.	Piena un piena putu temperatūra, produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/ kopēt/divkāršot dzērienu
Karsts ūdens, karsts ūdens zaļajai tējai, karsts ūdens melnajai tējai	–	Ūdens: 25 ml – 450 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/ aizstāt/kopēt produktu

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienam espresso.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "Espresso" uz aptuveni 2 sekundēm, līdz parādās iespējamo iestatījumu saraksts.
- ▶ Pieskarieties "Produkta uzstādījumi" ("Product settings"). "Espresso"
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās "Kafijas stiprums" ("Coffee strength").
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu kafijas stipruma iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save"). Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back"), lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Maluma rupjuma iestatīšana

Programmas vienumā "Dzēriena iestatījumi" ("Product settings") / "Uzstādīt maluma rupjumu" ("Set consistency of grind") varat pielāgot dzirnaviņas atbilstoši kafijas grauzdējuma pakāpei.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no duālās teknes. Papildus izveidojas smalkas, biezas putīņas.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopēs statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Uzstādīt maluma rupjumu" ("Set consistency of grind").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Uzstādīt maluma rupjumu" ("Set consistency of grind")
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Automātiskā izslēgšanās

Liekot GIGA automātiski izslēgties, jūs varat samazināt energēģijas patēriju. Ja šī funkcija ir aktivizēta, GIGA automātiski izslēdzas, kad pagājis iestatītais laiks kopš ierīces pēdējās darbināšanas.

Varat iestatīt automātisko izslēgšanos pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm, 1–15 stundām vai deaktivēt to.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopēs statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu izslēgšanās laiku.

- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Laiks un datums

Laiks un datums jau ir iestatīts pirmajā lietošanas reizē. Varat mainīt šo iestatījumu programmēšanas režimā:

- "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") / "Laiks" ("Time")
- "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") / "Datums" ("Date")

I Var izvēlēties "24 h" ("24 hrs") vai "AM / PM" laika režīmu (skatiet 4. sadālu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režimā – ūdens daudzuma mērvienība/laika formāts").

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu laiku.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- ▶ "Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Laiks" ("Time").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Laiks" ("Time")
- ▶ Ievadiet pareizu laiku.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Laiks" ("Time")
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Taimeris

Programmas vienumā **"Automāta uzstādījumi"** ("Machine settings") / **"Timers"** ("Timer") varat iestatīt ieslēgšanās un izslēgšanās laiku kār- rai nedēļas dienai.

- i** Var izvēlēties "24 h" ("24 hrs") vai "AM / PM" laika režīmu (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā – ūdens daudzuma mērvienība/laika formāts").

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai GIGA ieslēgtos **pirmdienās** jūsu izvēlētā laikā.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- Pieskarieties "P".
"Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās **"Automāta uzstādījumi"** ("Machine settings").
- Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās **"Taimeris"** ("Timer").
- Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Taimeris" ("Timer")
- Pieskarieties **"Pirmdiena"** ("Monday").
"Ieslēgt ierīci" ("Switch machine on")
- levadiet vēlamo ieslēgšanās laiku.
- Pieskarieties **"Saglabāt"** ("Save").
"Izslēgt ierīci" ("Switch machine off")
- Pieskarieties **"Atpakaļ"** ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Ūdens cietības iestatīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk GIGA ir nepieciešama atkalķošana. Tāpēc ir svarīgi pareizi iestatīt ūdens cietību.

Ūdens cietība ir iestatīta ierīces pirmajā lietošanas reizē. Šo iestatījumu var jebkurā laikā mainīt.

Ūdens cietību var brīvi mainīt robežas no 1 °dH līdz 30 °dH.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- Pieskarieties "P".
"Apkopes statuss" ("Maintenance status")

- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Ūdens cietība" ("Water hardness").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Ūdens cietība" ("Water hardness")
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Ūdens cietība" ("Water hardness")
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Ūdens daudzuma mērvienība/laika formāts

Varat mainīt ūdens daudzuma mērvienību un laika formātu programmēšanas režimā ("Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") / "Vienības" ("Units")):

- "Mainīt mērvienības" ("Change units") ("ml" / "oz")
- "Iestatīt laika formātu" ("Set time format") ("24 h" ("24 hrs.") / "AM / PM")

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu ūdens mērvienību no "ml" uz "oz" (uncēm).

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
- "Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Mainīt mērvienības" ("Change units").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Mainīt mērvienības" ("Change units")
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījumu uz "oz".

- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Vienības" ("Units")
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Enerģijas taupīšanas režīms

Programmas vienām "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") / "Taupīt enerģiju" ("Save energy") varat iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu:

■ "1"

- Drīz pēc pēdējās gatavošanas GIGA pārtrauc sildīšanu. Pēc aptuveni 5 minūtēm displejā parādās "ESM" simbols (enerģijas taupīšanas režīms, E.S.M.®).
- Pirms varat pagatavot kafijas dzērienu, kafijas dzērienu ar pienu vai karstu ūdeni, ierīcei ir jāuzsilst.

■ "0"

- Visus kafijas dzērienus, kafijas dzērienus ar pienu un karsto ūdeni var pagatavot bez gaidīšanas.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Taupīt enerģiju" ("Save energy").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Taupīt enerģiju" ("Save energy")
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa regulatoru un iestatiet to uz "1".
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Taupīt enerģiju" ("Save energy")
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Funkciju iespējošana un atspējošana

Programmas vienumā **"Automāta uzstādījumi"** ("Machine settings")/
"Blokēt/atbloķēt" ("Lock/enable") varat apskatīt šādu informāciju:

- **"Izslēgšanās uzstādījumi"** ("One-off settings"): **Gatavošanas laikā** var mainīt individuālus iestatījumus (piemēram, kafijas stiprumu vai ūdens daudzumu).
- **"Programmēšana"** ("Expert mode"): Varat piekļūt produkta iestatījumiem, uz aptuveni 2 sekundēm pieskaroties produktam.
- **"Rotējošā izvēlne"** ("Rotary Selection"): **Produktu izvēles skatījumu** ar papildu produktiem var atvērt, pagriežot grozāmo slēdzi.
- **"Brīdinājuma signāls"** ("Alarm displays"): Sākuma ekrānā tiek attēloti tādi ziņojumi kā **"Iztīrīt automātu"** ("Clean machine") vai **"Tīrīt piena sistēmu"** ("Clean the milk system").

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai bloķētu **individuālos iestatījumus** gatavošanas laikā.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- Pieskarieties "P".
- "Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās **"Automāta uzstādījumi"** ("Machine settings").
- Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās **"Blokēt/atbloķēt"** ("Lock/enable").
- Piespiediet grozāmo slēdzi.
- **"Blokēt/atbloķēt"** ("Lock/enable")
- Pieskarieties **"Izslēgšanas uzstādījumi"** ("One-off settings").
- **"Izslēgšanas uzstādījumi"** ("One-off settings")
- Tagad velciet pirkstu pa regulatoru, lai aizvērtu atslēgas simbolu.
- Pieskarieties **"Saglabāt"** ("Save").
- Displejā uz neilgu laiku parādās **"Saglabāts"** ("Saved").
- **"Blokēt/atbloķēt"** ("Lock/enable")
- Pieskarieties **"Atpakaļ"** ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Valoda

Šajā programmas vienumā varat iestatīt GIGA izmantoto valodu.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai nomainītu valodu no "English" (angļu) uz "Deutsch" (vācu).

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopēs statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Automāta uzstādījumi" ("Machine settings")
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Valodas izvēle" ("Choose language").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Valodas izvēle" ("Choose language")
- ▶ Velciet pirkstu pa displeju līdz centrā tiek attēlota vēlamā valoda, piemēram, "Deutsch" (vācu).
- ▶ Pieskarieties "Speichern".
Displejā uz neilgu laiku parādās "Gespeichert".
"Sprachauswahl" (Valodas izvēle)
- ▶ Pieskarieties "Zurück" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Displeja spilgtums

Programmas vienumā "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") / "Displejs" ("Display") varat iestatīt displeja spilgtumu (procentos).

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopēs statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Display" ("Displejs").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Displejs" ("Display")

- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved"). "Display" ("Display")
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Programmas vienumā "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") / "Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting") var atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus. Visi lietotāja iestatījumi (izņemot "Ūdens cietību" ("Water hardness")), tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem. Pēc tam jūsu GIGA izslēdzas.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz centrā parādās "Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting") / "Atjaunot visus automāta rūpnīcas uzstādījumus" ("Reset the machine to the factory settings?")
- ▶ Pieskarieties "Jā" ("Yes").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved"). Jūsu GIGA izslēdzas.

Informācijas apskatīšana

Programmas vienumā "Informācija" ("Information") varat apskatīt šādu informāciju:

- "Produktu skaitītājs" ("Product counter"): Pagatavoto kafijas dzērienu un karstā ūdens porciju skaits
- "Dienu skaitītājs" ("Day counter"): Pagatavoto kafijas dzērienu un karstā ūdens porciju skaits. Skaitītāju var atiestatīt uz nulli.
- "Apkopes reižu skaitītājs" ("Maintenance counter"): Izpildīto apkopes programmu (tīrīšanas, atkalķošanas u.c.) skaits

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai apskatītu sagatavoto kafijas dzērienu skaitu.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
- "Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Informācija" ("Information").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Produktu skaitītājs" ("Product counter")
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi vēlreiz.
- ▶ Pieskarieties "1/2" vai pagrieziet grozāmo slēdzi, lai skatītu pārējo produktu skaitu.
- ▶ Pieskarieties "Atpakaļ" ("Back") tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Apkope

Jūsu GIGA ir integrētas tālāk norādītās apkopes programmas.

- Ierīces skalošana ("Skalot" ("Rinse"))
 - Piena sistēmas skalošana duālajā teknē
 - Piena sistēmas tīrišana duālajai teknei ("Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system"))
 - Filtra nomaiņa ("Nomainīt filtru" ("Change the filter")) (tikai tad, ja ir aktivēts filtrs)
 - Ierīces tīrišana ("Tīrišana" ("Clean"))
 - Ierīces atkalķošana ("Atkalķošana" ("Descale"))
- i** Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.
- i** Higiēnas nolūkos piena sistēma ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

Ierīces skalošana

Skalošanas operāciju var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.



- Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- Pieskarieties "P".
- "Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- Pieskarieties "Apkopes statuss" ("Maintenance status").
- "Tīrīt" ("Clean")
- Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās "Skalot" ("Rinse").
- Pieskarieties "Skalot" ("Rinse"), lai sāktu skalošanu.

"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing"), "Tiek skalota piena sistēma" ("Milk system is being rinsed") no duālās teknes izplūst ūdens.

Skalošana apstājas automātiski. Jūsu GIGA ierīce atkal ir gatava lietošanai.

Automātiskā piena sistēmas skalošana

15 minūtes pēc piena pagatavošanas notiek **automātiska** piena sistēmas skalošana.

Pienas sistēmas tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā teknē vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.


- Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

i JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie speciālistu izplatītājiem.

i Lai iztīrītu piena sistēmu, izmantojet komplektā iekļauto tvertni.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").

- Pieskarieties "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
- Pieskarieties "Sākt" ("Start").
- Vēlreiz pieskarieties "Start" (Sākt).
- "Šķidums skalošanai" ("Milk system cleaner") / "Pievienot piena caurulīti" ("Connect the milk tube")
- Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes.
- Pievienojiet 1 devu piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa tvertnes **aizmugures** daļā.

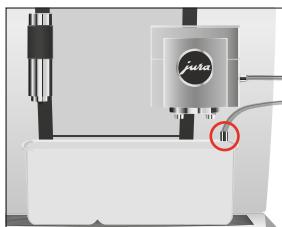


► Novietojiet tvertni zem duālās teknes un pievienojiet piena caurulīti pie tvertnes.

i Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu.


- Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
- "Tiek tīrīta piena sistēma" ("Milk system is being cleaned"), duālā tekne un piena caurulīte tiek iztīrītas.
- Darbība apstājas automātiski. Jūsu GIIGA atkal ir gatava lietošanai.

Duālās teknes izjaukšana un skalošana

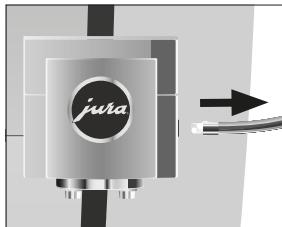

Duālā tekne ir jāizjauc un jāizskalo **katru dienu**, ja ir gatavots piens, lai nodrošinātu nevainojamu tās darbību, kā arī higienas nolūkos.


- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

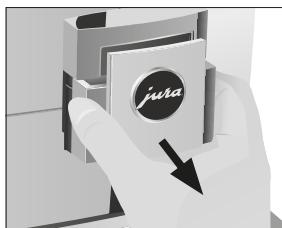


- ▶ Pavelciet duālās teknes vāku uz priekšu un noņemiet to.



- ▶ Noņemiet piena sistēmu no duālās teknes.

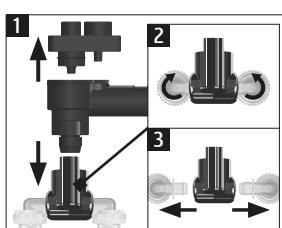

- ▶ Izjauciet piena sistēmu atsevišķas detaļas.
- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekal-tuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens, kam pievienota 1 deva JURA šķiduma piena sistēmas skalošanai. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.

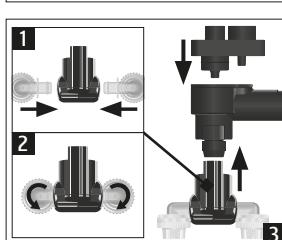


- ▶ Salieciet piena sistēmu atpakaļ.



- ▶ Uzstādiet saliktās detaļas atpakaļ duālajā teknē un stingri to pies piediet.



- ▶ Uzlieciet duālās teknes vāku.

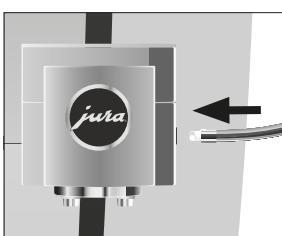

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti duālajai teknei.

Filtrā nomaiņa

i Kad caur ārējo filtru būs izplūdis noteiktais ūdens daudzums, tā pārtrauks darboties. Jūsu GIGA ierīce automātiski pieprasīs nomainīt filtru.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās "Change the filter" (Nomainīt filtru).

- ▶ Nomainiet **ārējo** filtru, kā aprakstīts attiecīgajā lietošanas pamācībā.
- ▶ Pieskarieties "P".
"Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Tīrīt" ("Clean")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Nomainīt filtru" ("Change the filter").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Vai tiešām vēlaties atiestatīt filtra kapacitāti?" ("Do you really want to reset the filter capacity?")

- ▶ Pieskarieties "Jā" ("Yes").
- "Filtra kapacitāte litros" ("Filter capacity in litres");
- ▶ Ievadiet ārējās filtra kapacitāti.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
- "Saglabāts" ("Saved")

Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu GIGA atkal ir gatava lietošanai.

Ierīces tīrišana

Pēc 220 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm GIGA pieprasīs veikt tīrišanu.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrišanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

i Tīrišanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

i Nepārtrauciet tīrišanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrišanas kvalitāte.

i JURA tīrišanas tabletēs ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās "Iztīrīt automātu" ("Clean machine").

- ▶ Pieskarieties "Iztīrīt automātu" ("Clean machine").
- "Tīrīt" ("Clean")
- ▶ Pieskarieties "Tīrīt" ("Clean").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
- ▶ Vēlreiz pieskarieties "Start" (Sākt).
- "Iztukšot kafijas biezumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")
- ▶ Iztukšojet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- "Lūdzu, piespiediet grozāmo slēdzi" ("Press the Rotary Switch")
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no duālās teknes izplūst ūdens.
- Operācija tiek pārtraukta, "Ievietot tīrišanas tabletē" ("Add cleaning tablet").
- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.





- ▶ levietojiet JURA tīrišanas tabletē uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- "Lūdzu, piespiediet grozāmo slēdzi" ("Press the Rotary Switch")**
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
- "Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned")**, no duālās teknes vairākkārt izplūst ūdens.
- Darbība apstājas automātiski.
- "Iztukšot kafijas biezumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")**
- ▶ Iztukšojet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- Tīrišana ir pabeigta. Tieks attēlots sākuma ekrāns.

Ierīces atkalķošana

Laika gaitā GIGA izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkalķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat **ārējo** filtru un tas ir aktivizēts, netiks prasīts veikt atkalķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkalķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkalķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkalķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkalķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkalķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU

Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.



- ▶ Nekavējoties satīriet izšķakstīto līdzekli.

- i** Atkalķošanas programmas ilgums ir aptuveni 50 minūtes.

- i** JURA atkalķošanas tabletēs ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās "Atkalķot kafijas automātu" ("Decalcify machine").

- ▶ Pieskarieties "Atkalķot kafijas automātu" ("Decalcify machine").
"Atkalķošana" ("Descale")
- ▶ Pieskarieties "Atkalķošana" ("Descale").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
- ▶ Vēlreiz pieskarieties "Start" (Sākt).
- ▶ "Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
"Ieliet šķidumu ūdens tvertnē" ("Pour descaling agent into water tank")
- ▶ Noņemiet un iztukšojet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķidiniet 4 JURA atkalķošanas tabletēs traukā, kurā ir 800 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ileliet šķidumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
"Lūdzu, piespiediet grozāmo slēdzi" ("Press the Rotary Switch")

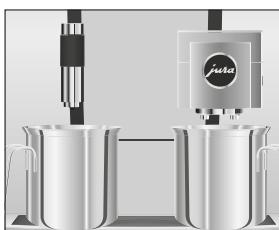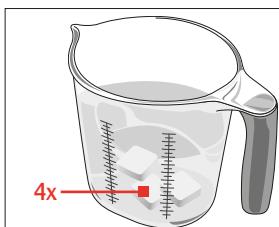

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem duālās teknes un otru zem karstā ūdens teknes.

- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Mašīna veic atkalķošanu" ("Machine is being descaled"), ūdens plūst tieši notekpaplātē un vairākas reizes izplūst no karstā ūdens teknes un duālās teknes.

Operācija tiek pārtraukta, "Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray").

- ▶ Iztukšojet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")

- ▶ Iztukšojet traukus un novietojiet tos atpakaļ zem duālās teknes un karstā ūdens teknes.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.

- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

"Lūdzu, piespiediet grozāmo slēdzi" ("Press the Rotary Switch")

- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Atkalķojas" ("Machine is being descaled"), atkalķošana turpinās. Ūdens plūst tieši notekpaplātē un vairākas reizes izplūst no karstā ūdens teknes un duālās teknes.
"Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray")
 - ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
 - Atkalķošana ir pabeigta. Tieki attēlots sākuma ekrāns.

i Ja atkalķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Pupiņu tvertnes tīrišana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtīņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai izslēgtu GIGA.
- ▶ Izslēdziet ierīci ar strāvas padeves slēdzi.
- ▶ Atveriet servisa paneli ierīces aizmugurē, nospiežot virs JURA emblēmas.
- ▶ Piespiediet sarkano bīdāmo aizturi līdz galam uz aizmuguri, lai aizvērtu pupiņu tvertni.



- ▶ Pagrieziet zilo bloķēšanas ierīci uz āru.
- ▶ Izņemiet pupiņu tvertni.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztukšojiet pupiņu tvertni.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Uzstādiet pupiņu tvertni vietā.

- ▶ Pagrieziet zilo bloķēšanas ierīci uz iekšu.
- ▶ Piespiediet sarkano bīdāmo aizturi līdz galam uz priekšu.
- ▶ Uzlieciet vietā servisa paneli un nofiksējiet to, piespiežot virs JURA emblēmas. Tas ar klikšķinofiksēsies vietā.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

6 Displeja ziņojumi

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Iztukšot kafijas biezumu tvertni" ("Empty coffee grounds container") / "Iztukšot noteckaplāti" ("Empty drip tray")	Kafijas biezumu tvertne ir pilna. / Noteckaplāte ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Iztukšojet kafijas biezumu tvertni un noteckaplāti (skatiet 3. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Ikdiens apkope").
"Aizvērt priekšējo paneli" ("Close front cover")	Kafijas biezumu tvertnes vāks ir atvērts. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Aizveriet vāku.
"Noteckaplāte nav nostiprināta" ("Drip tray not fitted")	Noteckaplāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzstādiet noteckaplāti.
"Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container")	Pupiņu tvertne ir tukša. Varat pagatavot karstu ūdeni vai pienu.	► Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 1. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes piepildīšana").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")	GIGA pieprasa veikt piena sistēmas tīrišanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrišanu (skatiet 5. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrišana").
"Nomainīt filtru" ("Change the filter")	Ārējais filtrs vairs nedarbojas. GIGA pieprasa veikt filtra nomaiņu.	► Nomainiet ārējo filtru (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Filtra /nomaiņa").
"Iztīrīt automātu" ("Clean machine")	GIGA pieprasa veikt tīrišanu.	► Veiciet tīrišanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – lerīces tīrišana").
"Atkalķot kafijas automātu" ("Decal-cify machine")	GIGA pieprasa veikt atkalķošanu.	► Veiciet atkalķošanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – lerīces atkalķošana").
"Nepietiek malta kafija" ("Not enough ground coffee")	Ierīcē nav pietiekams daudzums maltas kafijas; GIGA aptur darbību.	► Nākamā dzēriena gatavošanas reizē ievietojet vairāk maltas kafijas (skatiet 2. sadaļu "Sagatavošana – Malta kafija").
"Servisa panelis nav nostiprināts" ("Service cover is not fitted")	Servisa panelis ierīces aizmugurē nav uzstādīts. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzstādiet servisa paneli.

7 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķakstās no duālās teknes.	Duālā tekne ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet piena sistēmu duālajā teknē (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrišana"). ▶ Izjauciet un izskalojiet duālo tekni (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Duālās teknes izjaukšana un skalošana").
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Piena un piena putu temperatūra ir iestatīta pārāk augsta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iestatiet zemāku piena un piena putu temperatūru produktam.
Aiz kafijas biezumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	Kafija vai maltā kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu. Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā – Maluma rupjuma iestatīšana"). ▶ Veiciet atkalķošanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – lerīces atkalķošana").
Displejā neparādās "Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean tank"), lai arī pupiņu tvertne ir tukša.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāku maluma pakāpi (skatiet 4. sadaļu "Product settings – Adjusting the product settings" (Produkta iestatījumi – produkta iestatījumu maiņa)).
Gatavošana apstājas, displejā uz ūsu brīdi parādās "Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container"), lai arī pupiņu tvertne ir piepildīta.	Pupiņu kontroles ierīce ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet pupiņu tvertni (skatiet 5. sadaļu "Apkope – Pupiņu tvertnes tīrišana").
Visu laiku tiek attēlots "Iztukšot notekaplāti" ("Empty drip tray").	Notekaplātes metāla kontakti ir netiri vai slapji.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Notīriet un nožāvējet metāla kontaktus notekaplātes aizmugurē.

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Displejā parādās "Kļūda 2" ("Error 2") vai "Kļūda 5" ("Error 5").	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	► Īaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Displejā parādās citi "Kļūda" ("Error") ziņojumi.	-	► Izslēdziet GIGA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. T Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

i Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

8 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana/sistēmas iztukšošana

Saglabājiet savas GIGA ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu GIGA no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Obligāta prasība: Tieki attēlots sākuma ekrāns.



- ▶ Noņemiet piena caurulīti no duālās teknes.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem duālās teknes un otru zem karstā ūdens teknes.
- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ "Apkopes statuss" ("Maintenance status")
- ▶ Pagrieziet grozāmo slēdzi, līdz displejā parādās "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings").
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
"Automāta uzstādījumi" ("Machine settings")
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
- ▶ Pieskarieties "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
"Iztukšot sistēmu" ("Empty system") / "Noņemt ūdens tvertni" ("Remove the water tank")
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
"Lūdzu, piespiediet grozāmo slēdzi" ("Press the Rotary Switch")
- ▶ Piespiediet grozāmo slēdzi.
No duālās teknes un karstā ūdens teknes turpinās izplūst ūdens un tvaiks, līdz sistēma būs iztukšota.
Jūsu GIGA izslēdzas.

Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodos atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

9 Tehniskie dati

Spriegums	Preces Nr. 15398	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	Preces Nr. 15398	2700 W
Radītais troksnis gaisā	L _p < 70 dB (A)	
Apkārtējās vides apstākļi	Mitrums līdz 80%	Apkārtējās vides temperatūra: 10–35 °C
Atbilstības marķējums		
Enerģijas patēriņš	aptuveni 9 Wh	
"Taupīt enerģiju" ("Save energy") / "1"		
Enerģijas patēriņš	aptuveni 25 Wh	
"Taupīt enerģiju" ("Save energy") / "0"		
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar	
Ūdens tvertnes ietilpība	5 l	
Pupiņu tvertnes ietilpība	1000 g	
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	maks. 40 porcijas	
Vada garums	apt. 1,1 m	
Svars	aptuveni 19,0 kg	
Izmēri (plat. x augst. x dzil.)	32 × 55 × 49,7 cm	

Bezvadu savienojums:

JURA Smart Connect (Bluetooth savienojums)	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda: < 1 mW
--	--

Pastāvīgā ūdens pieslēguma tehniskie dati:

Pastāvīgs ūdens pieslēgums	G 3/4" ārējā vītne
Ūdens padeves līnija	Metāla šķūtene ar G 3/4" uzgriežņa savienojumu (šķūtenei ir jāatlībst jūsu valstī spēkā esošo noteikumu prasībām)
Slēgvārststs	ar vienvirziena vārstu (EA tips) un filtrs

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas zem glabāšanas nodalījuma vāka.

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 56
- Americanco 21
- Apkope 39
 - Ikdienas apkope 24
 - Regulāra apkope 25
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
- Atbalsta tālrunis 56
- Atbilstības deklarācija 56
- Atkalķošana
 - Ierīce 44
- Atsevišķi pievienots svaigs ūdens apjoms 21
- Atspējot
 - Izslēgšanās uzstādījumi 35
 - Produkta iestatījumi 35
 - Produktu izvēles skatījums 35
 - Ziņojumu attēlošana 35
- Automātiskā ieslēgšanās
 - Taimers 32
- Automātiskā izslēgšanās 30
 - Taimers 32

B

- Bezvadu savienojums 17, 51
- Bīdāmais aizturis 5
- Blokēšanas ierīce 5
- Bluetooth 51

C

- Cafe latte 20

D

- Datums 31
- Displeja spilgtums 36
- Displeja ziņojumi 47
- Displejs
 - Skārienekrāna displejs 5, 12
 - Divi produkti 20
 - Divkāršot dzērienu 20
 - Drošība 6
 - Drošības informācija 6
 - Duālā tekne
 - Izjaukšana un tīrīšana 41
 - Regulējama augstuma duālā tekne 4

Dzirnaviņas

- Maluma pakāpes iestatīšana 30

E

- Elektrības vads 4
- Enerģijas taupīšanas režīms 34
- ES atbilstības deklarācija 56
- Espresso 20
 - Dīvi espresso 20
- Espresso Macchiato 20

F

- Filtrs
 - Nomaiņa 42
 - Flat White 20

G

- Gatavošanas iespējas 18
- Grozāmais slēdzis 5, 12
- Grozāmā izvēle 18

I

- Ieliktnis notekpaplātei 4
 - Ierīce
- Atkalķošana 44
- Ieslēgšana 24
- Iestatīšana 13
- Ikdienas apkope 24
- Izslēgšana 25
- Regulāra apkope 25
- Skalošana 39
- Tīrīšana 43
- Ieslēgšana 24
- Taimers 32
- Ieslēgšanās laiks 32
- Iestatījumi
 - Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 26

Iestatīšana

- Ierīces iestatīšana 13
- Ikdienas apkope 24
- Informācijas apskatīšana 37
- Internets 12
- Īsa lietošanas pamācība 12
- Izslēgšana 25
- Taimers 32

- I**
- Izslēgšanās
 - Automātiskā izslēgšanās 30
 - Izslēgšanās laiks 32
- J**
- JURA
 - Internets 12
 - Kontaktinformācija 56
- K**
- Kafija 20
 - Divas kafijas 20
 - Kafijas biezumu tvertne 4
 - Kafijas kanniņa 20
 - Kapučino 20
 - Kapučino putotāja tīrišana
 - Piena sistēmas tīrišana 40
 - Karstā ūdens tekne
 - Karstā ūdens tekne ar regulējamu augstumu 4
 - Karsts ūdens 23
 - Klientu atbalsts 56
 - Klūmes
 - Problēmsituāciju risināšana 48
 - Kontaktinformācija 56
- L**
- Laika formāts
 - Programmēšanas režīms 33
 - Laiks 31
 - Latte Macchiato 20
 - Lietošana, pirmā reize 14
- M**
- Mājas lapa 12
 - Malta kafija 21
 - Mērkarote maltais kafijai 4
 - Maluma rupjums
 - Maluma rupjuma iestatīšana 30
 - Melnā tēja 23
 - Mērkarote maltais kafijai 4
- N**
- Notekpaplāte 4
 - Ieliktnis 4
- P**
- Pareiza lietošana 6
 - Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 26
 - Piena sistēma
 - Tīrišana 40
 - Piena sistēmas skalošana 39
 - Piens
 - Piena pieslēgšana 16
 - Piepildīšana
 - Pupiņu tvertne 13
 - Pievienot aksesuāru 17
 - Pirmai lietošanas reize 14
 - Poga
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas pogā 5
 - Problēmas
 - Problēmsituāciju risināšana 48
 - Problēmsituāciju risināšana 48
 - Produkta iestatījumi 27
 - Maiņa 28
 - Produkta iestatījumu maiņa 28
 - Produktu izvēles skatījums 18
 - Programmēšanas režīms 26
 - Automātiskā izslēgšanās 30
 - Dispela spilgtums 36
 - Enerģijas taupīšanas režīms 34
 - Funkciju bloķēšana 35
 - Informācijas apskatīšana 37
 - Laiks un datums 31
 - Maluma pakāpes iestatīšana 30
 - Produkta iestatījumi 27
 - Rūpīncas iestatījumu atjaunošana 37
 - Taimeris 32
 - Ūdens cietības iestatīšana 32
 - Ūdens daudzuma mērvienība/laika formāts 33
 - Valoda 36
 - Pupiņu tvertne
 - Piepildīšana 13
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
 - Tīrišana 46

R

- Regulāra apkope 25
- Režģis tasītēm 4
- Ristretto 20
 - Divi ristretto 20
- Rūpnīcas iestatījumi
 - Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana 37

S

- Sadalkopne
 - Tehniskie dati 51
- Sagatavošana 18, 20
 - Ar vienu taustiņa pieskārienu 18
 - Cafe latte 20
 - Divas kafijas 20
 - Divas speciālās kafijas 20
 - Divi espresso 20
 - Divi ristretto 20
 - Espresso 20
 - Espresso Macchiato 20
 - Flat White 20
 - Izmantojot produktu izvēli 18
 - Kafija 20
 - Kafijas kanniņa 20
 - Kapučino 20
 - Karsts ūdens 23
 - Latte Macchiato 20
 - Lungo Barista 21
 - Malta kafija 21
 - Melnā tēja 23
 - Ristretto 20
 - Zaļā tēja 23
- Sākuma lappuse 12
- Savienojuma vieta 5
- Servisa panelis 5
- Simbola apraksts 3
- Sistēmas iztukšošana 50
- Skalošana
 - Ierīce 39
 - Skārienekrāna displejs 5, 12
- Šķīstošā kafija
 - Malta kafija 21
- Smart Connect 5, 17
- Strāvas padeves slēdzis 4

T

- Taimeris 32
- Tālr. 56
- Tehniskie dati 51
- Tekne
 - Karstā ūdens tekne ar regulējamu augstumu 4
- Tirīšana
 - Ierīce 43
 - Pupiņu tvertne 46
- Transportēšana 50

U

- Ūdens cietība
 - Ūdens cietības iestatīšana 32
 - Ūdens cietības noteikšana 14
- Ūdens daudzuma mērvienība
 - Programmēšanas režīms 33
- Ūdens tvertne 4
- Utilizācija 50
- Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 4

V

- Vāks
 - Glabāšanas nodalījums 4
 - Servisa panelis 5
 - Ūdens tvertne 4
- Valoda 36
- Ventilācijas atveres 4
 - Ventilācijas atveres 4

Z

- Zaļā tēja 23
- Zīņojumi, displejs 47

11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija**11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija****Jūsu JURA servisa partneris**

JURA Elektroapparate AG
Kaffeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tālr. +41 (0)62 38 98 233
jura.com

Direktīvas Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2006/42/EC – Direktīva par mašīnām
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta GIGA ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē jura.com/conformity.

Tehniskās izmaiņas Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu GIGA detaļas var atšķirties.

Atsauksmes Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē jura.com.

Autortiesības Lietošanas pamācība satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs lietošanas pamācības kopēšana vai tulkošana citā valodā nav atļauta bez iepriekšējas, rakstiskas JURA Elektroapparate AG piekrišanas.