

jura[®]



GIGA X3c professional kullanım için talimatlar



Kullanım için orijinal talimatlar
Makineyi kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyun.



Sizin GIGA X3c Professional

Kumanda elemanları	4
Önemli bilgiler	6
Amacına uygun kullanım.....	6
Güvenliğiniz için	6
1 İlk kez hazırlama ve kullanma	10
İnternette JURA	10
İlk kullanım için gerekenler.....	10
Makineyi kurma.....	10
Çekirdek haznesini doldurma	10
İlk kullanım	11
JURA servis teknisyeni tarafından yapılan ayarlar.....	14
Su sertliğini tespit etme.....	15
Sütü bağlama.....	15
2 Hazırlama	16
Kahve, latte macchiato vb. – hazırlık için seçenekler.....	16
Bir düğmeye dokunarak hazırlama.....	17
Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama.....	18
Öğütülmüş kahve.....	18
Bir bakışta Barista tarifleri.....	19
Barista tarifleri hazırlama.....	20
Fincan büyüklüğü için kalıcı ayar miktarları	20
Sıcak su	21
3 Günlük çalışma	22
Makinenin çalıştırılması.....	22
Günlük bakım.....	22
Düzenli bakım.....	23
Makineyi kapatma.....	23
4 Programlama modunda kalıcı ayarlar	24
Programlama modunda olası ayarlar.....	24
Ürün ayarları.....	25
Ürün ayarlarının yapılması.....	25
Bir ürünü yeniden adlandırma.....	27
Başlangıç ekranına ürün ekleme.....	28
Öğütme yoğunluğunu ayarlama.....	29
Bakım ayarları	30
Su sertliğini ayarlama	31
Enerji tasarrufu modu	31
Zaman ve tarih	32
Timer	33
Otomatik kapanma.....	34
Birimler.....	35
Fabrika ayarlarını geri yükleme.....	35



Dil.....	36
Ekran ayarları.....	36
Arka fon.....	37
Barista reçeteleri.....	37
Bilgi sorgulama.....	38
5 Bakım	39
Kahve sistemini yıkama	39
Süt sistemini yıkama	39
Süt sistemini temizleme	40
İkili çıkış musluğun sökülmesi ve yıkanması.....	41
Filtrenin değiştirilmesi.....	43
Makinenin temizlenmesi	44
Makinenin kireç çözmesi	45
Çekirdek haznesinin temizlenmesi	47
6 Ekran mesajları	49
7 Sorun giderme	51
8 Nakliye ve çevre dostu imha	52
Sistemi Taşıma / Boşaltma.....	52
İmha etme.....	52
9 Teknik veriler	53
10 İndeks	54
11 JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler	60

İşaret tanımı


Uyarılar

	UYARI	Her zaman DİKKAT veya UYARI kelimesiyle işaretlenmiş bilgileri ve bir uyarı
	DİKKAT	işaretini not edin. UYARI işareti, olası ciddi yaralanmalara ve DİKKAT işareti anlamına gelebilir.
DİKKAT	DİKKAT	DİKKAT makineye verilen olası hasara dikkatinizi çeker.


Kullanılan işaretler

	İşlem talebi. Burada sizden bir işlem yapmanız istenir.
	ENA'yı daha da kolay kullanabilmeniz için bilgiler ve ipuçları.
'Espresso'	Ekran

Kumanda elemanları

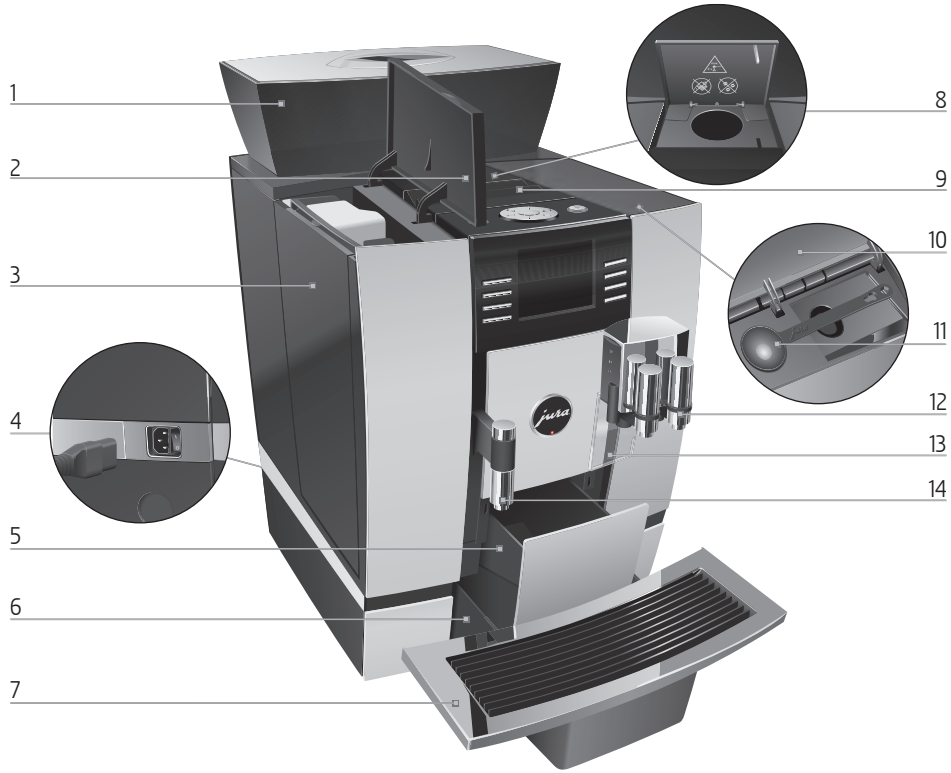

- | | |
|--|--|
| 1 Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi | 8 Çekilmiş kahve için doldurma hunisi |
| 2 Su haznesi kapağı | 9 Havalandırma kanalları |
| 3 Su haznesi | 10 Eşya gözü kapağı |
| 4 Güç anahtarı ve fişli elektrik kablosu (makinenin arkasında) | 11 Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı |
| 5 Telve haznesi | 12 Yükseklik ve genişlik ayarlı çift musluk |
| 6 Damlama tepsi | 13 Sıçrama koruması |
| 7 Fincan ızgarası | 14 Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu |

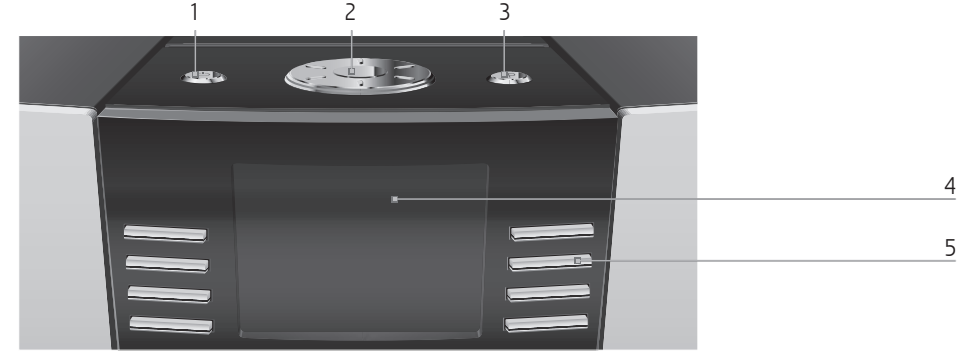


Makinenin üstü

- 1 Aç/Kapa düğmesi
- 2 Döner düğme
- 3 P düğmesi (Programlama)

Ön

- 4 Ekran
- 5 Çok işlevli düğmeler (düğme işlevi ekranda gösterilenlere bağlıdır)

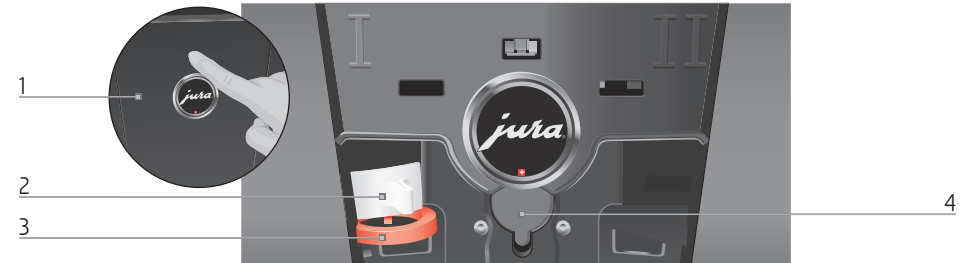

Makinenin arkası

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Servis kapağı (parmağınızla basarak açın) | 3 Sürgü |
| 2 Kilit birimi | 4 Servis soketi (kapağın altında) |

Önemli bilgiler

Bu makine, işletmelerde, hafif endüstri ve tarım tesislerinde uzman veya eğitimli personel tarafından veya profesyonel olmayanların ticari kullanımı için tasarlanmıştır. Sadece kahve hazırlama ve süt ve suyu ısıtmak için kullanılmalıdır. Başka bir amaç için kullanılması uygun görülmez. JURA Elektroapparate AG, uygunsuz kullanımın sonuçlarından herhangi bir sorumluluk kabul edemez.

Makineyi kullanmadan önce bu talimatları baştan sona dikkatlice ve tamamen okuyun ve içerdikleri talimatlara uyun. Kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasar veya arızalar için garanti servisi geçerli değildir. Bu kullanım talimatlarını makineye yakın tutun ve bir sonraki kullanıcıya aktarın.

GIGA sadece eğitimli kişiler tarafından kullanılabilir. Kullanım sırasında profesyonel olmayanlar denetlenmelidir.

Güvenliğiniz için



Lütfen aşağıda belirtilen önemli güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde önlenir:

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda (örneğin yanık kokusu), makineyi hemen şebekeden ayırıp ve Jura Servisine başvurunuz.

- Makinenin elektrik kablosu hasar gördüğünde, doğrudan JURA'da veya yetkili JURA Servisinde onarılmalıdır.
- GIGA ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerin yakınında bulunmamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.
- Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Makinede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA Servisleri tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlarla yapılabilir.
- Makineyi güç kaynağından tamamen ve güvenli bir şekilde çıkarmak için, önce Aç / Kapa Q düğmesini kullanarak GIGA'yı kapatın. Sadece o zaman elektrik fişini prizden çekmelisiniz.

Çıkış muslukları üzerinde yanma veya yanma riski vardır.

- Çıkış muslukları üzerinde yanma veya yanma riski vardır.
- Sıcak parçalara dokunmayın. Cihazın kollarını kullanın.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın tehlikelerini önlemek için:

- Makineyi yalnızca elektrik etiketindeki bilgilere göre şebeke gerilimine bağlayın. Tip etiketi, GIGA'nızın altında bulunur. Bu kullanım kılavuzunda daha fazla teknik bilgi

- verilmektedir.(bölüme bakınız: 9 ‘Teknik veriler’).
- GIGA’yı doğrudan bir prize bağlayın. Çok soketli adaptörlerin veya uzatma kablolarının kullanılması aşırı ısınmaya neden olabilir.
 - Şebeke kablosunun gevşek şekilde kapanmasına asla izin vermeyin. Elektrik kablosu takılma tehlikesi oluşturabilir veya hasar görebilir.
 - GIGA’yı yağmur, don ve doğrudan güneş ışığı gibi çevresel etkilerden koruyun.
 - GIGA’yı, şebeke kablosunu veya bağlantıları suya batırmayın.
 - GIGA’yı veya herhangi bir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın.
 - Herhangi bir temizlik işleminden önce GIGA’nızı güç şalterinden kapatın. GIGA’yı her zaman ıslak bir bez yerine nemli bir bezle silin ve uzun süresu sıçramasına maruz bırakmaktan koruyun.
 - GIGA, su jeti kullanılacak bir yüzeye montaj için uygun değildir.
 - Makine su jeti ile temizlenmemelidir.
 - Lütfen sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın. JURA tarafından açıkça önerilmeyen ürünlerin kullanımı GIGA’ya zarar verebilir.
 - Katkı maddesi veya karamelize kahve çekirdekleri ile işlemden geçirilmiş kahve çekirdekleri kullanmayın.
 - Su haznesini sadece taze ve soğuk su ile doldurun.
 - Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız, makineyi güç şalterinden kapatın.

- Sorumlu bir kişi tarafından denetlenmedikçe çocuklar makineyi temizleyemez veya kullanamazlar.
- Çocukların makine ile oynamalarına izin vermeyin.
- 8 yaşın altındaki çocukları makineden uzak tutun veya sürekli denetleyin.
- 8 yaş ve üstü çocuklar sadece makineyi çalıştırabilirdüzenli bir şekilde kullanılacağı konusunda bilgilendirilmişlerse, denetimsiz olarak. Çocuklar, yanlış kullanımdan kaynaklanan potansiyel tehlikeleri tanıyıp anlayabilmelidir.

Makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için

- fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri bulunmayan veya
- makineyi güvenli bir şekilde kullanma konusunda deneyimsiz veya bilgi sahibi olmayan

çocuklar da dahil olmak üzere, bu kişilerin kullanımı sırasında sorumlu bir kişi tarafından denetlenmesi veya nasıl doğru kullanılacağını gösterilmesi ve öğretilmesi gereklidir.

CLARIS Blue filtre kartuşunun güvenli kullanımı:

- Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde kuru bir şekilde depolayınız.
- Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyunuz.
- Hasarlı filtre kartuşları kullanmayınız.
- Filtre kartuşlarını açmayınız.

1 İlk kez hazırlama ve kullanma

İnternette JURA

İnternette bizi ziyaret edin. JURA web sitesinde (www.jura.com), GIGA'nız ve kahvenin her yönü hakkında ilginç ve güncel bilgiler bulacaksınız.

Requirements for first-zaman use

JURA servis teknisyeni GIGA'nızı evinize kurabilmesi için birkaç hazırlık yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki hazırlıklar profesyonel olarak **kalifiye bir kişi** tarafından yapılmalıdır:

- GIGA için şebeke bağlantısı artık mevcut bir cihaz tarafından korunmalıdır (RCD).
- GIGA'ya giden güç beslemesini kesmek için bir güç anahtarı olmalıdır.
- Kalıcı su bağlantısı, çek valf (tip EA) ve filtreli bir kapama vanasına sahip olmalıdır.
- Kalıcı su bağlantısı belirtilen teknik verilere uygun olmalıdır (bölüme bakınız: 9 'Teknik veriler').
- Tahliye hortumu bir sifona bağlı olmalıdır.

i Bu hazırlıklar kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

i Hazırlıklar JURA servis teknisyeni GIGA'nızı evinizde kurmadan önce yapılmalıdır.

Makineyi kurma

GIGA'nızı ayarlarken lütfen aşağıdakilere dikkat edin::

- GIGA'yı suya duyarlı olmayan yatay bir yüzeye yerleştirin.
- GIGA'nız için, makineyi aşırı ısınmaya karşı koruyan bir nokta seçin. Havalandırma kanatlarının kapalı olmadığından emin olun.

Çekirdek haznesini doldurma

Çekirdek haznesinin bir aroma koruyucu kapağı vardır. Bu, kahve çekirdeklerinin aromasını daha uzun süre korumasını sağlar.

DİKKAT

Katkı maddesi (örneğin şeker), öğütülmüş kahve veya dondurularak kurutulmuş kahve ile işlenen kahve çekirdekleri öğütücüye zarar verebilir.

- ▶ Çekirdek haznesini doldurmak için sadece kavrulmuş, işlenmemiş kahve çekirdekleri kullanın.

- ▶ Aroma koruma kapağını çıkarın.

İlk kullanım

- ▶ Çekirdek haznesinin içindeki kiri veya yabancı maddeleri temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesini kahve çekirdekleriyle doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

i Makine ilk kez kullanılmadan önce, kalıcı su bağlantısı bir JURA servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.


İlk kullanım sırasında 'Hızlı kurulum' ile 'standart kurulum' ('Programlama') arasında seçim yapabilirsiniz:

- 'Hızlı kurulum': Saat ve tarihi ayarladıktan sonra, GIGA'nız kullanıma hazırdır.
- 'Standart kurulum' ('Programlama'): Burada, GIGA'nızı harici bir CLARIS filtre kartuşu ile mi yoksa dışardan mı çalıştıracağınızı da seçebilirsiniz..
 - 'Filtre kullan' / 'Aktif': Burada, kullandığınız harici filtre kartuşu'nun kapasitesini belirleyebilirsiniz..
 - 'Filtre kullan' / 'Aktif değil': Burada, kullanılan suyun sertliğini ayarlayabilirsiniz. Bu ayar GIGA'nız sizden kireç çözme işlemi yapma isteme süresini etkiler. Suyunuzun sertliğini bilmiyorsanız önce bunu öğrenebilirsiniz. (bölüme bakınız: 1 'İlk kez hazırlama ve kullanma – Su sertliğini tespit etme').

⚠ UYARI

Makine arızalı bir şebeke kablosuyla çalıştırılıyorsa, ölümcül elektrik çarpması tehlikesi vardır.

- ▶ Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.

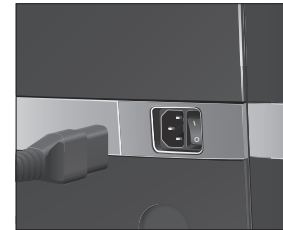

Ön koşul: Çekirdek haznesi dolduruldu.

- ▶ Şebeke kablosunu makineye bağlayın.
- ▶ Şebeke fişini prize takın.
- ▶ Makinenin arkasındaki güç düğmesini kullanarak GIGA'yı açın.
- ▶ GIGA'yı açmak için Aç / Kapa düğmesine basın. 'JURA'ya hoşgeldiniz' ekranda belirir. Ekran daha sonra seçebileceğiniz dilleri gösterir.

i Daha fazla dil görüntülemek için 'Sonraki' düğmesine basın. (sağ alt).

- ▶ İstedığınız dile karşılık gelen düğmeye basın, örneğin 'English'.
 - 'Hafızaya alındı' ayarı onaylamak için ekranda kısa süre belirir.
 - 'İlk kullanım'
- i** Şimdi 'Hızlı kurulum' ve 'standart kurulum' ('Programlama') arasından seçim yapın.

Hızlı kurulum

- ▶ 'Hızlı kurulum' düğmesine basın.
- 'Zaman'
- ▶ Saati ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- ▶ Dakikayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
- 'Tarih'
- ▶ Yılı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- ▶ Ayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- ▶ Günü ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
- 'Döner düğmeye basın.', döner düğme yanar.

- ⏻** ▶ Döner düğmeye basın.
- 'Sistem doluyor.', sistem su ile doluyor. İşlem otomatik olarak durur. 'JURA'ya hoşgeldiniz' 'Makine ısınıyor.' ekranda belirir.
- 'Makine yıkıyor.', makine yıkıyor. İkili musluktan su akıyor. İşlem otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir. GIGA'nız kullanıma hazır.

Standart kurulum

- ▶ 'Programlama' düğmesine basın.
- 'Zaman'
- ▶ Saati ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- ▶ Dakikayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.



'Tarih'

- ▶ Yılı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- ▶ Ayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- ▶ Günü ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
- 'Filtre kullan'

- i** Şimdi GIGA'nızı CLARIS filtre **kartuşu ile mi yoksa olmadan mı** kullanacağınızı seçin.

Filtrenin çalıştırılması

- ▶ 'Aktif' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
- 'Filtre' / 'Litre cinsinden filtre kapasitesi:'
- ▶ Filtre kapasitesinin ilk basamağını ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın..

- i** Döner düğmeyi  çevirerek de değeri değiştirebilirsiniz.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın. veya ilk haneye ait ayarı onaylamak için Döner düğme .
 - ▶ Şimdi filtre kapasitesi için diğer rakamları seçin.
 - 'Hafızaya alındı' son rakam onaylandıktan sonra kısa bir süre görünür.
 - 'Makine ısınıyor.', 'Döner düğmeye basın.'.
- ⏻** ▶ Döner düğmeye basın.
- 'Sistem doluyor.', sistem su ile doluyor. İşlem otomatik olarak durur.
- 'Makine yıkıyor.', makine yıkıyor. İkili musluktan su akıyor. İşlem otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir. GIGA'nız kullanıma hazır.

Filtrenin devreden çıkarılması

- ▶ **'Aktif değil'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
,Su sertliği'
- ❗ Suyunuzun sertliğini bilmiyorsanız önce bunu öğrenmeniz gerekir. (bölüme bakınız: 1 'İlk kez hazırlama ve kullanma – Su sertliğini tespit etme').
- ▶ Su sertliğini ayarlamak için **'+'** veya **'-'** düğmesine basın.
- ▶ **'Hafızaya al'** düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Makine ısıtıyor.', **'Döner düğmeye basın.'**
- 🕒 ▶ **Döner düğmeye** basın.
'Sistem doluyor.', sistem su ile doluyor. İşlem otomatik olarak durur.
'Makine yıkanıyor.', makine yıkanıyor. İkili muslukta su akıyor. İşlem otomatik olarak durur. **'Lütfen ürünü seçin.'** ekranda belirir. GIGA'nız kullanıma hazır.

JURA servis teknisyeni tarafından yapılan ayarlar


- Aşağıdaki ayarlar sadece JURA servis teknisyeni tarafından yapılabilir:
- Ürün seçici görünümünü devre dışı bırakma (bölüme bakınız: 2 'Hazırlama – Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama')
 - Her özel kahve için makineyi kapatma
 - Kodlar: Dört kod atanabilir. Her kod için hangi program öğelerinin kullanılabilir veya devre dışı olduğunu belirleyebilirsiniz. Her kod farklı yetkilendirmelere karşılık gelir. Örneğin, bakım programlarının başlatılmasının bir kod kullanılarak devre dışı bırakıldığını tanımlayabilirsiniz.
 - Fincan büyüklüğü için su miktarını kalıcı olarak ayarlama işlevini engelleme
 - İkili ürün hazırlama seçeneğini uygun tekli ürüne iki kez basarak bloke etmek
 - Damlama tepsisini boşaltma isteminin temizlemeden sonra görünmediğini

GIGA'nız için aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarları JURA servisinden alabilirsiniz:

- Telve tahliye seti

Su sertliğini tespit etme

Su sertliğinin ne olduğunu standart olarak verilen Aquadur® test şeridi kullanarak öğrenebilirsiniz.

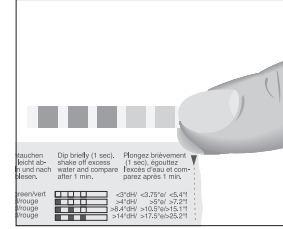



Sütü bağlama

GIGA'nız mükemmel ve tutarlı bir şekilde ince, kremli, tüy gibi hafif süt köpüğü oluşturur. Süt köpürtme için en önemli gereksinim, 4-8° C derecelik bir süt sıcaklığıdır. Bu nedenle bir süt soğutucusu kullanmanızı tavsiye ederiz (isteğe bağlı olarak mevcut olan JURA Kompresör Soğutucu Pro).

- ▶ Süt borusunu çift musluğa bağlayın. Bunu yapmak için, süt borusunun ucunu çift musluğun sağ tarafındaki konnektöre takın.
- ▶ Süt borusunun diğer ucunu bir süt soğutucusuna bağlayın.

2 Hazırlama

- i** Bir ürün hazırlanırken, hazırlığı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için, Döner düğme  veya 'L' düğmesine basın.
- i** Hazırlık sırasında, döner düğmeyi çevirerek önceden ayarlanmış miktarları (süt köpüğü veya su miktarı) değiştirebilirsiniz .
- i** Hazırlık güncel durumunu ekranda takip edebilirsiniz.

Kahve tadı en iyi sıcak servis edilir. Soğuk bir porselen fincan içeceği soğutur - tadı bozar. Bu nedenle bardakların ön ısıtılmasını tavsiye ediyoruz. Dolu kahve aroması sadece önceden ısıtılmış bardaklarda gelişebilir. Bir JURA fincan ısıtıcıyı uzman bayinizden satın alabilirsiniz.

Programlama modunda **tüm ürünler** için kalıcı ayarlar yapabilirsiniz. (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarının yapılması').

Kahve, latte macchiato vb. – hazırlık için seçenekler

GIGA size özel bir kahve, süt veya sıcak su hazırlamak için iki seçenek sunar.

- **Bir düğmeye dokunarak hazırlama:** İsteddiğiniz ürünü ekranda (başlangıç ekranında) gösterilen ürün için ilgili hazırlık düğmesine basmanız yeterlidir.
- **Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama (Döner seçimi):** Sadece hazırlayabileceğiniz ürünlerden bazıları başlangıç ekranında gösteriliyor. Döner düğmesini çevirir çevirmez, bir ürün seçicide daha fazla ürün görüntüleniyor.
 - İsteddiğiniz ürünü odak noktasına getirmek için döner düğmeyi çevirin. Döner düğmesine veya "Hazırla" düğmeye basarak hazırlığa başlayın.
 - Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

İki hazırlık seçeneği şimdi aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Bir düğmeye dokunarak hazırlama

Ekranda (başlangıç ekranı) ilgili tuşa basarak hazırlayabileceğiniz çeşitli ürünler göreceksiniz.

Bir düğmeye dokunarak özel kahveler

Başlangıç ekranında görüntülenen özel kahve her zaman aynı modülü izleyerek hazırlanır.


Örnek: Bir kahve hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.

- ▶ 'Kahve' düğmesine basın.

Hazırlama başlar. 'Kahve' ve doldurma hacmi görüntülenir. Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

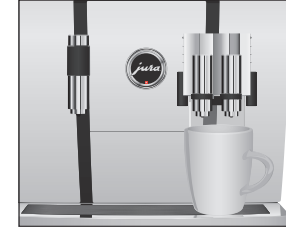

Bir düğmeye dokunarak iki özel kahveler

İki özel kahve her zaman aynı şekilde hazırlanabilir: İsteddiğiniz hazırlama düğmesine **iki saniye içinde iki kez basın.**

Bir düğmeye dokunarak sütlü özel kahveler

GIGA'nız latte macchiato, cappuccino ve diğer sütlü özel kahveleri bir düğmeye basarak hazırlar. Fincan veya bardağı hareket ettirmeye gerek yoktur.

Örnek: Bir latte macchiato hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.


Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir, süt çift musluğa bağlanır.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.

- ▶ 'Latte macchiato' düğmesine basın.

'Latte macchiato', önceden ayarlanmış miktarda süt ve süt köpüğü bardağa akar.

Kahve hazırlığı başlar. Espresso için önceden ayarlanmış su miktarı cama akar. Hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

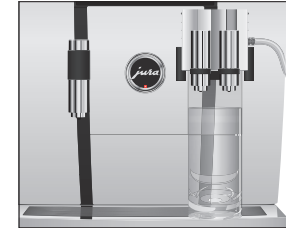

İkili musluktaki süt sisteminin daima düzgün çalışmasını sağlamak için **günlük** olarak temizlemelisiniz (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Süt sistemini temizleme').

Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama

Döner düğmesini çevirir çevirmez, ürün seçicide daha fazla ürün görüntüleniyor.

- ❗ Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

Ürün seçiciyi kullanarak özel bir kahvenin hazırlanması



Örnek: Ürün seçiciyi kullanarak bir kahve latte hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir, süt çift musluğa bağlanır.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ Ürün seçiciyi görüntülemek için döner düğmesini çevirin.
- ▶ Döner düğmeyi 'Caffè latte' ürünü odaklanana kadar çevirin.
- ▶ Hazırlık işlemini başlatmak için döner düğmesine basın. Caffè latte hazırlanır. Hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

Öğütülmüş kahve


Öğütülmüş kahve için filtre hunisi ile başka bir kahve çeşidini, örneğin kafeinsiz kahveyi kullanmayı seçebilirsiniz.

- ❗ Asla iki seviyeden fazla ölçüm kaşığı öğütülmüş kahve eklemeyin.
- ❗ Çok ince öğütülmemiş öğütülmüş kahve kullanın. Çok ince kahve sistemi tıkayabilir, böylece kahve sadece damlama halinde çıkar.
- ❗ Makineyi yeterli miktarda öğütülmüş kahve ile doldurmadıysanız, 'Yeterince öğütülmemiş kahve' görüntülenir ve GIGA işlemi durdurur.
- ❗ İstenen özel kahve, çekilmiş kahve ile doldurulduktan sonra yaklaşık bir dakika içinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, GIGA işlemi durdurur ve bir kez daha kullanıma hazırdır.

Öğütülmüş kahve içeren tüm özel kahveler her zaman aynı moduli izleyerek hazırlanır.

Örnek: Öğütülmüş kahve kullanarak bir kahve hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

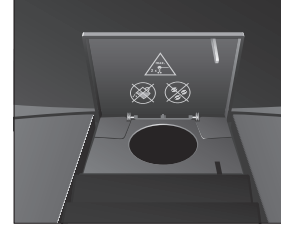

Bir bakışta Barista tarifleri

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ Çekilmiş kahve için doldurma hunisinin kapağını açın. 'Lütfen çekilmiş kahve ekleyin.'
- ▶ Bir seviye öğütülmüş kahve kaşığı doldurma hunisine koyun.
- ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın. 'Lütfen ürünü seçin:', öğütülmüş kahve ile hazırlayabileceğiniz özel kahveler görüntülenir.
- ▶ 'Kahve' düğmesine basın. Hazırlama başlar. 'Kahve' ve doldurma hacmi görüntülenir. Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

Şimdi siz de profesyonel bir barista olabilirsiniz! Döner düğmeyi kullanarak ürün seçiciden 12 enfes kahve kreasyonu tarifini seçebilirsiniz. GIGA, hazırlığı kolay metin ve resimlerle hazırlık işleminin her aşamasında size rehberlik edecektir. İçinden şunları seçebilirsiniz:

- Marocchino
- Pepresso
- White Cool
- Flavoured latte macchiato
- Irish coffee*
- Café mélange
- Viennese coffee
- Winter Magic
- Shakerato
- Mango Lassi
- Red Cool*
- Summer Fire

Damak tadına ve aynı zamanda göze hitap etmek için geliştirildi! (*işaretli tarifler alkol içerir.)

Barista tarifleri hazırlama

Tüm barista tarifleri daima aynı modul izlenerek hazırlanır.

- ❗ Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

Örnek: White Cool hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ Ürün seçiciyi görüntülemek için döner düğmesini çevirin.
- ▶ Döner düğmeyi 'White Cool' ürün odaklanana kadar çevirin.
- ▶ Hazırlık işlemini başlatmak için döner düğmesine basın.
- ▶ Ekrandaki talimatları izleyin ve 'Sonraki' düğmesine basarak onaylayın.

- i** Preparation 'L' düğmesine basarak hazırlığı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- i** Barista tarifleri için kalıcı ayarlar yapamazsınız. Hazırlık sırasında, döner düğmeyi çevirerek kahvenin gücünü ve miktarını değiştirebilirsiniz.

Fincan büyüklüğü için kalıcı ayar miktarları

Caffè latte hariç tüm ürünler için fincanın büyüklüğüne göre (su miktarı, süt miktarı vb.) kalıcı ayarlar yapmak kolaydır. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi miktarı bir kez ayarlayın. Gelecekte bir içecek hazırladığınızda, bu miktar aktarılacaktır.

Tüm ürünler için miktarları bardak boyutuna uyarlamak için kalıcı ayarlar her zaman aynı modülü izler.

Örnek: Bir kahve için su miktarını kalıcı olarak ayarlamak üzere aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ 'Kahve' düğmesini basılı tutun.
- ▶ 'Kahve' ve doldurma hacmi görüntülenir.
- ▶ 'Yeterli kahve? Düğmeye bas' görünene kadar 'Kahve' düğmesine basın.
- ▶ Kahve düğmesini bırakın.
- ▶ Hazırlama başlar ve kahve fincana akar.
- ▶ Bardakta yeterli kahve olur olmaz herhangi bir düğmeye basın.
- ▶ Hazırlama durur. 'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir. Bir kahve için ayarlanan su miktarı kalıcı olarak saklanır. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.



- i** Bu işlemi istediğiniz zaman yukarıdaki prosedürü tekrarlayarak değiştirebilirsiniz.
- i** Ürün seçicisinde de gösterilen ürünler için miktar fincan ölçülerine kalıcı olarak ayarlanabilir. Bunu yapmak için 'Yeterli kahve? Düğmeye bas' görünene kadar döner düğmeyi basılı tutun.
- i** Ayrıca tüm özel kahveler, süt ve sıcak su için miktarı kalıcı olarak ayarlayabilirsiniz. (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarının yapılması').

Sıcak su

Sıcak su hazırlamak için aşağıdaki sıcaklıklar seçilebilir: 'Düşük', 'Normal', 'Yüksek'.

⚠ DİKKAT

Sıcak su sıçramalarından kaynaklanan haşlanma tehlikesi vardır.

- ▶ Cilt ile doğrudan temastan kaçının.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ Sıcak su musluğunun altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ 'Sıcak su' düğmesine basın.
- ▶ 'Sıcak su' ve sıcaklık görüntülenir.


- i** '+' veya '-' düğmesine basarak (yaklaşık 2 saniye içinde) sıcaklığı kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu ayar kaydedilmez.


'Sıcak su', sıcak su fincana akar. Önceden ayarlanmış su miktarına ulaşıldığında hazırlama otomatik olarak durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.




3 Günlük çalışma

Makinenin çalıştırılması

GIGA açıldığında, durulama işlemi otomatik olarak başlatılır. Programlama modunda bu ayarı değiştirerek makinenin açma durulama işlemini döner düğmesine basarak yapmanızı isteyecek şekilde değiştirebilirsiniz.  (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Bakım ayarları').

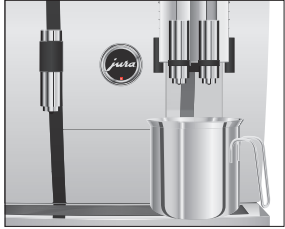

Günlük bakım

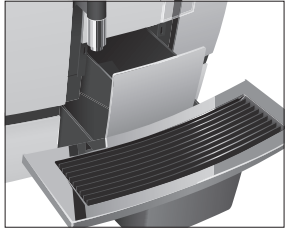

GIGA'nızdan yıllarca güvenilir hizmet almanızı sağlamak ve optimum kahve kalitesini garanti etmek için makine günlük bakım gerektirir.

- ▶ Damlama tepsisini dışarı çekin.
 - ▶ Kahve tozu haznesini ve damlama tepsisini boşaltın. İkisini de ılık suyla durulayın.
- i** Makine açıldığında kahve tozu haznesini daima boşaltın. **Kahve tozu sayacını** sıfırlamanın tek yolu bu.
- ▶ Kahve tozu haznesini ve damlama tepsisini tekrar takınız.
 - ▶ Su haznesini temiz suyla yıkayın.
 - ▶ Süt borusunu çıkarın ve akan su altında iyice yıkayın.
 - ▶ İkili musluğu sökün ve durulayın (bölüme bakınız: 5 'Bakım – İkili çıkış musluğun sökülmesi ve yıkanması').
 - ▶ Makinenin yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bezle silin (örneğin mikrofiber bez).

Düzenli bakım

Aşağıdaki bakım işlemlerini düzenli olarak veya gerektiği şekilde yapın:

- Hijyen açısından, süt hortumunu düzenli aralıklarla değiştirmenizi öneririz (yaklaşık her 3 ayda bir). Yedek hortumlar uzman satıcılardan temin edilebilir (köpürtücüler için orijinal JURA aksesuar seti).

Makineyi kapatma



- Süt ve kahvenin izleri fincan ızgarasının üstüne ve altına yapışabilir. Bu durumda, fincan ızgarasını temizleyin. GIGA'nızı kapattığınızda, çift musluğu otomatik olarak yıkanır.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.

 ▶ Aç/Kapa düğmesine basın.ız.

'Makine yıkanıyor.', 'Süt sistemi yıkanıyor.' (sütlü özel bir kahve hazırladıysanız). Sistem kendini yıkar. İşlem otomatik olarak durur. GIGA'nız kapanır

- i** GIGA Aç / Kapa düğmesi ile kapatıldığında, makine 0,1 W'tan daha az bekleme enerjisi tüketir. Makine, güç düğmesini kullanarak güç kaynağından tamamen ayrılabilir.

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Programlama modunda olası ayarlar Programlama moduna girmek için P düğmesine basın. Program adımlarında gezinebilir ve sadece Döner düğmesini çevirerek ve çok fonksiyonlu düğmesis kullanarak gerekli ayarları kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Program adımları	Alt öge	Açıklama
'Bakım durumu (1/5)'	'Temiz', 'Filtreyi değiştir', 'Kireç çöz' (sadece filtre aktif değilse), 'Süt sistemini yıkayın', 'Kahve sistemini yıkayın', 'Süt sistemini temizleyin'	► Gerekli bakım programını buradan başlatın.
'Ürün ayarları (2/5)'	'Programlama', 'Klasik kütüphane', 'Öğütme derecesi ayarı'	► Özel kahveler, süt ve sıcak su için ayarlarınızı seçin. ► Başlangıç ekranında ve ürün seçicisindeki ürünleri sık kullanılanlarınızla değiştirin, veya seçtiğiniz ürünü doğrudan hazırlayın. ► Öğütme derecesini kullanılan kahve çekirdeklerine göre ayarlayın.
'Makine ayarları (3/5)'	'Bakım ayarları' (filtre, su sertliği, yıkamanın açılması, süt sistemi yıkama), 'Zaman / tarih', 'Zaman', 'Enerji tasarrufu', 'Birimler', 'Fabrika ayarları'	► Su sertliğini ayarlayın veya filtreyi etkinleştirin. ► Yıkama açma ve süt sistemi durulaması ayarlarını değiştirin. ► GIGA'nın otomatik olarak kapanması gereken süreyi ayarlayın.. ► Enerji tasarrufu sağlayan bir mod seçin. ► Su miktarı için birim seçin. ► Makineyi veya tüm ürünlerin kalıcı olarak ayarlanan değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlayın.
'Makine ayarları (4/5)'	'Dil seçin', 'Ekran', 'Renk şeması', 'Barista reçeteleri'	► Dilinizi seçiniz. ► Ekran ayarlarını değiştirin. ► Barista tariflerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Program adımları	Alt öge	Açıklama
'Bilgilendirme (5/5)'	'Ürün sayacı', 'Gün sayacı', 'Gün sayacı', 'Sürüm'	► Hazırlanan tüm ürünleri takip edin ve gerçekleştirilen bakım programlarının sayısını görüntüleyin..

'Ürün ayarları (2/5)' program adımında aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- 'Programlama'
 - Tüm özel kahveler, süt ve sıcak su için kişisel ayarları yapın (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarının yapılması').
 - Tek tek ürünlerin adlarını değiştirin (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Bir ürünü yeniden adlandırma').
- 'Klasik kütüphane'
 - GIGA'nızda standart olarak depolanan tüm ürünleri bulun ve bunları doğrudan hazırlayın.
 - Başlangıç ekranında ve ürün seçicisindeki ürünleri sık kullanılanlarınızla değiştirin (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Başlangıç ekranına ürün ekleme').

Ürün ayarlarının yapılması

Aşağıdaki ayarlar yapılabilir. 'Ürün ayarları (2/5)' / 'Programlama':

Ürün	Kahve koyuluğu	Miktar	Daha fazla ayar
Ristretto, Espresso, Kahve*	● (ekstra açık), ●● (açık), ●●● (normal), ●●●● (koyu), ●●●●● (ekstra koyu)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
2 ristretti, 2 espresso, 2 kahve	–	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml (fincan başına)	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi

Ürün	Kahve koyuluğu	Miktar	Daha fazla ayar
Cappuccino*, Espresso macchiato*, Latte macchiato, Flat white	● (Ekstra açık), ●● (açık), ●●● (normal), ●●●● (koyu), ●●●●● (ekstra koyu)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. Aralık: 0 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
2 cappuccini, 2 caffè latte, 2 espressi macchiati, 2 latte macchiati, 2 flat whites	–	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. (fincan başına) Aralık: 0 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Caffè latte*	● (Ekstra açık), ●● (açık), ●●● (normal), ●●●● (koyu), ●●●●● (ekstra koyu)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Süt köpüğü porsiyonu, Süt porsiyonu*	–	Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san.	Ürün ismi
2 süt köpüğü porsiyonu, 2 süt porsiyonu	–	Süt: 0 san. – 120 san. Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. (fincan başına)	Ürün ismi
Fincan, 2 fincan	● (Ekstra açık), ●● (açık), ●●● (normal), ●●●● (koyu), ●●●●● (ekstra koyu)	Kahve miktarı: 25 ml – 290 ml (dolum başına)	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Dolum sayısı (1–5; Hazırlama sırasında ekranda görünen), Ürün ismi
Sıcak su*	–	Su: 25 ml – 450 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), Ürün ismi

(*işaretili ürünler 'büyük' boyutlarda da mevcuttur.)

i Listelenen ayarlara ek olarak, **tüm ürün değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.**

Örnek: Bir latte macchiato sütünün miktarını ,4 san.'den ,6 san.'ye, süt köpüğünü ,12 san.'den ,14 san.'ye, su miktarını ,45 ml'den ,40 ml' ye değiştirmek için ,Uzman modunda' şu şekilde ilerleyin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

P ▶ P düğmesine basın.

'Bakım durumu (1/5)'

⊙ ▶ Ekranda 'Ürün ayarları (2/5)' görünene kadar döner düğmeyi çevirin.

▶ 'Uzman modu' düğmesine basın.

'Uzman modu'

i Aha sonra ayar yapmak istediğiniz ürünün düğmesini seçin.. Bu noktada ürün hazırlanmamıştır.

i Ürünü ürün seçiciden de seçebilirsiniz. Bunu yapmak için, Ürün seçiciyi seçin.

▶ 'Latte macchiato' düğmesine basın.

▶ 'Miktar of milk' düğmesine basın.

▶ '6 san.' süt miktarının Ayarını değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.

▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.

▶ 'Süt köpüğü miktarı' düğmesine basın.

▶ '14 san.' Süt köpüğü miktar ayarını değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.

▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.

▶ 'Volume' düğmesine basın.

▶ '40 ml' dolum miktarı ayarını değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.

▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.

P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.

'Lütfen ürünü seçin:'

'Ürün ayarları (2/5)'/ 'Programlama' program adımıda tüm ürünlerin isimlerini değiştirebilirsiniz.

Örnek: Ürün adını “Espresso” dan “Espressom”a değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin..

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
‘Bakım durumu (1/5)’
- ⦿ ▶ Ekranda ‘Ürün ayarları (2/5)’ görünene kadar döner düğmeyi çevirin.
▶ ‘Programlama’ düğmesine basın.
‘Programlama’
▶ ‘Espresso’ düğmesine basın.
▶ ‘Ürün ismi’ düğmesine basın.
Mevcut harfler, sayılar ve özel karakterler ekranda görünür.
▶ Tüm harfler silinene kadar ‘<’ düğmesine basmaya devam edin.
- i ‘^’ düğmesine basarak küçük ve büyük harf arasında geçiş yapabilirsiniz.
- ⦿ ▶ Döner düğmesini ‘M’ vurgulanıncaya kadar çevirin.
- ⦿ ▶ ‘M’ harfini onaylamak için döner düğmeye basın.
▶ Küçük harfe geçmek için ‘^’ düğmesine basın..
- ⦿ ▶ Döner düğmesini ‘harf’ vurgulanana kadar çevirin.
- ⦿ ▶ Harfi onaylamak için döner düğmeye basın.
▶ Ekranda ‘Espresso’m’ görünene kadar devam edin.
▶ ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Espresso’m’
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Başlangıç ekranına ürün ekleme

Program adımı ‘Ürün ayarları (2/5)’ / ‘Klasik kütüphane’ olarak GIGA’nızda standart olarak depolanan tüm ürünleri bulacaksınız. Bu ürünlerden herhangi birini başlangıç ekranında veya ürün seçisinde tercih ettiğiniz konuma taşıyabilir ve favorilerinizden biri haline getirebilirsiniz. **Örnek:** Başlangıç ekranının sağ alt köşesinde ‘2 espressi’ ürününü görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.

- ‘Bakım durumu (1/5)’
- ⦿ ▶ Ekranda ‘Ürün ayarları (2/5)’ görünene kadar döner düğmeyi çevirin.
▶ ‘Klasik kütüphane’ düğmesine basın.
‘Klasik kütüphane’
- i Sonra, başlangıç ekranına taşımak istediğiniz ürünün düğmesini seçin. Bu noktada ürün hazırlanmamıştır.
▶ ‘2 espressi’ düğmesine basın.
‘2 espressi’
▶ ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
▶ ‘Favorilere ekle’ düğmesine basın.
‘Konum seç’
▶ Sağ alttaki düğmeye basın (‘Süt’).
‘Mevcut ürünü değiştirmek istiyor musunuz?’
▶ ‘Evet’ düğmesine basın.
‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Klasik kütüphane’
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

‘Ürün ayarları (2/5)’ / ‘Öğütme derecesi ayarı’ program adımıyla öğütücüyü kahvenin pişirme derecesine göre ayarlayabilirsiniz.

Kahve, çift ağız muslukdan düzenli olarak akarsa öğütme kıvamı doğrudur. Ek olarak, hafif, kalın bir krem tabaka oluşur.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
‘Bakım durumu (1/5)’
- ⦿ ▶ Ekranda ‘Ürün ayarları (2/5)’ görünene kadar döner düğmeyi çevirin.
▶ ‘Öğütme derecesi ayarı’ düğmesine basın.
‘Öğütme derecesi ayarı’

- ▶ Öğütme derecesini ayarını değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Öğütme derecesi ayarı'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Bakım ayarları

'Makine ayarları (3/5)' / 'Bakım ayarları' program adımında aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- 'Filtre'
 - GIGA'nızın harici filtre kartuşu ile veya onuz çalıştırılıp çalıştırılmayacağını seçin veya filtre kapasitesini değiştirin.
- 'Su sertliği'
 - Filtre kartuşunuz yoksa, su sertliğini ayarlamanız gerekir. (bölüme bakınız: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Su sertliğini ayarlama').
- 'Yıkamayı aç' / 'Manuel'
 - Yıkamanın açılması manuel olarak başlatılmalıdır.
- 'Yıkamayı aç' / 'Otomatik'
 - Yıkama otomatik başlar.
- 'Süt sistemini yıkayın' / '10 dakika sonra manuel.'
 - Sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından 10 dakika sonra süt sisteminin yıkayın istenir.
- 'Süt sistemini yıkayın' / 'Hemen acil'
 - Sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından hemen sonra süt sisteminin yıkayın istenir.
- 'Süt sistemini yıkayın' / '10 dakika sonra otomatik'
 - Sütsistemi yıkaması, sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından 10 dakika sonra otomatik olarak başlatılır.
- 'Süt sistemini yıkayın' / 'Otomatik anında'
 - Süt sisteminin yıkanması otomatik olarak sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından yakl. 30 saniye sonra.

Örnek: Stlü bir kahve hazırladıktan sonra makinenin sizden süt yıkanmasını **istemesi durumunda** hemen süt sistemini yıkayın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.

- ▶ 'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Bakım ayarları' düğmesine basın.
'Bakım ayarları'
- ▶ 'Süt sistemini yıkayın' düğmesine basın.
'Süt sistemini yıkayın'
- ▶ 'Hemen acil' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Bakım ayarları'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Su sertliğini ayarlama

Su ne kadar sertse, GIGA'nın kireç çözme o kadar sık olur. Su sertliğini doğru ayarlamak önemlidir.

Su sertliği 1° dH ve 30° dH arasında sürekli bir skala üzerinden ayarlanabilir.

- Harici bir filtre kartuşu kullanıyorsanız ve etkinleştirdiyse, su sertliğini ayarlamak mümkün değildir.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Bakım ayarları' düğmesine basın.
'Bakım ayarları'
- ▶ 'Su sertliği' düğmesine basın.
'Su sertliği'
- ▶ Su sertliğini ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın.
- ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Bakım ayarları'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Enerji tasarrufu modu

Program adımı **„Makine ayarları (3/5)“** / **„Enerji tasarrufu“**nda enerji tasarrufu modunu kalıcı olarak ayarlayabilirsiniz. (Energy Save Mode, E.S.M.®):

- **„Hayır kaydet“**
 - Tüm özel kahveler, sütlü ve sıcak su içeren özel kahveler beklemek zorunda kalmadan hazırlanabilir.
- **„1. seviyeyi kaydet“**
 - Açtıktan sonra, GIGA'nız kahveler ve sıcak su için hazırdır. Sütlü özel bir kahve hazırlayabilmeniz için önce makinenin ısınması gerekir.
 - Son hazırlıktan sonra, GIGA ısınmayı durdurur, yaklaşık 5 dakika sonra **„Enerji Tasarrufu“** mesajı görüntülenir.
- **„2. seviyeyi kaydet“**
 - Açtıktan sonra, GIGA'nız sıcak su yanı sıra sütlü ve sütsüz tüm özel kahveler için kullanıma hazırdır.
 - Son hazırlıktan sonra, GIGA ısınmayı durdurur, yaklaşık 5 dakika sonra **„Enerji Tasarrufu“** mesajı görüntülenir.

Örnek: Enerji tasarrufu modunu **„1. seviyeyi kaydet“**den **„2. seviyeyi kaydet“**e değiştirmek için aşağıdaki gibi devam edin.

Ön koşul: **„Lütfen ürünü seçin:“** görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
„Bakım durumu (1/5)“
- ⌚ ▶ Program adımı **„Makine ayarları (3/5)“** görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
 - ▶ **„Enerji tasarrufu“** düğmesine basın.
„Enerji tasarrufu“
 - ▶ **„2. seviyeyi kaydet“** düğmesine basın.
 - ▶ **„Hafızaya al“** düğmesine basın.
„Hafızaya alındı“ ekranda kısa süre belirir.
 - „Makine ayarları (3/5)“**
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
„Lütfen ürünü seçin:“

Zaman ve tarih

İlk kullanım sırasında saati ve tarihi zaten ayarladınız. Bu ayarı değiştirebilirsiniz.

- i Saat biçimi için **„24 saat“** ile **„AM / PM“** arasında seçim yapabilirsiniz (bölüme bakınız: 4 ‘Programlama modunda kalıcı ayarlar – Birimler’).

Örnek: Saati değiştirmek için aşağıdaki gibi devam edin.

Ön koşul: **„Lütfen ürünü seçin:“** görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
„Bakım durumu (1/5)“
- ⌚ ▶ Program adımı **„Makine ayarları (3/5)“** görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
 - ▶ **„Zaman / tarih“** düğmesine basın.
„Zaman / tarih“
 - ▶ **„Zaman“** düğmesine basın.
„Zaman“
 - ▶ Saati ayarlamak için **„+“** veya **„-“** düğmesine basın.
 - ▶ **„Hafızaya al“** düğmesine basın.
 - ▶ Dakikayı ayarlamak için **„+“** veya **„-“** düğmesine basın.
 - ▶ **„Hafızaya al“** düğmesine basın.
„Hafızaya alındı“ ekranda kısa süre belirir.
 - „Zaman / tarih“**
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
„Lütfen ürünü seçin:“

Program adımı **„Makine ayarları (3/5)“** / **„Zaman“** da haftanın her günü için kişisel bir açılış ve kapanma saati ayarlayabilirsiniz.

- i Otomatik açma yalnızca makine güç anahtarında açıldığında çalışır.
- i Saat biçimi için **„24 saat“** ile **„AM / PM“** arasında seçim yapabilirsiniz (bölüme bakınız: 4 ‘Programlama modunda kalıcı ayarlar – Birimler’).

Örnek: GIGA'nızı **haftanın her günü** tarafınızdan tanımlanan bir zamanda açılıp kapanacak şekilde ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Ön koşul: **„Lütfen ürünü seçin:“** görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
„Bakım durumu (1/5)“
- ⌚ ▶ Program adımı **„Makine ayarları (3/5)“** görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.

Timer


- ▶ 'Zaman' düğmesine basın.
'Zaman'
 - ▶ 'Pazartesi' düğmesine basın. (Örnek).
'Pazartesi'
 - ▶ Saati ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi aç' için).
 - ▶ '←' düğmesine basın.
 - ▶ Dakikayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi aç' için).
 - ▶ '←' düğmesine basın.
 - ▶ Saati ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi kapa' için).
 - ▶ '←' düğmesine basın.
 - ▶ Dakikayı ayarlamak için '+' veya '-' düğmesine basın. ('Makineyi kapa' için).
 - ▶ 'Her hafta günü' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir. Açma ve kapatma zamanları haftanın her günü için ayarlanmıştır.
'Zaman'
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Otomatik kapanma

GIGA'nıza otomatik olarak kendisini kapatmasını söyleyerek enerji tüketiminizi azaltabilirsiniz. Bu fonksiyon aktifse, GIGA'nız önceden ayarlanan süreden sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapanma süresini 15 dakika veya 0,5-15 saat aralığında ayarlayabilirsiniz.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
-  ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Zaman' düğmesine basın.
 - ▶ 'Sonraki' düğmesine basın.
 - ▶ 'Sonra kapat' düğmesine basın.
'Sonra kapat'
 - ▶ Ayarı değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.

'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Zaman'

- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'


Birimler

'Makine ayarları (3/5)' / 'Birimler' program adımı içinde aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- Su miktarı Birimi: 'ml' veya 'oz'
- Saat biçimi: '24 saat' veya 'AM / PM'

Örnek: Su miktarını ,ml'den ,oz'a değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
-  ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ 'Birimler' düğmesine basın.
'Birimler'
 - ▶ 'oz' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Makine ayarları (3/5)'
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Fabrika ayarlarını geri yükleme

'Makine ayarları (3/5)' / 'Fabrika ayarları' program adımı içerisinde çeşitli ayarları fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz:

- 'Tüm ürünler'
- Tüm ürün ayarları (Su miktarı, kahve koyuluğu, sıcaklık vb.) **fabrika ayarlarına** sıfırlanır.
- 'Makine'
- **Tüm kullanıcı ayarları** (,filtre', ,su sertliği' ve saat ve tarih ayarları hariç) fabrika ayarlarına sıfırlanır. GIGA daha sonra kapanır.
- 'Boş sistem'
- Sistem boşaltıldı. GIGA'nız sonra kapanır.

Örnek: Tüm ürünlerin değerlerini **fabrika ayarlarına sıfırlamak** için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (3/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
 - ▶ 'Fabrika ayarları' düğmesine basın.
'Fabrika ayarları'
 - ▶ 'Tüm ürünler' düğmesine basın.
'Tüm ürünler' / 'Tüm ürünler fabrika ayarlarına sıfırlansın mı?'
 - ▶ 'Evet' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Fabrika ayarları'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Dil

Bu programda adımında GIGA'nız tarafından kullanılan dili belirleyebilirsiniz.

Örnek: Dili 'English'den 'Deutsch'a değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (4/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
 - ▶ 'Dil seçin' düğmesine basın.
'Dil seçin'
- i Daha fazla dil görüntülemek için 'Sonraki' düğmesine basın. (sağ alt).
 - ▶ 'Deutsch' düğmesine basın.
'Kaydedildi' ekranda kısa süre belirir.
'Cihaz ayarları (4/5)'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürününüzü seçin:'

Ekran ayarları

'Makine ayarları (4/5)' / 'Ekran' program adımında aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- 'Parlaklık' (yüzde olarak)
- 'Kontrast' (yüksek, normal, düşük)
- 'Arka ışık' (yüzde olarak arka aydınlatma)

Örnek: Ekranın parlaklığını değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (4/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
 - ▶ 'Ekran' düğmesine basın.
'Ekran'
 - ▶ 'Parlaklık' düğmesine basın.
 - ▶ Ayarı değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Ekran'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Bu programda GIGA'nızın ekran arkası görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

i Ayarlanan arka plan yalnızca başlangıç ekranında görüntülenir.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⦿ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (4/5)' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
 - ▶ 'Renk şeması' düğmesine basın.
'Renk şeması'
 - ▶ Ayarı değiştirmek için '+' veya '-' düğmesine basın.
 - ▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Makine ayarları (4/5)'

Barista reçeteleri

- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

'Makine ayarları (4/5)' program adımında barista tariflerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Barista tarifleri artık ürün seçicide görünmez.

Örnek: Barista tariflerini devre dışı bırakmak için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⌚ ▶ Program adımı 'Makine ayarları (4/5)' görüntülenene kadar döner düğmesini çevirin.
▶ 'Barista reçeteleri' düğmesine basın.
'Barista reçeteleri'
▶ 'Aktif değil' düğmesine basın.
▶ 'Hafızaya al' düğmesine basın.
'Hafızaya alındı' ekranda kısa süre belirir.
'Makine ayarları (4/5)'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

Bilgi sorgulama

'Bilgilendirme (5/5)' program adımında aşağıdaki bilgilendirmeyi görebilirsiniz:

- 'Ürün sayacı': Hazırlanan kahve özel kahvesi sayısı, sütlü ve sıcak su içeren özel kahveler.
- 'Gün sayacı': Hazırlanan kahve özel kahvelerinin sayısı, sütlü ve sıcak su içeren özel kahveler. Bu sayaç sıfırlanabilir.
- 'Gün sayacı': Yapılan bakım programı sayısı (temizlik, kireç çözme vb.)
- 'Sürüm': Yazılım sürümü

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ⌚ ▶ 'Bilgilendirme (5/5)' program adımı görüntülenene kadar döner düğmesini çevirin.
▶ 'Ürün sayacı' düğmesine basın.
'Lütfen ürünü seçin:'

,Ürün sayacı' ve hazırlanan ürün sayısı görüntülenir.


- i** Ürün seçiminde hazırlanan ürün sayısını da görebilirsiniz. Bunu yapmak için, döner düğmeyi çevirin. Ürün seçici görünümünden tekrar çıkmak için 'L' düğmesine basın.
- ▶ Programdan çıkmak için herhangi bir tuşa veya döner düğmeye basın.
'Bilgilendirme (5/5)'
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.

5 Bakım

GIGA'nız aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:

- Kahve sistemini yıkama ('Kahve sistemini yıkayın')
 - İkili muslukta süt sistemi yıkama ('Süt sistemini yıkayın')
 - İkili muslukta süt sistemi temizleme ('Süt sistemini temizle')
 - Filtrenin değiştirilmesi ('Filtreyi değiştir')
 - Makinenin temizlenmesi ('Temiz')
 - Makinenin kireç çözmesi ('Kireç çöz') (sadece filtre aktif değilse)
- i** Makineyi temizleyin ya da kireç giderin, makineyi yıkayın ya da sizden istendiğinde filtreyi değiştirin.
- i** Bakım programlarının bir listesini görüntülemek için P düğmesine basın. ('Bakım durumu (1/5)'). Çubuk tamamen kırmızı renkle doldurulduğunda, GIGA'nız uygun bakım programını derhal size göstermek ister.
- i** Hijyenik gereksimden dolayı süt hazırlamışsanız süt sisteminin **günlük** temizleyin.

Kahve sistemini yıkama

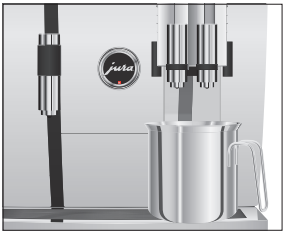


İstedığınız zaman kahve sistemini yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P**
- ▶ P düğmesine basın.
 - 'Bakım durumu (1/5)'
 - ▶ 'Kahve sistemini yıkayın' düğmesine basın.
 - 'Makine yıkıyor.', çift muslukdan su akar.
 - Yıkama otomatik durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

Süt sistemini yıkama

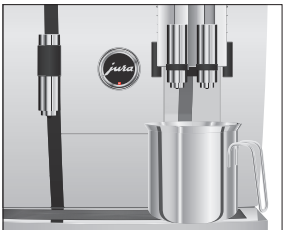

Programlama modundaki ayara bağlı olarak, GIGA sizden süt sistemini yıkamanızı ister veya süt hazırlığına takiben otomatik olarak yıkama yapar.

Örnek: Süt sistemini yıkayın istendiğinde aşağıdaki adımları takip edin.

Ön koşul: 'Süt sistemini yıkayın.' ve ♣ işareti görüntülenir.

- ▶ İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
- P** ▶ P düğmesine basın.

'Bakım durumu (1/5)'

- ▶ 'Süt sistemini yıkayın' düğmesine basın.
- 'Süt sistemi yıkıyor.', çift muslukdan su akar.
- Yıkama otomatik durur. 'Lütfen ürünü seçin:' ekranda belirir.

Eğer süt kullandıysanız ikili muslukta süt sisteminin daima düzgün çalışmasını sağlamak için **günlük** olarak temizlemelisiniz.

DİKKAT

Yanlış temizlik maddesi kullanılırsa, makine zarar görebilir ve / veya izler suda geride kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

i JURA süt sistemi temizleyicisi uzman satıcılardan temin edilebilir.




Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin:' görüntülenir.

- P**
- ▶ P düğmesine basın.
 - 'Bakım durumu (1/5)'
 - ▶ 'Süt sistemini temizle' düğmesine basın.
 - ▶ 'Start' düğmesine basın.
 - ▶ 'Start' düğmesine tekrar basın.
 - 'Süt sistemi için temizlik maddesi.'
 - ▶ Bir hazneye 250 ml taze su dökün ve bir bardak süt sistemi temizleyicisi ekleyin.
 - ▶ Süt borusunu kaba daldırın.
 - ▶ İkili musluğun altına başka bir kap yerleştirin.
 - ▶ 'Sonraki' düğmesine basın.
 - 'Süt sistemi temizleniyor.', çift muslukdan su akar.
 - 'Süt sisteminin temizliği için su.'
 - ▶ Hazneyi iyice yıkayın, 250 ml taze su ile doldurun ve süt hortumunu suya yatırın.
 - ▶ Diğer kabı boşaltın ve tekrar çift musluğun altına yerleştirin.
 - ▶ 'Sonraki' düğmesine basın.








‘Süt sistemi temizleniyor.’ çift musluk ve hortum temiz suyla yıkanır. İşlem otomatik olarak durur. **‘Süt sistemi temizliği tamamlandı.’** ekranda kısa süre belirir. **‘Lütfen ürünü seçin.’**

İkili çıkış musluğun sökülmesi ve yıkanması

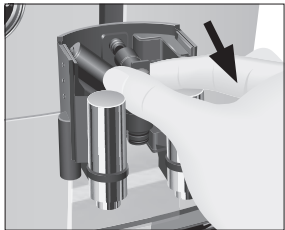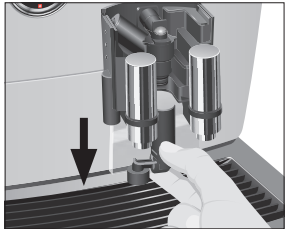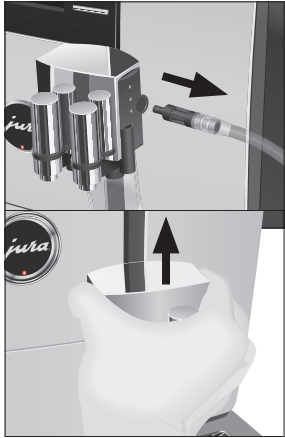

Hijyenik sebeplerden dolayı, eğer süt kullanılmışsa ve çift musluğun her zaman mükemmel çalışması isteniyorsa çift musluk **her gün** sökölüp, yıkanması gerekir.

- ▶ Süt borusunu çıkarın ve akan su altında iyice yıkayın.
- ▶ Serbest bırakma aygıtlarına basın ve çift musluğun kapağını yukarı ve aşağı çekin.
- ▶ Süt sisteminin alt kısmını dikkatlice aşağı ve dışarı doğru çekin.
- ▶ İkili musluktan süt sistemini çıkarın.

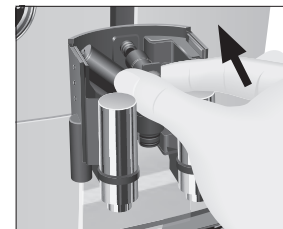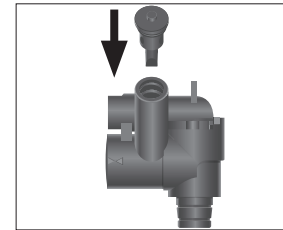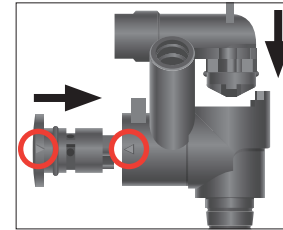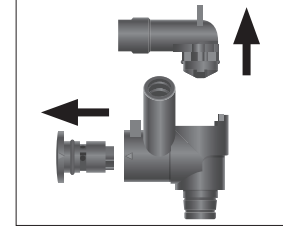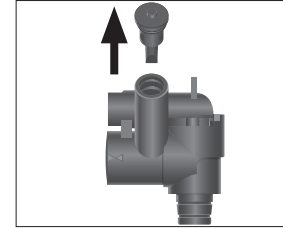


▶ Hava giriş borusunu çıkarın.

- ▶ Süt sistemini parçalarına ayırın.
- ▶ Tüm parçaları akan su altında yıkayın. Ciddi miktarda kurumuş süt artıkları varsa, önce ayrılmış parçaları 250 ml soğuk su ve 1 kapak dolusu JURA süt sistemi temizleyici çözeltisine daldırın. Sonra parçaları iyice yıkayın.


▶ Süt sistemini tekrar monte edin Bunu yaparken, münferit parçaların üzerindeki oklara dikkat edin (resimde kırmızı renkle gösterilmiştir).

▶ Hava giriş hortumunu takın.


▶ Birleştirilen parçaları çift ağızlığa geri yerleştirin ve sıkıca bastırın.

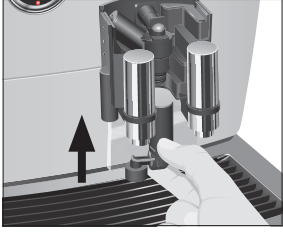

- Süt sisteminin alt kısmını, alttan yerleştirilmiş olan kısma takın.

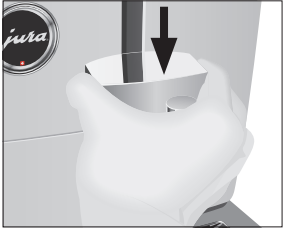

- İkili musluğun kapağını takın. İşitilebilir bir tıklama duyulur.

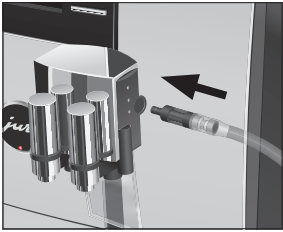

- Süt hortumunu çift musluğa takın.

- i** Ayarlanmış su miktarı harici filtre kartuşu içinden geçtikten sonra çalışmayı bırakacaktır. GIGA'nız sizden filtreyi değiştirmenizi isteyecektir.

Örnek: İstendiğinde filtreyi değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ön koşul: 'Filtreyi değiştir' ve işareti görüntülenir.

- Harici filtre kartuşu kartuşunun talimatlarında açıklandığı şekilde değiştirin.
- P** ► P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- 'Filtreyi değiştir' düğmesine basın.
'Filtreyi değiştir' / 'Filtre kapasitesini gerçekten sıfırlamak istiyor musunuz?'
- 'Evet' düğmesi
'Filtreyi değiştir' / 'Filtre kapasitesi sıfırlandı.'

Makinenin temizlenmesi

220 hazırlığın veya 80 yıkama çalıştırma ardından, GIGA temizlemenizi istiyor.

DİKKAT

Yanlış temizlik maddesi kullanılırsa, makine zarar görebilir ve / veya izler suda geride kalabilir.

- Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

- i** Temizleme programı yaklaşık 20 dakika sürer.
- i** Temizleme programını yarıda kesmeyin. Bunu yaparsanız, temizlik kalitesi düşecektir.
- i** JURA temizleme tabletleri uzman satıcılardan temin edilebilir.

Örnek: Sizden istendiğinde temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Makineyi temizleyin.' ve işareti görüntülenir.

- P** ► P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- 'Temiz' düğmesine basın.
- 'Start' düğmesine basın.
- 'Start' düğmesine tekrar basın.
'Kahve telvesi kabını boşaltın.'
- Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
'Döner düğmeye basın.'
- İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
- Döner düğmeye basın.
'Makine temizleniyor.', çift muslukdan su akar.
İşlem kesintiye uğrar, 'Temizleme tableti ekle.'
- Çekilmiş kahve için doldurma hunisinin kapağını açın.
- Doldurma hunisine bir JURA temizleme tableti yerleştirin.
- Doldurma hunisinin kapağını kapatın.
'Döner düğmeye basın.'
- Döner düğmeye basın.
'Makine temizleniyor.', çift muslukdan defalarca su akar.
İşlem kesintiye uğrar, 'Kahve telvesi kabını boşaltın.'



- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
'Temiz' / 'Temizlik tamamlandı.'
Temizlik şimdi tamamlandı. GIGA'nız bir kez daha kullanıma hazır.

Makinenin kireç çözmesi

GIGA'da zamanla kireç tortusu birikintileri oluşturur ve gerektiğinde otomatik olarak kireç gidermenizi ister. Kireçlenme derecesi suyunun sertliğine bağlıdır.

⚠ DİKKAT

Kireç çözücünün cilt veya gözlerle teması halinde tahrişe neden olabilir.

- ▶ Cilt veya gözlerle temastan kaçının.
- ▶ Kireç çözücüyü temiz suyla çalkalayın. Gözünüze kireç çözücü bir madde alırsanız, bir doktora görünün.

DİKKAT

Yanlış bir kireç çözücü kullanılırsa, makine zarar görebilir ve/veya suda kalıntılar kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

DİKKAT

Kireç çözme işlemi kesintiye uğrarsa, makine zarar görebilir.

- ▶ Kireç çözme programının sonuna kadar çalışmasına izin verin.

DİKKAT

Kireç çözücünün hassas yüzeyler (temas mermer) ile teması halinde, hasar göz ardı edilemez.



- ▶ Hemen sıçrayanları temizleyin.

- ⓘ Kireç çözme programı yaklaşık 50 dakika sürer.
- ⓘ JURA kireç çözme tabletleri uzman JURA satıcılarından temin edilebilir.
- ⓘ Harici bir CLARIS filtre kartuşu kullanıyorsanız ve bu etkinse, kireç çözmeniz istenmez.


Örnek: İstendiğinde kireç çözme işlemi gerçekleştirilmek için aşağıdaki işlemleri yapın.

Ön koşul: 'Kireç çöz.' ve ⚙️ işareti görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
'Bakım durumu (1/5)'
- ▶ 'Kireç çöz' düğmesine basın.

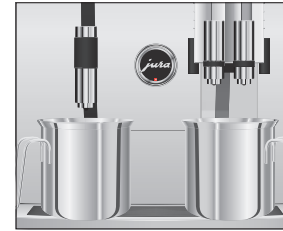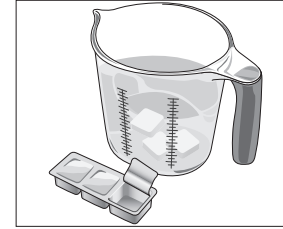

- ▶ 'Start' düğmesine basın.
- ▶ 'Start' düğmesine tekrar basın.
'Boş damlama tepsisi.'
- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
,'Kireç çözücüyü su haznesine atın.'
- ▶ Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
- ▶ 6 JURA kireç çözme tabletini 1000 ml hacmindeki bir kap içinde tamamen çözün. Bu bir kaç dakika sürebilir.
- ▶ Solüsyonu boş su haznesine boşaltın ve hazneyi makineye yerleştirin.
'Döner düğmeye basın.'
- ▶ Çift musluğun altına ve diğer sıcak su musluğunun altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Döner düğmeye basın.
,'Makine kireç çözülüyor.' çift musluğundan ve sıcak su musluğundan su akar.
İşlem otomatik olarak durur. **'Boş damlama tepsisi.'** ekranda belirir.
- ▶ İki kabıda boşaltın.
- ▶ Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
,'Su haznesini doldurun.'
- ▶ Su haznesini çıkarın ve iyice yıkayın.
- ▶ Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.
'Döner düğmeye basın.'

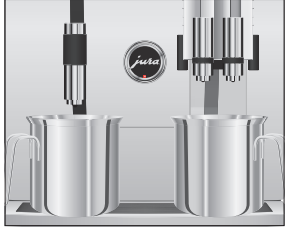

- ▶ Kapları, sıcak su musluğunun ve çift musluğun arkasına yerleştirin.
- ▶ Döner düğmeye basın.
„Makine kireç çözülüyor.“, çift muslukdan ve sıcak su musluğundan su akar.
 İşlem otomatik olarak durur. **‘Boş damlama tepsi.’** ekranda belirir.
- ▶ Damlama tepsiyi ve telve haznesini boşaltın ve tekrar makineye koyun.
‘Kireç çöz’ / ‘Kireç çözme tamamlandı.’
 Kireç çözme şimdi tamamlandı. GIGA'nız bir kez daha kullanıma hazır.



i Kireç çözme işlemi beklenmedik bir şekilde durursa, su haznesini iyice yıkayın.

Çekirdek haznesinin temizlenmesi


Kahve çekirdekleri zamanla çekirdek haznesi duvarlarında ince bir yağ tabakası oluşabilir. Bu kalıntılar kahve sonucunu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek kabı zaman zaman temizlenmelidir.

Ön koşul: **„Çekirdek haznesini doldur.“** ekranda görünür.

- ▶ Aç / Kapa düğmesi ile makineyi kapatın.
- ▶ Makineyi güç düğmesinden kapatın.
- ▶ Makinenin arkasındaki servis kapağını, JURA logosunun üstüne basarak açın.
- ▶ **Kırmızı** kayan sürgüyü tamamen çekirdek kabının arkasına doğru itin.

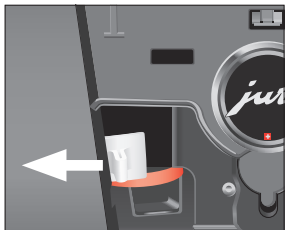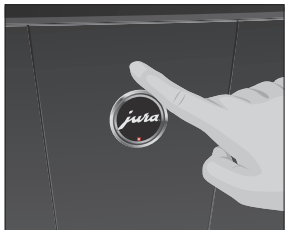

- ▶ **Mavi** kilitleme parçasını dışa doğru çevirin.
- ▶ Çekirdek haznesini çıkartın.
- ▶ Aroma koruma kapağını çıkarın.
- ▶ Çekirdek haznesini boşaltın.
- ▶ Çekirdek haznesini yumuşak ve kuru bezle temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesini yerleştirin.

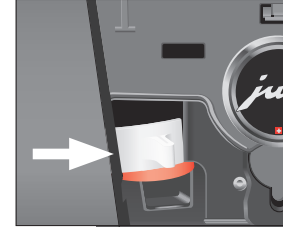

- ▶ Mavi kilitleme parçasını içeriye doğru çevirin.
- ▶ Kırmızı kayan sürgüyü tamamen ileri doğru çekin.
- ▶ Servis kapağını yerine takın ve JURA logosunun üstüne basarak sabitleyin. İşitilebilir bir tıklama sesi duyulur.
- ▶ Çekirdek haznesini kahve çekirdekleriyle doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

6 Ekran mesajları

Mesaj	Nedeni / Sonucu	Eylem
‘Kahve telvesi kabını boşaltın.’	Kahve telvesi kabı dolu. Herhangi bir ürün hazırlayamazsınız.	► Damlama tepsisindeki telve haznesini boşaltın (bölüme bakınız: 3 ‘Günlük çalıştırma – Günlük bakım’).
‘Telve haznesi takılı değil.’	Kahve telvesi haznesi takılı değil. Herhangi bir ürün hazırlayamazsınız.	► Kahve tozu haznesini yerleştirin.
‘Boş damlama tepsisi.’	Damlama tepsisi dolu. Herhangi bir ürün hazırlayamazsınız.	► Damlama tepsisini boşaltın. ► Damlama tepsisinin arkasındaki metal temas noktalarını temizleyin ve kurulaşın.
‘Damlama tepsisi takılı değil.’	Damlama tepsisi doğru takılmamış veya hiç takılmamış. Herhangi bir ürün hazırlayamazsınız.	► Damlama tepsisini yerleştirin.
‘Döner düğmeye basın.’	Sistem su ile doldurulmalı veya GIGA sizden başlatılmış bir bakım programına devam etmenizi ister.	► Bakım programına devam etmek veya sistemi doldurmak için döner düğmeyi çevirin.
‘Çekirdek haznesini doldur.’	Çekirdek haznesi boş. Herhangi bir özel kahve hazırlayamazsınız, ancak sıcak su ve süt hazırlayabilirsiniz.	► Çekirdek haznesini doldurun (bölüme bakınız: 1 ‘İlk kez hazırlama ve kullanma – Çekirdek haznesini doldurma’).
‘Süt sistemini yıkayın.’	GIGA sizi süt sistemini yıkamaya davet ediyor.	► Süt sisteminin yıkamasını başlatmak için P düğmesine ve ardından ‘Süt sistemini yıkama’ düğmesine basın.
‘Makineyi temizleyin.’	GIGA sizi temizlemeye davet ediyor.	► Temizleyin (bölüme bakınız: 5 ‘Bakım – Makinenin temizlenmesi’).
‘Kireç çöz.’	GIGA sizi kireç çözmeye davet ediyor.	► Kireç çözün (bölüme bakınız: 5 ‘Bakım – Makinenin kireç çözmesi’).
‘Filtreyi değiştir.’	Ayarlanmış su miktarı harici filtre kartuşu içinden geçtikten sonra çalışmayı bırakacaktır.	► Harici filtre kartuşunu değiştir (bölüme bakınız: 5 ‘Bakım – Filtrenin değiştirilmesi’).

Mesaj	Nedeni / Sonucu	Eylem
‘Musluk takılı değil.’	İkili musluk veya ikili musluğun kapağı doğru takılmamış.	► İkili musluğu veya ikili musluğun kapağını doğru takın.
‘Yeterli öğütülmüş kahve yok.’	Makinede yetersiz öğütülmüş kahve yok; GIGA işlemi durdurur.	► Bir dahaki sefere içecek hazırladığınızda daha fazla çekilmiş kahve ekleyin (bölüme bakınız: 2 ‘Hazırlama – Öğütülmüş kahve’).

7 Sorun giderme

Problem	Nedeni / Sonucu	Eylem
Süt köpürtülürken yetersiz köpük üretilir veya çift ağızdan süt püskürür.	İkili musluk kirli.	► İkili musluğu yıkayın ve temizleyin (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Süt sistemini temizleme').
Kahve sadece hazırlanırken damlar halinde çıkar.	Kahve veya çekilmiş kahve çok ince öğütülmüş ve sistemi tıkamış. Aynı filtre kartuşu, programlama modunda zaman veya su sertliğinin yanlış ayarlanmış olmasından dolayı çok kez kullanılmış olabilir.	► Değirmeni daha kaba bir öğütme ayarına getirin veya daha kaba çekilmiş kahve kullanın: 4 'Programlama modunda kalıcı ayarlar – Öğütme yoğunluğunu ayarlama'). ► Kireç çözün (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Makinenin kireç çözmesi').
Çekirdek haznesini doldur. Çekirdek haznesi boş olmasına rağmen görüntülenmiyor.	Çekirdek monitörü kirli.	► Çekirdek haznesini temizleyin (bölüme bakınız: 5 'Bakım – Çekirdek haznesinin temizlenmesi').
'Boş damlama tepsisi.' sürekli görüntüleniyor.	Damlama tepsisinin metal kontaktları kirli veya ıslak.	► Damlama tepsisinin arkasındaki metal temas noktalarını temizleyin ve kurulaştırın.
'Error 2' ekranda görünür.	Makine uzun süre soğuğa maruz kalırsa, güvenlik nedeniyle ısıtma devre dışı bırakılır.	► Makineyi oda sıcaklığında ısıtın.
Diğer 'Hata' mesajları görüntülenir.	-	► GIGA'yı güç düğmesinden kapatın. Ülkenizdeki müşteri desteğiyle iletişim kurun (bölüme bakınız: 11 'JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler').

i Sorunu çözemediyseniz, ülkenizdeki müşteri desteğine başvurun. (bölüme bakınız: 11 'JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler').

8 Nakliye ve çevre dostu imha

Sistemi Taşıma / Boşaltma



GIGA'nın taşıma sırasında donmaya karşı korunması için sistem boşaltılmalıdır.

Ön koşul: 'Lütfen ürünü seçin.' görüntülenir.

- ▶ Çift musluğun altına ve diğer sıcak su musluğunun altına bir kap yerleştirin.
- P** ▶ P düğmesine basın.
'**Bakım durumu (1/5)**'
- ▶ Program adımı '**Makine ayarları (3/5)**' görüntülene kadar döner düğmeyi döndürün.
- ▶ '**Fabrika ayarları**' düğmesine basın.
'**Fabrika ayarları**'
- ▶ '**Boş sistem**' düğmesine basın.
'**Döner düğmeye basın.**'
- ▶ Döner düğmeye basın.
'**Sistem boş.**', çift muslukdan ve sıcak su musluğundan su akar.
İşlem otomatik olarak durur. GIGA'nız kapandı.

İmha etme

Lütfen eski makineleri çevreye zarar vermeden elden çıkarın.



Eski makineler geri dönüştürülmesi gereken değerli, geri dönüştürülebilir malzemeler içermektedir. Lütfen bu nedenle eski makineleri uygun toplama sistemleri aracılığıyla atın.

9 Teknik veriler

Voltaj	220–240 V ~, 50 Hz
Güç	2300 W
Havadan yayılan gürültü	$L_p < 70$ dB (A)
Çevre koşulları	Nem oranı azami 80% Ortam sıcaklığı 10–35°C
Uygunluk işareti	CE
Enerji tüketimi 'Enerji tasarrufu' / 'Hayır kaydet'	tahm. 30 Wh
Enerji tüketimi 'Enerji tasarrufu' / '1. seviyeyi kaydet'	tahm. 12 Wh
Enerji tüketimi 'Enerji tasarrufu' / '2. seviyeyi kaydet'	tahm. 15 Wh
Pompa basıncı	statik, azami 15 bar
Giriş basıncı	azami 0.6 MPa
Su haznesi kapasitesi	2.6 l
Çekirdek haznesi kapasitesi	2× 650 g
Telve haznesi kapasitesi	azami 40 porsiyon
Kablo uzunluğu	tahm. 1.1 m
Ağırlık	tahm. 22 kg
Ebatlar (E × Y × D)	32 × 55 × 49.7 cm

Sabit su bağlantısı için teknik veriler:

Sabit su bağlantısı	G 3/4" dış dış
Su besleme hattı	G 3/4 "rakor somunlu metal hortum (hortum, ülkeniz için geçerli düzenlemelere uygun olmalıdır)
Kapatma vanası	Çekvalf (EA tipi) ve filtreli

Testçiler için bilgilendirme (DIN VDE 0701-0702 uyarınca testi tekrarlayın): Merkezi topraklama noktası (CGP), makinenin önünde JURA logosunun altında bulunur (JURA logosunu saat yönünün tersine çevirin)).

10 İndeks

A

- à la carte kahve 16
- Açma
 - Otomatik açma 33
- Açma zamanı 33
- Adresler 60
- Amacına uygun kullanım 6
- Arka fon 37
- Aroma koruma kapağı
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
- Ayarlar
 - Bakım ayarları 30

B

- Bakım 39
 - Günlük bakım 22
 - Düzenli bakım 23
- Bakım ayarları 30
- Barista reçeteleri 19
 - Hazırlama 20
 - Programlama modu 37
- Başlangıç ekranına ürün ekleme 28
- Bilgi sorgulama 38
- Bir düğmeye tanımlanmış ürünü değiştirme 28
- Bir ürünü yeniden adlandırma 27
- Birimler 35
- Busbar
 - Teknik veriler 53

C

- Cappuccino 16
- Cappuccino köpürtücü temizleme
 - Süt sistemini temizleme 40
- Cappuccino köpürtücü yıkama
 - Süt sistemini yıkama 39
- CLARIS Blue filtre kartuşu
 - Değiştirme 43
- Çekirdek haznesi
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
 - Temizleme 47
 - Dolum 10
- Çift ürün 17

D

- Damlama tepsisi 4
- Danışma hattı 60
- Değirmen
 - Öğütme yoğunluğunu ayarlama 29
- Dil 36
- Doldurma hunisi
 - Çekilmiş kahve için doldurma hunisi 4
- Dolum
 - Çekirdek haznesi 10
- Döner düğme 5
- Döner seçimi 16
 - Ürün seçici 18
- Düğme
 - Aç/Kapa düğmesi 5
 - P düğmesi (Programlama) 5
- Düzenli bakım 23

E

- Ekran 5
- Ekran ayarları 36, 37
- Ekran mesajları 49
- Enerji tasarrufu modu 31
- Espresso 16

F

- Fabrika ayarları
 - Fabrika ayarlarını geri yükleme 35
- Filter
 - Değiştirme 43
- Fincan büyüklüğü için kalıcı ayar miktarları 20
- Fincan ızgarası 4

G

- Güç anahtarı 4
- Güvenlik 6
- Güvenlik bilgilendirme 6

H

- Hatalar
 - Sorun giderme 51
- Havalandırma kanalları 4
- Hazır kahve
 - Öğütülmüş kahve 18
- Hazırlama 16
 - Bir düğmeye dokunarak 17

- Barista reçeteleri 20
- Cappuccino 16
- Kahve 16
- Espresso 16
- Öğütülmüş kahve 18
- Sıcak su 21
- Latte macchiato 16
- Ristretto 16
- İki özel kahve 17
- Ürün seçiciyi kullanma 18
- Hazırlama seçenekleri 16
 - Bir düğmeye dokunarak 17
 - Ürün seçiciyi kullanma 18
- Hızlı kurulum 12
- I**
 - İnternet 10
 - İki ürün 17
 - İkili musluk
 - Sökme ve temizleme 41
 - Yükseklik ve genişlik ayarlı çift musluk 4
 - İlk kullanım 11
 - İmha etme 52
 - İsim değiştirme 27
 - İletişim bilgileri 60
- J**
 - JURA
 - İletişim bilgileri 60
 - İnternet 10
- K**
 - Kahve 16
 - Kahve sistemini yıkama 39
 - Kapak
 - Servis kapağı 5
 - Depolama bölümü 4
 - Su haznesi 4
 - Kapama
 - Otomatik kapanma 33, 34
 - Kapama zaman 33
 - Kilit birimi 5
 - Kireç çözme
 - Makine 45
 - Klasikler 25
 - Kurulum
 - Makineyi kurma 10

- L**
 - Latte macchiato 16
- M**
 - Makine
 - Temizleme 44
 - Kireç çözme 45
 - Düzenli bakım 23
 - Kahve sistemini yıkama 39
 - Kurulum 10
 - Makineyi kapatma 23
 - Makinenin çalıştırılması 22
 - Makinenin çalıştırılması
 - Makine 22
 - Makineyi kapatma
 - Makine 23
 - Mesajlar, ekran 49
 - Musluk
 - Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu 4
 - Yükseklik ve genişlik ayarlı çift musluk 4
 - Müşteri hizmetleri 60
- N**
 - Nakliye 52
- O**
 - Otomatik açma 33
 - Otomatik kapanma 33, 34
 - Öğütme yoğunluğu
 - Öğütme yoğunluğunu ayarlama 29
 - Öğütülmüş kahve 18
 - Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı 4
 - Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı 4
- P**
 - Problemler
 - Sorun giderme 51
 - Programlama modu 24
 - Başlangıç ekranına ürün ekleme 28
 - Otomatik kapanma 34
 - Arka fon 37
 - Barista reçeteleri 37
 - Ekran ayarları 36
 - Enerji tasarrufu modu 31
 - Dil 36

- Bakım ayarları 30
- Ürün ayarları 25
- Bilgi sorgulama 38
- Bir ürünü yeniden adlandırma 27
- Fabrika ayarlarını geri yükleme 35
- Öğütme yoğunluğunu ayarlama 29
- Su sertliğini ayarlama 31
- Zaman ve tarih 32
- Timer 33
- Birimler 35
- Programlama modunda kalıcı ayarlar 24
- R**
 - Ristretto 16
- S**
 - İşaret tanımı 3
 - Servis kapağı 5
 - Servis soketi 5
 - Sıcak su 21
 - Sıcak su musluğu
 - Sıçrama koruması 4
 - Sorun giderme 51
 - Su haznesi 4
 - Su sertliği
 - Su sertliğini tespit etme 15
 - Su sertliğini ayarlama 31
 - Sürgü 5
 - Süt
 - Sütü bağlama 15
 - Süt sistemi
 - Temizleme 40
 - Yıkama 39
 - Şebeke kablosu 4
- T**
 - Tarifler
 - Barista reçeteleri 19
 - Tarih 32
 - Teknik veriler 53
 - Tel 60
 - Telve haznesi 4
 - Temizleme
 - Çekirdek haznesi 47
 - Makine 44
 - Timer 33
- U**
 - Uzman modu 25
 - Ürün ayarları 25

- Ayar 25
- Ürün ayarlarının yapılması 25
- Ürün seçici 16, 18
- W**
 - Web sitesi 10
- Y**
 - Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu 4
 - Sistemin boşaltılması 52
- Z**
 - Zaman 32
 - Zaman formatı
 - Programlama modu 35

11 JURA iletişim bilgileri / Yasal bilgiler

JURA servis ortağımız

JURA Hospitality Center

Kavacık Mahallesi Öge Sokak Yavuz Apt. No:55/A

34810 Beykoz / İstanbul

tr.jura.com/tr

info@hack.com.tr

0800 211 03 33

0530 147 92 67

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10

CH-4626 Niederbuchsiten

Tel. +41 (0)62 38 98 233

www.jura.com

Direktifler Makine aşağıdaki direktiflere uygundur:

- 2006/42/EC – Makine direktifi
- 2004/108/EC – Elektromanyetik uyumluluk
- 2009/125/EC – Ecodesign Direktifi
- 2011/65/EU – RoHS Direktifi

Teknik değişiklikler Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! Bu kullanım talimatlarında kullanılan diyagramlar/resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve makinenin orijinal renklerini göstermez. GIGA'nızın bazı ayrıntıları değişebilir

geri bildirim Fikriniz bizim için önemlidir! www.jura.com adresindeki iletişim bilgilerini kullanın.

Telif hakkı Kullanım talimatları telif hakları ile korunan bilgilendirme içerir. JURA Elektroapparate AG'nin önceden yazılı izni olmadan bu kullanım talimatlarının fotokopisinin alınması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Yönetmelikler	Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur. Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır. Tüketici şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.
Üretici	JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10, CH-4626 Niederbuchsiten www.jura.com
İthalatçı Firma	Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti. Tekstilkent Koza Plaza, A Blok Kat: 11 No: 40, 34235 Esenler – İstanbul Telefon: 0212 438 20 22 Faks: 0212 438 22 26 www.hack.com.tr
Geri bildirim	Fikriniz bizim için önemlidir! www.jura.com adresindeki iletişim bilgilerini kullanın.
Teknik servis	Kullanım ile ilgili sorularınızda, arıza durumlarında, yedek parça veya aksesuar ihtiyaçlarınızda lütfen çağrı merkezimize başvurunuz: www.hack.com.tr info@hack.com.tr 0800 211 03 33 - 0530 147 92 67

Tüketiciye sağlanan seçimlik hakları:

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşıda kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği duru larda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.