



# IMPRESSA X9

## Kurzbedienungsanleitung




**IMPRESSA**  
*if you love coffee*

## Inhaltsverzeichnis


Gerätebeschreibung.....	Seite 4
Programmiertasten .....	Seite 4
Bezugstasten .....	Seite 4
Legende .....	Seite 4
Inbetriebnahme .....	Seite 5
Milch-Reinigung.....	Seite 6
Kombi-Reinigung.....	Seite 6
Kaffee-Reinigung.....	Seite 7
Entkalkung .....	Seite 8
Filter einsetzen .....	Seite 9
Filter wechseln .....	Seite 9

# Gerätebeschreibung

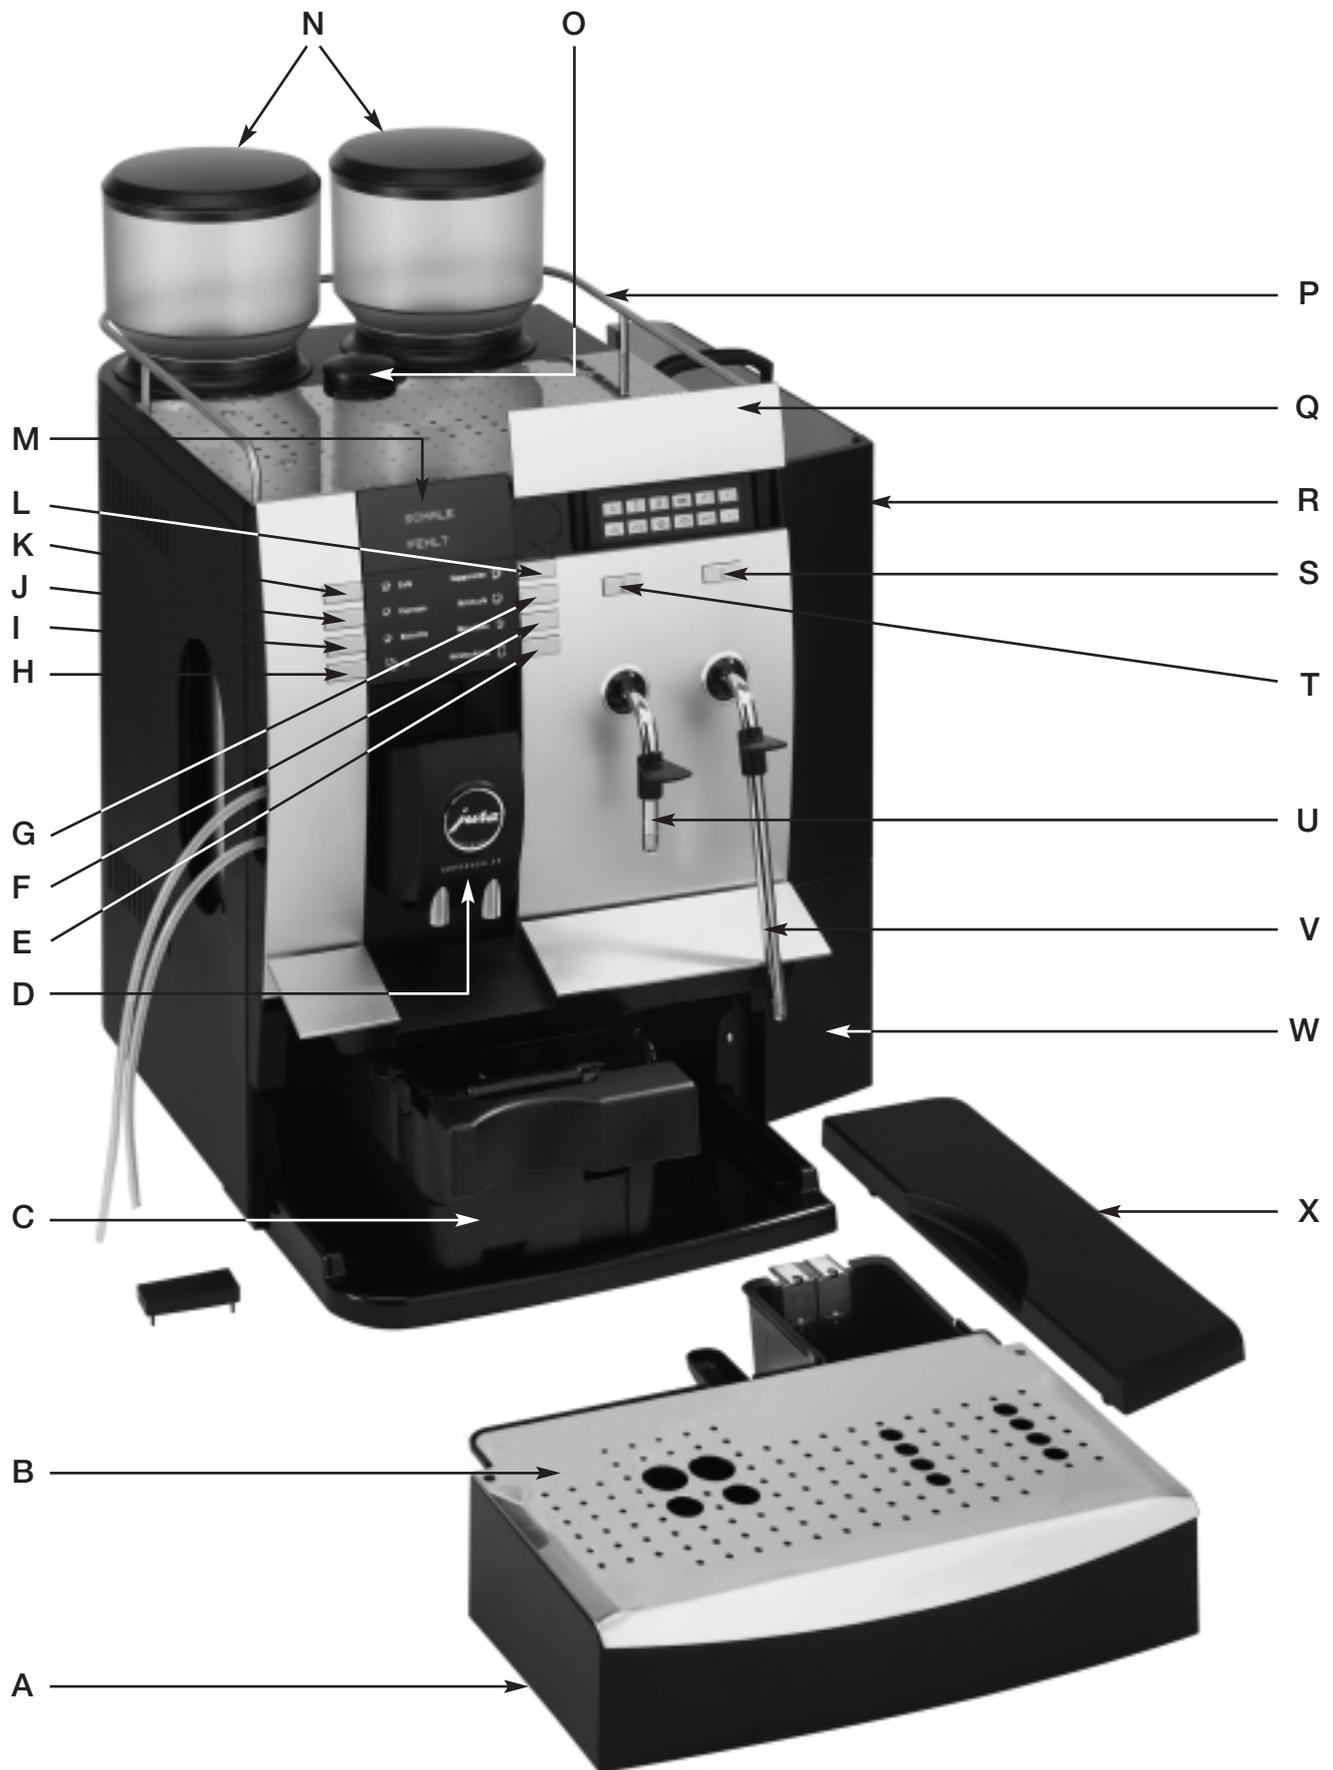

## Gerätebeschreibung

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| A Tropfschale                     | M Display Dialogsystem (inkl. Grafikdisplay) |
| B Tropfgitter                     | N Bohnenbehälter                             |
| C Satzbehälter                    | O Einfülltrichter für Reinigungstablette     |
| D Höhenverstellbarer Kombiauslauf | P Tassenreling                               |
| E Bezugstaste Milchschaum         | Q Abdeckung Programmier Tasten               |
| F Bezugstaste Macchiato           | R Wassertank                                 |
| G Bezugstaste Milchcafé           | S Bezugstaste Dampf                          |
| H Bezugstaste 2x                  | T Bezugstaste Heisswasser                    |
| I Bezugstaste Ristretto           | U Schwenkbares Auslaufrohr für Heisswasser   |
| J Bezugstaste Espresso            | V Schwenkbares Auslaufrohr für Dampf         |
| K Bezugstaste Kaffee              | W Schublade Zubehör                          |
| L Bezugstaste Cappuccino          | X Abdeckung Wassertank                       |

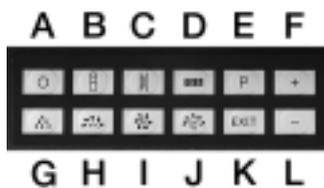

## Programmiertasten

- |  |  |
|--|--|
| A Betriebstaste Ein/Aus  | G Spültaste  |
| B Taste Filter   | H Milchreinigung   |
| C Taste Entkalken  | I Kaffeereinigung  |
| D Taste Zähler   | J Kombireinigung   |
| E Programm öffnen  | K Taste EXIT   |
| F Taste +<br>(Verstellen der Kriterien / Verändern<br>der Speicherwerte nach oben) | L Taste –<br>(Verstellen der Kriterien / Verändern<br>der Speicherwerte nach oben) |





## Bezugstasten

- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1 KAFFEE    | 5 CAPPUCCINO  |
| 2 ESPRESSO  | 6 MILCHKAFFEE |
| 3 RISTRETTO | 7 MACCHIATO   |
| 4 2 x       | 8 MILCHSCHAUM |

## Legende:

- DISPLAY** DISPLAYANZEIGE:  
Dient als Information. Fliesstext.
- GRAFIKANZEIGE:**  
Führen Sie die angezeigten Meldungen aus.



## Inbetriebnahme

**!** Voraussetzung für die Inbetriebnahme: Wassertank und Bohnenbehälter sind aufgefüllt.

Schalten Sie die IMPRESSA X9 mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes ein.



- Öffnen Sie die Abdeckung Programmertasten (Q).
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste (A) ein.

SPRACHE  
DEUTSCH



- Speichern Sie die Sprache mit der Taste P (E).

GESPEICHERT

UHRZEIT  
STUNDEN  
-:-



- Durch drücken der Taste + oder - (F oder L) können Sie die Stunden einstellen.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste P (E).

UHRZEIT  
MINUTEN  
12:00



- Durch drücken der Taste + oder - (F oder L) können Sie die Minuten einstellen.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste P (E).

GESPEICHERT

SPÜLTASTE DR  
\_\_\_\_\_



- Drücken Sie die Spültaste (G).

SYSTEM FÜLLT  
\_\_\_\_\_

WILLKOMMEN B

GERAT HEIZT  
\_\_\_\_\_

SPÜLTASTE DR  
\_\_\_\_\_



- Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kombiauslauf (D).
- Drücken Sie die Spültaste (G)

GERAT SPULT  
\_\_\_\_\_

BITTE WAHLEN  
\_\_\_\_\_

- Gerät ist betriebsbereit.

## Milch-Reinigung

**!** Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 2min.



- Öffnen Sie die Abdeckung Programmierstasten (Q).
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste (A) ein.
- Drücken Sie die Taste Milchreinigung (H)
- Stellen Sie ein Gefäß (min. 0.5l) unter den Kombiauslauf (D).
- Füllen Sie ein weiteres Gefäß mit 4 dl Wasser und geben Sie 1 1/2 Verschlusskappen des Reinigers hinzu. Tauchen Sie die beiden Milchschräuche hinein.

REINIGER FÜR  
TASTE  
DRÜCKEN



- Drücken Sie die Taste Milchreinigung (H)

GERÄT REINIG  
\_\_\_\_\_

WASSER FÜR 0  
TASTE  
DRÜCKEN

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Füllen Sie ein Gefäß mit frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschräuche hinein.



- Drücken Sie die Taste Milchreinigung (H)

GERÄT REINIG  
\_\_\_\_\_

BITTE WÄHLEN  
\_\_\_\_\_

- Der Reinigungsprozess ist beendet.

## Kombi-Reinigung

**!** Nach 220 Bezügen oder 80 Einschaltspülungen muss das Gerät gereinigt werden. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen, die Reinigung innerhalb von Tagesfrist durchzuführen. Nach 20 weiteren Kaffeebezügen blinkt der Reinigungsalarm, nach weiteren 20 Kaffeeprodukten erscheint der Displaytext:

BITTE WÄHLEN  
REI-  
NIGEN

oder

JETZT REINIG  
\_\_\_\_\_

**!** Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 20 min.



- Öffnen Sie die Abdeckung Programmierstasten (Q).
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste (A) ein.
- Drücken Sie die Taste Kombireinigung (J)

TROPFSCHALE  
LEEREN

- Leeren Sie die Tropfschale (A).

SATZBEHÄLTER  
LEEREN

- Leeren Sie den Satzbehälter (C)

REINIGER FÜR  
TASTE  
DRÜCKEN

- Füllen Sie ein weiteres Gefäß mit 4 dl Wasser und geben Sie 1 1/2 Verschlusskappen des Reinigers hinzu. Tauchen Sie die beiden Milchschräuche hinein.



- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf (D).
- Drücken Sie die Taste Kombireinigung (J)

GERAT REINIG

TABLETTE EIN

TASTE  
DRÜCKEN



- Ein akustisches Signal ertönt.
- Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter. (O)

- Drücken Sie die Taste Kombireinigung (J)

GERAT REINIG

WASSER FÜR C

TASTE  
DRÜCKEN



- Ein akustisches Signal ertönt.
- Füllen Sie ein Gefäß mit ca. 4 dl frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschläuche in die Flüssigkeit.

- Drücken Sie die Taste Kombireinigung (J)

GERAT REINIG

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHALTER

LEEREN

BITTE WAHLEN

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Leeren Sie die Tropfschale (A).
- Leeren Sie den Satzbehälter (C)

- Der Reinigungsprozess ist beendet.

## Kaffee-Reinigung

BITTE WAHLEN

REI-  
NIGEN

oder

JETZT REINIG

**!** Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 15 min.



- Öffnen Sie die Abdeckung Programmiertasten (Q).
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste (A) ein.
- Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung (I)

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHALTER

LEEREN

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Leeren Sie die Tropfschale (A).
- Leeren Sie den Satzbehälter (C)

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf (D).

TASTE  
DRÜCKEN



- Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung (I)

GERAT REINIG

TABLETTE EIN

TASTE  
DRÜCKEN



GERÄT REINIG

\_\_\_\_\_

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHÄLTER

LEEREN

BITTE WÄHLEN

\_\_\_\_\_

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter. (O)

- Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung (I)

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Leeren Sie die Tropfschale (A).

- Leeren Sie den Satzbehälter (C)

- Der Reinigungsprozess ist beendet.

## Entkalkung

**!** Ihr Gerät muss entkalkt werden, falls die untenstehende Meldung angezeigt wird. Dieser Ablauf ist nur notwendig, wenn kein Jura Claris Filter verwendet wird. Es können trotz der Meldung alle Produkte weiterhin bezogen werden.

BITTE WÄHLEN

ENT-  
KALKEN

**!** Der gestartete Entkalkungsablauf darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 40 min.

Bei Anwendung der säurehaltigen Entkalkungsmittel allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen treffen.



TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHÄLTER

LEEREN

MITTEL IN TA

TASTE  
DRÜCKEN

- Öffnen Sie die Abdeckung Programmiertasten (Q).
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste (A) ein.
- Drücken Sie die Taste Entkalken (C)

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Leeren Sie die Tropfschale (A).
- Leeren Sie den Satzbehälter (C)

- Geben sie 3 Entkalkungstabletten in 0.7l Wasser auflösen und das Gemisch in den Wassertank (14).



GERÄT ENTKAL

\_\_\_\_\_

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHÄLTER

LEEREN

WASSERTANK

SPÜLEN/F

TASTE

DRÜCKEN

GERÄT ENTKAL

\_\_\_\_\_

CAPPUCCINO

SPÜLT

- Stellen Sie drei genügend grosse Gefäss unter die Ausläufe (D).
- Drücken Sie die Taste Entkalken (C)

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Leeren Sie die Tropfschale (A).
- Leeren Sie den Satzbehälter (C)

- Spülen Sie den Wassertank aus und füllen ihn mit frischem Wasser.

- Drücken Sie Die Taste Entkalken (C).

TROPFSCHALE  
LEEREN  
SATZBEHALTER  
LEEREN  
BITTE WÄHLEN

- Ein akustisches Signal ertönt.
- Leeren Sie die Tropfschale (A).
- Leeren Sie den Satzbehälter (C)
- Der Entkalkungsprozess ist nun beendet.

### Filter einsetzen

- ! Die Erstinstallation von der Claris Filterpatrone muss durch den Servicetechniker erfolgen. Kontaktieren Sie Ihren Servicepartner.
- ➔ Beim richtigen Einsatz der Claris Filterpatrone muss Ihr Gerät nicht mehr entkalkt werden.

### Filter wechseln

- ➔ Nach dem Bezug von 50 Liter ist die Wirkung der Claris Filterpatrone erschöpft. Übersteigt die Kapazität 5% blinkt die Aufforderung im Display, nach 10% erscheint im Display: "Jetzt wechseln"

BITTE WÄHLEN  
FILTER  
WECHSELN



- Öffnen Sie die Abdeckung Programmier Tasten (Q).
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste (A) ein.
- Drücken Sie die Filtertaste (B)

FILTER EINSE  
WASSER  
DRÜCKEN

- Leeren Sie den Wassertank und ersetzen sie die Filterpatrone.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Wasser.
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter den Heisswasserauslauf (U)



FILTER SPULT  
BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Bezugstaste Heisswasser (T)
- Der Wasserbezug stoppt automatisch.
- Claris Filterpatrone erfolgreich gewechselt.