

jura[®]



IMPRESSA X9

Gebruiksaanwijzing

Legenda:

DISPLAY

DISPLAYGEGEVENS = ter informatie
Doorlopende tekst.

GRAFISCHE INDICATIE =
ga te werk volgens de getoonde meldingen.



= Aanwijzing



= Belangrijk



= Tip



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

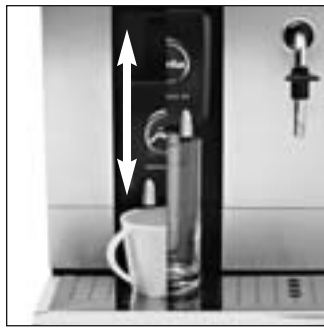


Fig. 6

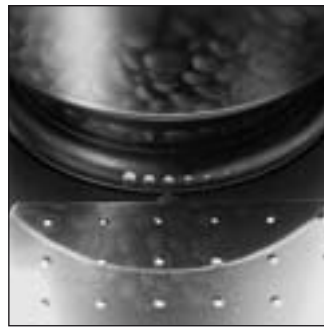


Fig. 7

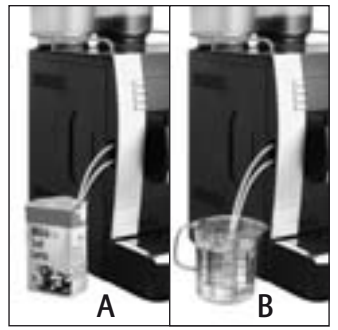


Fig. 8

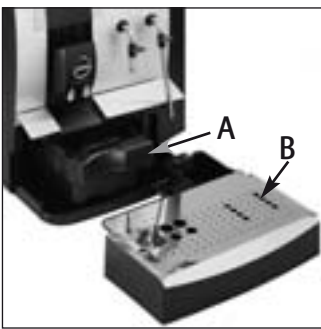


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

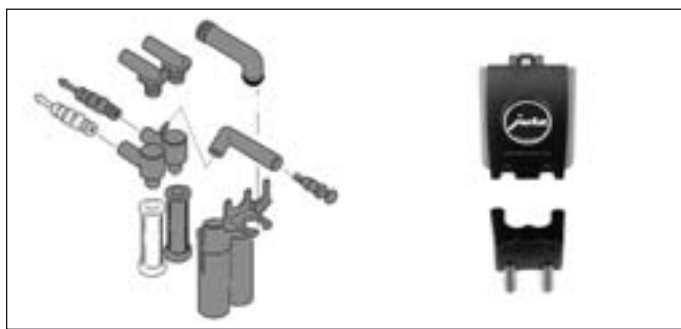


Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

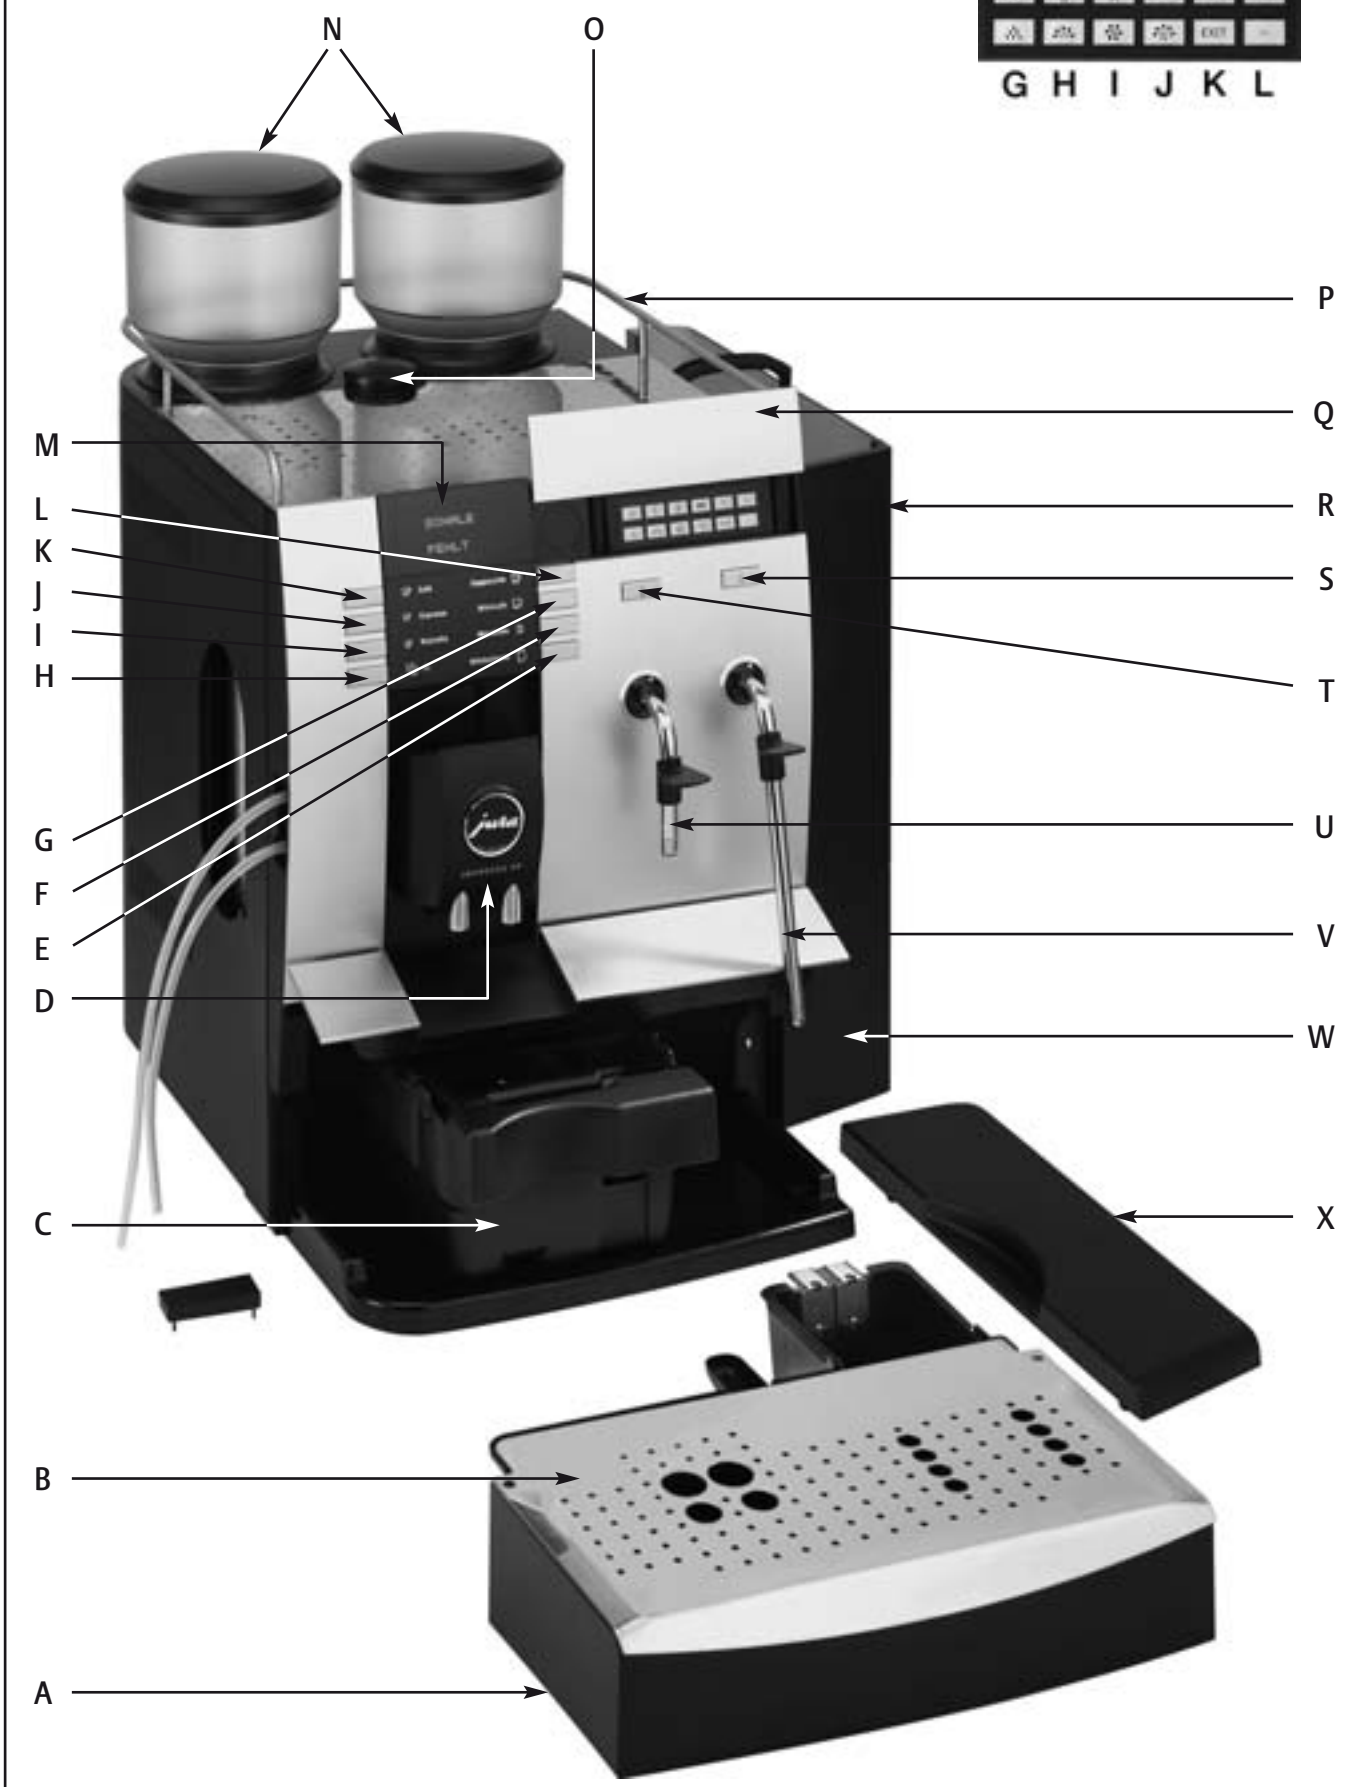


Fig. 17



Fig. 18

A	B	C	D	E	F
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
G	H	I	J	K	L



Gebruiksaanwijzing Impressa X9

- A Lekbakje
- B Rooster
- C Koffieresidubak
- D In hoogte verstelbare combi-uitloop
- E Keuzeknop melkschuim
- F Keuzeknop Macchiato
- G Keuzeknop caffelatte
- H Keuzeknop 2x
- I Keuzeknop Ristretto
- J Keuzeknop Espresso
- K Keuzeknop Koffie
- L Keuzeknop Cappuccino
- M Display dialoogsysteem (incl. grafisch display)
- N Bonenreservoir
- O Vulopening voor reinigingstablet
- P Kopjesreling
- Q Deksel programmeerknoppen
- R Waterreservoir
- S Keuzeknop stoom
- T Keuzeknop heet water
- U Zwenkbaar uitlooppijpje voor heet water
- V Zwenkbaar uitlooppijpje voor stoom
- W La voor accessoires
- X Afdekking watertank

Programmeertoetsen

- A Schakelaar Aan/ Uit
- B Knop filter
- C Knop Ontkalken
- D Knop teller
- E Programma openen
- F Knop +
(omzetten van de criteria / veranderen van de geheugenwaarden opwaarts)
- G Spoelknop
- H Melkreiniging
- I Koffiereiniging
- J Combireiniging
- K Knop EXIT
- L Knop –
(omzetten van de criteria/veranderen van de geheugenwaarden neerwaarts)

Inhoudsopgave

1. Omschrijving van het apparaat.....	blz. 7
1.1 Standaarduitvoering	blz. 7
1.2 Instellingen door de JURA servicetechnicus	blz. 7
2. Veiligheidsvoorschriften	blz. 7
2.1 Waarschuwingsinstructies.....	blz. 7
2.2 Voorzorgmaatregelen.....	blz. 7
3. Gereedmaken van het apparaat.....	blz. 7
3.1 Controle netspanning.....	blz. 7
3.2 Controle elektro-zekering	blz. 8
3.3 Watertank vullen	blz. 8
3.4 Koffiebonen bijvullen	blz. 8
4. Inbedrijfstelling	blz. 8
5. Apparaat inschakelen	blz. 8
6. Apparaat spoelen.....	blz. 8
7. Maling instellen.....	blz. 9
8. Instelling waterhardheid.....	blz. 9
9. Gebruik van de CLARIS plus filterpatroon	blz. 9
9.1 Filter plaatsen	blz. 9
10. Koffie	blz. 9
10.1 Bereiding van koffie/espresso/ristretto.....	blz. 9
10.2 Bereiding van cappuccino/macchiato.....	blz. 9
10.3 Bereiding van caffelatte (koffie verkeerd).....	blz. 10
10.4 Melkschuim	blz. 10
10.5 2x knop	blz. 10
11. Gebruik van heet water.....	blz. 10
12. Gebruik van stoom.....	blz. 10
13. Apparaat uitschakelen	blz. 10
14. Programmering.....	blz. 11
14.1 Waterhardheid instellen	blz. 11
14.2 Instellingen (productdefinitie)	blz. 11
14.3 Tijd instellen.....	blz. 12
14.4 Automatische inschakeltijd.....	blz. 12
14.5 Automatische uitschakeltijd.....	blz. 12
14.6 In- en uitschakeltijd voor specifieke weekdays	blz. 13
14.7 Automatische uitschakeling.....	blz. 13
14.8 Programmering taal.....	blz. 14
14.9 Display instellen	blz. 14
14.9.1 Eenheid (ml/oz)	blz. 14
14.9.2 Tijdweergave.....	blz. 14
14.10 Inschakelspoeling.....	blz. 15
14.11 Informatie	blz. 15
14.11.1 Informatie bereiding	blz. 15
14.11.2 Informatie onderhoud.....	blz. 15
15. Teller	blz. 15
16. Service en onderhoud	blz. 16
16.1 Water vullen.....	blz. 16
16.2 Installatie van een vaste wateraansluiting.....	blz. 16
16.3 Leegmaken van de koffieresidubak	blz. 16
16.4 Lekbak leegmaken.....	blz. 16
16.5 Afvalbak ontbreekt	blz. 16
16.6 Bonen vullen	blz. 16
16.7 Verwijderen van steentjes	blz. 16
16.8 Algemene reinigingsinstructies.....	blz. 16
16.9 Reiniging/ demontage combi-uitlooppijpe.....	blz. 16
16.10 Melkreiniging	blz. 17
16.11 Koffiereiniging	blz. 17
16.12 Combireiniging	blz. 18
16.13 Filter wisselen	blz. 18
16.14 Ontkalking.....	blz. 19
16.15 Schoonmaken van molen en bonenreservoir.....	blz. 20
17. Tips, voor een perfecte koffie	blz. 20
18. Meldingen.....	blz. 21
19. Afvalverwijdering.....	blz. 22
20. Juridische instructies	blz. 22
21. Technische gegevens	blz. 22

Belangrijke instructies voor de gebruik(st)er

Hartelijk bedankt voor de aankoop van dit JURA product.

Lees, voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, deze handleiding nauwkeurig door en bewaar deze om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Als u nog meer informatie wilt hebben of als er speciale problemen optreden die in deze handleiding voor u niet uitvoerig genoeg worden behandeld, informeer dan bij uw leverancier of rechtstreeks bij JURA Nederland BV.

1. Omschrijving van het apparaat

Bied aan uw klanten, gasten, medewerkers en uzelf heerlijke koffie aan in zijn allermooiste vorm. Ook voor onervaren gebruikers is de IMPRESSA X9 gemakkelijk te bedienen. Het display-dialoog-systeem leidt u in duidelijke bewoordingen en met gemakkelijk te begrijpen figuren door alle programma's. Het Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) zorgt ervoor dat alle koffiearoma's volledig benut worden en levert daardoor de beste espresso/koffie op, altijd bekroond met een heerlijke crèmelaag. Naar keuze kan er koffie uit de ene of uit de andere molen worden gebruikt. De melange kan naar uw persoonlijke wensen worden geprogrammeerd. **Met één druk op de knop en zonder de kopjes te verplaatsen kunt u een cappuccino, latte macchiato of caffelatte (koffie verkeerd) bereiden.**

De intelligente elektronica levert een maximum aan bedieningscomfort op, doordat bijvoorbeeld de actieve bonencontrole vroegtijdig op de display aangeeft dat de twee bonenreservoirs van 650 g dienen te worden aangevuld.

De geïntegreerde spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma's zorgen er via één druk op de knop voor dat het onderhoud zeer eenvoudig is.

1.1 Standaarduitvoering

Uw IMPRESSA X9 is voorzien van de volgende standaardproducten (fig. 1):

A	KOFFIE	E	CAPPUCCINO
B	ESPRESSO	F	CAFFELATTE
C	RISTRETTO	G	MACCHIATO
D	2x	H	MELKSCHUIM

1.2 Instellingen door de JURA servicetechnicus

De volgende instellingen kunnen uitsluitend door de JURA servicetechnicus worden uitgevoerd.

- klantspecifieke instelling van de producten. De standaardproducten kunnen worden vervangen door:
 - 2 Espresso, 2 Koffie, 2 Ristretti, Kannetje, Latte Macchiato, Melk, permanent gebruik van heet water/stoom
 - Optioneel kunt u de machine instellen voor molenvoorkeuze



De producten kunnen individueel worden gerangschikt (fig. 1).

- Blokken van producten
- Alle producten kunnen door de servicetechnicus worden aangepast aan de wensen van de klant
- Kies tussen filter en ontkalkingsmodus, of een combinatie van beiden.

- Filtercapaciteit instellen
- Toedelen van codegroepen
- Weergave van een bijzonder symbool op het grafische display.
 - Er kunnen 3 codegroepen worden toebedeeld. De desbetreffende codegroepen komen overeen met verschillende autorisaties.

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1 Waarschuwingsinstructies

- Kinderen onderkennen de gevaren niet die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparatuur; laat daarom nooit kinderen zonder toezicht alleen bij elektroapparatuur.
- Het apparaat mag alleen maar worden gebruikt door geïnstrueerde personen.
- Repareer of open het apparaat nooit zelf. Reparaties mogen alleen maar worden uitgevoerd door geautoriseerde serviceplaatsen met originele reserveonderdelen en accessoires.
- Neem nooit een defect apparaat of een apparaat met een beschadigde elektriciteitskabel in gebruik.

2.2 Voorzorgmaatregelen

- Stel het apparaat nooit bloot aan weersinvloeden (regen, sneeuw, vorst) en bedien het ook niet met natte handen.
- Zet het apparaat op een stabiele en horizontale ondergrond. Zet het nooit op hete of warme vlakken (kookplaten). Kies een plaats die voor kinderen en huisdieren ontoegankelijk is.
- Bij vrij lange afwezigheid (vakantie enz.) altijd de netschakelaar (fig. 15/D) uitschakelen en de netstekker uittrekken.
- Vóór reinigingswerkzaamheden altijd eerst de netschakelaar (fig. 15/D) uitschakelen en de netstekker uittrekken.
- Trek nooit aan de voedingsdraad of aan het apparaat zelf als u de netstekker eruit trekt.
- Het apparaat is via een voedingskabel met het stroomnet verbonden. Let erop dat niemand over de voedingskabel struikelt en het apparaat naar beneden trekt. Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Zet het apparaat of losse onderdelen ervan nooit in de afwas-machine.
- Kies een dusdanige plaats om het apparaat op te stellen dat een goede luchtcirculatie kan plaatsvinden, om het te beschermen tegen oververhitting.
- Bij gebruik van zuurhoudende ontkalkingsmiddelen moeten eventuele spetters en druppels op een gevoelige ondergrond, vooral natuursteen en houten oppervlakken, onmiddellijk worden verwijderd of dient men dienovereenkomstige voorzorgsmaatregelen te nemen.
- Stekker service A + B uitsluitend gebruiken voor toegelaten accessoires van de fabrikant (fig. 15 A + B).

3. Gereedmaken van het apparaat

3.1 Controle netspanning

Het apparaat is af fabriek op de correcte netspanning afgesteld. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje op de achterzijde van het apparaat (fig. 15/C).

3.2 Controle elektro-zekering

Controleer of de elektrische zekering in de meterkast in overeenstemming met uw apparaat is ontworpen.

3.3 Watertank vullen

- Verwijder de watertank (Fig. 2) en spoel deze goed uit met koud leidingwater.
- Vul vervolgens de watertank en plaats deze weer in het apparaat.
- Let erop dat de tank goed vastzit.

➔ Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen vullen. U kunt ook water bijvullen zonder dat u de tank verwijdert. Neem hiervoor het deksel van de tank en vul van bovenaf water bij door middel van een beker en plaats het deksel weer terug. Let erop dat u geen water bovenop de machine morst!

3.4 Koffiebonen bijvullen

U kunt twee verschillende soorten koffiebonen gebruiken.

- Neem de deksels van de bonenreservoirs af (Fig. 3)
- Verwijder eventueel aanwezige vervuiling of vreemde voorwerpen die zich in de bonenreservoirs bevinden.
- Doe koffiebonen in de bonenreservoirs en doe de deksels er weer op.

4. Inbedrijfstelling

➔ Het water- en bonenreservoir moeten gevuld zijn.

- Schakel de IMPRESSA X9 in met de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat (fig. 15/D).
- Maak de programmeerder aan de voorkant (fig. 4) open en schakel de IMPRESSA X9 in met de schakelaar (fig. 5/A).

TAAL

NEDERLAN

- Door op de knop »+« of »-« (fig. 5/F of L) te drukken kunt u de gewenste taal kiezen.
- Druk op knop P (fig. 5/E) voor opslag in het geheugen.

OPGESLAGEN



TIJD

UREN

-1-

- Door op de knop »+« of »-« (fig. 5/F of L) te drukken kunt u de uren instellen.
- Druk op knop P (fig. 5/E) voor opslag in het geheugen.

TIJD

MINUTEN

12:00

- Door op de knop »+« of »-« (fig. 5/F of L) te drukken kunt u de minuten instellen.
- Druk op knop P (fig. 5/E) voor opslag in het geheugen.

OPGESLAGEN



WEEKDAG

MAANDAG

- Druk »+« of »-« (fig. 5/F of L) om de weekdag in te stellen.
- Om op te slaan, druk P (fig. 5/E).

WELKOM BIJ



SPOELTOETS I

- Druk op de spoelknop (fig. 5/G).

SYSTEEM VULT

APPARAAT WAR

- Zet een leeg kopje onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop (fig. 6).

SPOELTOETS I

- Druk op de spoelknop (fig. 5/G)

APP. SPOELT

- ➔ De spoeling heeft eerst plaats via de koffie-uitloop gespoeld daarna wordt de twee melkuitlooppipjes.

5. Apparaat inschakelen

- Schakel de IMPRESSA X9 in met de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat (fig. 15/D).
- Maak de programmeerder aan de voorkant (fig. 4) open en schakel de IMPRESSA X9 in met de schakelaar (fig. 5/A).

WELKOM BIJ



APPARAAT WAR

- Zet een leeg kopje onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop (fig. 6).

SPOELTOETS I

- Druk op de spoelknop (fig. 5/G).

APP. SPOELT

- ➔ De spoeling heeft eerst plaats via de koffie-uitloop gespoeld daarna wordt de twee melkuitlooppipjes.

6. Apparaat spoelen

PRODUCT KIEZ

- Druk op de spoelknop (fig. 5/G).

APP. SPOELT

- ➔ De spoeling heeft eerst plaats via de koffie-uitloop gespoeld daarna wordt de twee melkuitlooppipjes.

7. Maling instellen

U kunt de molen aanpassen aan het soort branding van uw koffie. Wij adviseren u voor:

lichte branding → (fijnere afstelling)
donkere branding → (grovere afstelling)

- Voor het instellen van de maling draait u de afstelling naar de gewenste stand (fig. 7)

- U hebt de volgende mogelijkheden:

hoe kleiner de punten, des te fijner de maling
hoe groter de punten, des te grover de maling

! De maling kan alleen maar worden versteld als de molen draait.

8. Instelling waterhardheid

In het apparaat wordt water verhit. Dit veroorzaakt een tijdens het gebruik optredende verkalking, die automatisch op de display wordt aangeduid. Het apparaat moet op de hardheid van het gebruikte water worden afgesteld. Gebruik de bijgevoegde teststaafjes.

➔ 1° Duitse hardheid komt overeen met 1,79° Franse hardheid.

De waterhardheid kan worden ingesteld van 1° Duitse hardheid tot 30° Duitse hardheid of worden uitgeschakeld.

De waterhardheid van de IMPRESSA X9 is af fabriek ingesteld op 16° Duitse hardheid. U kunt de waterhardheid instellen op de plaatselijke hardheidsgraad. Voorbeeld:

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16 °dH

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap.
- Door op knop »+« of »-« te drukken kunt u de gewenste waterhardheid instellen.

WATERHARDHEI

24 °dH

- Druk op knop P (fig. 5/E) voor opslag in het geheugen.

OPGESLAGEN

✓

WATERHARDHEI

24 °dH

- Druk op knop EXIT (fig. 5/K).

PRODUCT KIEZ

9. Gebruik van de CLARIS plus filterpatroon

➔ Nadere informatie over de CLARIS plus filterpatroon vindt u in de brochure CLARIS »Hard voor kalk, zacht voor de koffiemachine«.

9.1 Filter plaatsen

! De eerste installatie van CLARIS plus filterpatronen moet gebeuren door de servicetechnicus. Neem contact op met uw leverancier.

- Vervang het filter zoals omschreven staat in hoofdstuk 21.

10. Koffie

10.1 Bereiding van koffie/espresso/ristretto

PRODUCT KIEZ

- Zet 1 kopje onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop (fig. 6) en druk op de gewenste keuzeknop. Het vóórbevochtigingssysteem (I.P.B.A.S.®) maakt de gemalen koffie een beetje vochtig, onderbreekt het doorlopen kortstondig en begint dan pas met het echte koffiezetten. In het volgende voorbeeld bereiden wij een espresso.

1 ESPRESSO

➔ De duur van de espressobereiding wordt gevisualiseerd aan de hand van de grafische balk.

➔ U kunt de bereiding onderbreken door een willekeurige koffiebereidingstoets in te drukken. Om schuim van uitstekende kwaliteit te verkrijgen kunt u het in de hoogte verstelbare combi-uitlooppijpje (fig. 6) individueel aanpassen aan de grootte van uw kopjes.

10.2 Bereiding van cappuccino/macchiato

PRODUCT KIEZ

- Zet 1 kopje onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop (fig. 6) en druk op de keuzeknop Macchiato (fig. 1/G). Let erop dat de melkslangetjes (fig. 8) in de melk zijn gedompeld. In het volgende voorbeeld bereiden wij een Macchiato.

MACCHIATO

- De IMPRESSA X9 bereidt in de eerste stap het melkschuim.

➔ De duur van de bereiding van het melkschuim wordt gevisualiseerd via de onderste van de twee grafische balken.

MACCHIATO

- In de laatste bewerking wordt de koffie bereid.

➔ De duur van de koffiebereiding wordt gevisualiseerd via de bovenste van de twee grafische balken.

➔ Door het indrukken van de keuzeknop kunt u de bereiding van melkschuim en koffie voortijdig afbreken.

➔ Het melksysteem wordt 10 minuten nadat er melk is bereid automatisch gespoeld. De spoeling wordt van tevoren door een akoestisch signaal aangekondigd.

10.3 Bereiding van caffelatte (koffie verkeerd)

PRODUCT KIEZ

- Zet een kopje onder de in hoogte verstelbare combiuitloop (fig. 6) en druk op de keuzeknop caffelatte (fig. 1/F).

CAFFELATTE

- De koffie en de melk stromen tegelijkertijd het kopje in.
- ➔ De duur van de koffiebereiding wordt gevisualiseerd via de bovenste van de twee grafische balken.
- ➔ Door het indrukken van de keuzeknop kunt u de bereiding van melkschuim en koffie voortijdig afbreken.
- ➔ Het melksysteem wordt 10 minuten nadat er melk is bereid automatisch gespoeld. De spoeling wordt van tevoren door een akoestisch signaal aangekondigd.

10.4 Melkschuim

PRODUCT KIEZ

- Zet 1 kopje onder de in hoogte verstelbare combiuitloop (fig. 6) en druk op de keuzeknop Melkschuim (fig. 1/H). Let erop dat de melkslangetjes (fig. 8) in de melk zijn gedompeld.

MELKSCHUIM

- Uw melk/melkschuim wordt bereid.
- ➔ De duur van de melkschuimbereiding wordt gevisualiseerd met de grafische balk.
- ➔ Door het indrukken van de keuzeknop kunt u de bereiding van melkschuim en koffie voortijdig afbreken.

10.5 2x knop

- ➔ Door de knop 2x te selecteren kunt u 2 kopjes tegelijkertijd bereiden. Druk op de 2x knop en vervolgens op het door u gewenste koffieproduct.

- ! De melkproducten kunnen niet worden verdubbeld.

PRODUCT KIEZ

- Bereid 2 Ristretto, Espresso of koffie door vooraf de 2x knop (fig. 1/D) te kiezen.

PRODUCT KIEZ

2X


- Kies het gewenste koffieproduct. Bijvoorbeeld Ristretto (fig. 1/C).

2 RISTRETTO

- Nu worden er in één bewerking twee kopjes bereid.

11. Gebruik van heet water

PRODUCT KIEZ


- Zet een kopje onder het zwenkbare uitlooppijpje voor heet water (U) en druk op de bereidingsknop heet water (T / ).

HEET WATER

- De bereiding van de geprogrammeerde portie heet water stopt automatisch.
- ➔ De duur van de bereiding van heet water wordt gevisualiseerd met de grafische balk.
- ➔ U kunt de bereiding voortijdig onderbreken door opnieuw op een bereidingsknop te drukken.
- ! Bij het aftappen van heet water kan het aanvankelijk spetteren. Het zwenkbare uitlooppijpje voor heet water wordt heet. Vermijd direct contact met de huid.

12. Gebruik van stoom

PRODUCT KIEZ

- Zet een kopje onder het zwenkbare uitlooppijpje voor stoom (V) en druk op de bereidingsknop stoom (S / ).

STOOM

- De bereiding van de geprogrammeerde portie stoom stopt automatisch.
- ➔ De duur van de bereiding van stoom wordt gevisualiseerd met de grafische balk.
- ➔ U kunt de bereiding voortijdig onderbreken door opnieuw op een bereidingsknop te drukken.
- ! Bij het gebruik van stoom kan het aanvankelijk spetteren. Het zwenkbare uitlooppijpje voor stoom wordt heet. Vermijd direct contact met de huid.

13. Apparaat uitschakelen

PRODUCT KIEZ

- Schakel het apparaat uit met de schakelaar (fig. 5/A). Bij het uitschakelen van het apparaat wordt automatisch een spoeling geactiveerd. Uitsluitend de gebruikte uitlooppijpjes worden gespoeld.

TOT ZIENS

Als het melksysteem is gebruikt zonder aansluitend een cappuccino-reiniging uit te voeren, verschijnt op het display:

MELKSYSTEEM REINIGEN

CAFFU. REIN.

STARTEN
JA

DUUR
ONGEVEER 2'

- Druk op de toets P of de toets Melkreiniging (fig. 5/H) om een melkreiniging volgens hoofdstuk 16.10 uit te voeren, of druk op de toets »+« of »-« totdat de volgende melding op het display verschijnt:

CAPPU. REIN.
STARTEN
NEE

- Druk op de toets P om het apparaat definitief zonder melkreiniging uit te schakelen.

TOT ZIENS



Wanneer u melkproducten gebruikt, moet de melkreiniging elke dag worden uitgevoerd.



Gebruik de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat (fig. 15/D) om uw apparaat volledig van het net te scheiden.

14. Programmering

U hebt de volgende programmeermogelijkheden:

- Waterhardheid
- Instelling (product)
- Tijd
- Inschakeltijd
- Uitschakeltijd
- Taal
- Display (eenheid en tijdweergave)
- Informatie (aantal bereidingen en reinigingen)

14.1 Waterhardheid instellen



Lees voor het instellen van de waterhardheid hoofdstuk 8 »Instelling waterhardheid«.

14.2 Instellingen (productdefinitie)

Programmeer ieder product zoals u dat zelf wenst. In ons voorbeeld: Cappuccino.

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16 °dH
■■■■■

- Druk op knop »+« of »-« totdat INSTELLING op het display verschijnt.

INSTELLING

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap INSTELLING.

INSTELLING

PRODUCT

- Kies de gewenste productknop. Hier Cappuccino (fig. 1/E).

CAPPUCCINO

WATER
100 ML

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap Instelling.

- Druk op knop »+« of »-«, totdat de gewenste waterhoeveelheid op het display verschijnt.

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN

✓

CAPPUCCINO

SCHUIM
20 SEC

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap.

- Bepaal de hoeveelheid schuim door op knop »+« of »-« te drukken.

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

CAPPUCCINO

MELK
20 SEC

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap.

- Bepaal de hoeveelheid schuim door op knop »+« of »-« te drukken.

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

- Druk op knop »+« of »-«, totdat op het display GEM.KOFFIE verschijnt.

CAPPUCCINO

GEM.KOFFIE

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap.

- Druk op knop »+« of »-« om de gewenste koffiesterkte in te stellen.

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

CAPPUCCINO

MOLEN
50% 50%

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap.

- Druk op knop »+« of »-« om de toewijzing van de molens »links« of »rechts« te bepalen.

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

CAPPUCCINO

TEMP.
NORMAAL

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap.

- Druk op knop »+« of »-« om de gewenste temperatuur in te stellen.

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

- Druk op de knop EXIT (fig. 5/K).

INSTELLING

PRODUCT

- Druk op de knop EXIT (fig. 5/K) om deze programmastap te verlaten of kies de volgende productknop.

14.3 Tijd instellen

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16:34
■■■■■

- Druk op knop »+« of »-« totdat TIJD op het display verschijnt.

TIJD

12:00

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap TIJD.

TIJD

UREN
12:00

- Door op knop »+« of »-« te drukken kunt u de uren instellen.

TIJD

UREN
14:00

- Bevestig de ingestelde uren door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

TIJD

MINUTEN
14:00

- Door op knop »+« of »-« te drukken kunt u de minuten instellen.

TIJD

MINUTEN
14:45

- Bevestig de ingestelde minuten door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN

✓

WEEKDAG

MAANDAG

- Druk »+« of »-« (fig. 5/F of L) om de weekdag in te stellen.

WEEKDAG

DINSDAG

- Om op te slaan, druk P (fig. 5/E).

TIJD

14:45

- Druk op knop »+« of »-« om de volgende programmastap te kiezen of op de knop EXIT (fig. 5/K) om de programmering te verlaten.

14.4 Automatische inschakeltijd

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16:34
■■■■■

- Druk op knop »+« of »-« totdat APP. AAN op het display verschijnt.

TIMER

- Druk P (fig. 5/E) om de programmeerstap TIMER te activeren

APP. AAN

-I-

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap APP. AAN.

APP. AAN

UREN

-I-

- Door op knop »+« of »-« te drukken kunt u de uren instellen.

APP. AAN

UREN

07:00

- Bevestig de ingestelde uren door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

APP. AAN

MINUTEN

07:00

- Door het indrukken van de knoppen »+« of »-« kunnen de minuten worden ingesteld.

APP. AAN

MINUTEN

07:30

- Bevestig de ingestelde minuten door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN

✓

APP. AAN

07:30

- Druk eenmaal op de toets EXIT (fig. 5/K) om terug te keren naar het hoofdprogramma, of tweemaal om de programmering te verlaten.

- ▶ De aanduiding —:— betekent dat de inschakelfunctie uitgeschakeld is

14.5 Automatische uitschakeltijd

- ▶ Kies tussen 0.5 – 9.0 uur of —.— (niet actief).

PRODUCT KIEZ

- Druk op de toets P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

HARDHEID

- Druk op de toets »+« of »-« totdat APP. UIT op het display verschijnt.

TIMER

- Druk P (fig. 5/E) om de programmeerstap TIMER te activeren

- Druk P »+« of »-« tot APPARAAT.UIT in de display verschijnt.

APP. UIT

-I-

- Door nogmaals op de toets P (fig. 5/E) te drukken wordt de programmastap APP. UIT geactiveerd.

APP. UIT

UUR

-I-

- Met de toetsen »+« en »-« kunnen de uren worden ingesteld.

APP. UIT

UUR
18:00

- Bevestig de ingestelde uren door op de toets P (fig. 5/E) te drukken.

APP. UIT

MINUTEN
18:00

- Met de toetsen »+« en »-« kunnen de minuten worden ingesteld.

APP. UIT

MINUTEN
18:30

- Bevestig de ingestelde minuten door op de toets P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN



APP. UIT

18:00

- Druk op de toets »+« of »-« om de uitschakeltijd voor bepaalde dagen te deactiveren.

APP. UIT

MA
JA

- Door op de toets P te drukken wordt de programmering voor de betreffende dag geactiveerd.

APP. UIT

MA
JA

- Door op de toets »+« of »-« te drukken kan de uitschakeltijd voor de betreffende dag worden geactiveerd of gedeactiveerd.

APPARAAT AAN

MA
NEE

- Bevestig de instelling door op de toets P te drukken.

OPGESLAGEN



APPARAAT AAN

MA
NEE

- Druk op de toets »+« of »-« om de volgende dag te kiezen.
- Druk eenmaal op de toets EXIT (fig. 5/K) om terug te keren naar het hoofdprogramma, of tweemaal om de programmering te verlaten.

14.6 In- en uitschakeltijd voor specifieke weekdays

GEREED

- Druk op P (fig. 5/E) tot u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

- Druk »+« of »-« tot TIMER in de display verschijnt.

TIMER

- Druk P (fig. 5/E) om de programmastap TIMER te activeren

APPARAAT AAN

-3-

- Druk »+« of »-« tot AAN/UIT in de display verschijnt.

AAN / UIT

MA
JA

- Druk »+« of »-« om de inschakeltijd per weekday te activeren of deactiveren.

AAN / UIT

DI
JA

- Druk P om de programmeermodus voor de desbetreffende weekday te activeren.

AAN / UIT

DI
JA

- Druk »+« of »-« om de inschakeltijd voor de desbetreffende weekday te activeren of deactiveren.

AAN / UIT

DI
NEE

- Druk P om uw instelling te bevestigen.

OPGESLAGEN



AAN / UIT

DI
NEE

- Druk »+« of »-« om de overige weekdays te selecteren.
- Druk EXIT (fig. 5/K) om terug te keren naar het hoofdmenu, of druk 2 maal EXIT om de programmeermodus te verlaten.

14.7 Automatische uitschakeling

U kunt het apparaat zodanig programmeren, dat het automatisch wordt uitgeschakeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI



- Druk op knop »+« of »-« totdat UIT NA UUR op het display verschijnt.

UIT NA UUR

5.0 UUR

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap UIT NA UUR.

UIT NA UUR

5.0 UUR

- Door het indrukken van knop »+« of »-« kiest u na hoeveel uur uw apparaat moet uitschakelen.

UIT NA UUR

9.0 UUR

- Bevestig de ingestelde uren door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN



UIT NA UUR

9.0 UUR

- Druk op knop »+« of »-« om de volgende programmastap te kiezen of op de knop EXIT (fig. 5/K) om de programmering te verlaten.

14.8 Programmering taal

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16° dH
■■■■

- Druk op knop »+« of »-« totdat TAAL op het display verschijnt.

TAAL

NEDERLAN

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap TAAL.

TAAL

NEDERLAN

- Kies de gewenste taal door op knop »+« of »-« te drukken.

LANGUAGE

ENGLISH

- Bevestig de ingestelde taal door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

STORED

✓

LANGUAGE

ENGLISH

- Druk op knop »+« of »-« om de volgende programmastap te kiezen of op de knop EXIT (fig. 5/K) om de programmering te verlaten.

14.9 Display instellen

14.9.1 Eenheid (ml/oz)

- ➔ Met deze instelling kunt u de gewenste maateenheid ml/ oz instellen.

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16° dH
■■■■

- Druk op knop »+« of »-« totdat DISPLAY op de display verschijnt.

DISPLAY

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap Display.

DISPLAY

EENHEID
ML

- Activeer Eenheid door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken.

DISPLAY

EENHEID
ML

- Door op knop »+« of »-« te drukken kunt u de gewenste eenheid kiezen.

DISPLAY

EENHEID
OZ

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN

✓

DISPLAY

EENHEID
ML

- Druk op knop EXIT (fig. 5/K) om »+« of »-« de volgende programmastap te kiezen of op.

- Druk opnieuw op EXIT om de programmering te verlaten.

14.9.2 Tijdweergave

- ➔ Met deze instelling kunt u de door u gewenste tijdweergave 24 UUR of AM/PM instellen.

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16° dH
■■■■

- Druk op knop »+« of »-« totdat DISPLAY op de display verschijnt.

DISPLAY

- Door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u de programmastap Display.

DISPLAY

EENHEID
ML

- Druk op knop »+« of »-« totdat op de grafische display TIJDFORMAAT verschijnt.

DISPLAY

TIJD-
FORMAAT

- Activeer het tijdformaat door opnieuw op knop P (fig. 5/E) te drukken.

DISPLAY

FORMAAT
24 UUR

- Door op knop »+« of »-« te drukken kunt u de gewenste tijdweergave kiezen.

DISPLAY

FORMAAT
AM/PM

- Bevestig uw instelling door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN

✓

DISPLAY

TIJD
FORMAAT

- Druk op knop EXIT (fig. 5/K) om »+« of »-« de volgende programmastap te kiezen of op.
- Druk opnieuw op EXIT om de programmering te verlaten.

14.10 Inschakelspoeling

➔ Als de inschakelspoeling op AUTOMATISCH is ingesteld, wordt het apparaat na het inschakelen automatisch gespoeld. Is de inschakelspoeling op HANDMATIG ingesteld, dan moet de spoeling altijd met de spoeltoets (fig. 5/G) worden gestart.

PRODUCT KIEZ

- Druk op de toets P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

HARDHEID

- Druk op de toets »+« of »-« totdat STARTSPOEL HANDMATIG op het display verschijnt.

STARTSPOEL

HAND-
MATIG

- Door nogmaals op de toets P (fig. 5/E) te drukken wordt de programmastap STARTSPOEL geactiveerd.

STARTSPOEL

HAND-
MATIG

- Met de toetsen »+« en »-« kan tussen handmatige en automatische inschakelspoeling worden gekozen.

STARTSPOEL

AUTO-
MATISCH

- Bevestig de instelling door op de toets P (fig. 5/E) te drukken.

OPGESLAGEN



STARTSPOEL

AUTO-
MATISCH

- Druk op de toets EXIT (fig. 5/K) om de programmering te verlaten.

14.11 Informatie

➔ Met de IMPRESSA X9 kunt u opvragen hoe vaak u koffie hebt bereid. Verder vindt u het aantal reinigingen, ontkalkingen of de Claris filtervervanging.

14.11.1 Informatie bereiding

PRODUCT KIEZ

- Druk op knop P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

WATERHARDHEI

16 °dH
■■■■■

- Druk op knop »+« of »-« totdat INFORMATIE op het display verschijnt.

INFORMATIE

- Door op knop P (fig. 5/E) te drukken activeert u het programmapunt Informatie.

TOTAL

XXXXX
BEREIDIN

- Kies het gewenste programmapunt door op knop »+« of »-« te drukken.

14.11.2 Informatie onderhoud

➔ De informatie over het onderhoud wordt op dezelfde manier opgevraagd als de informatie over het aantal bereidingen.

PRODUCT KIEZ

- Druk op de toets P (fig. 5/E) totdat u een akoestisch signaal hoort.

HARDHEID

- Druk op de toets »+« of »-« totdat INFORMATIE op het display verschijnt.

INFORMATIE

- Door op de toets P (fig. 5/E) te drukken wordt het programmeel INFORMATIE geactiveerd.

TOTAAL

XXXXX
BEREID.

- Druk op de toets »+« of »-« om het aantal uitgevoerde koffiereinigingen, ontkalkingen, filtervervangingen of cappuccinoreinigingen op te vragen, of controleer de actuele onderhoudsstatus.

ONTKALKINGEN

STATUS

- Druk op de toets EXIT (fig. 5/K) om de programmering te verlaten.

15. Teller

💡 Met de individuele teller kunt u uw verbruik gedurende een door u bepaalde tijdsduur bijhouden. Deze teller kunt u altijd terugzetten op 0.

PRODUCT KIEZ

- Druk op de tellerknop (fig. 5 /D) totdat u een akoestisch signaal hoort.

1 ESPRESSO

150
TELLER

- Kies het gewenste product door op knop »+« of »-« te drukken.
- Op de display worden de gekozen bereidingen aangegeven.
- Druk op knop EXIT (fig. 5/K) om de teller te verlaten.

Teller wissen:

TELLER

WISSEN
NEE

- Druk op knop »+« of »-« totdat op de display

TELLER

WISSEN
JA

verschijnt.

- Bevestig uw invoer door op knop P (fig. 5/E) te drukken.

GEWIST



16. Service en onderhoud

16.1 Water vullen

WATERTANK

VULLEN

- Als deze melding op de display verschijnt, kan er geen bereiding meer plaatsvinden. Vul water bij zoals omschreven staat in hoofdstuk 3.3.

➔ Het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld. Als men een vaste wateraansluiting gebruikt, adviseren wij u het waterreservoir regelmatig schoon te spoelen.

16.2 Installatie van een vaste wateraansluiting

Lees hiervoor de handleiding van de vaste wateraansluiting of neem contact op met uw JURA-leverancier.

16.3 Leegmaken van de koffieresidubak

De koffieresidubak verzamelt de koffiedrab.

AFVALBAK

LEGEN

- Als deze melding op de display verschijnt, kan er geen koffie meer worden bereid en moet de residubak worden leeggemaakt.
- Verwijder de lekbak voorzichtig, er zit water in. Verwijder de koffieresidubak (fig. 9/A)

16.4 Lekbak leegmaken

LEKBAKJE

LEGEN

- Als deze melding op de display verschijnt, kan er geen koffie meer worden bereid en moet de lekbak worden leeggemaakt.
- Verwijder de lekbak voorzichtig, er zit water in (fig. 9/B).

16.5 Afvalbak ontbreekt

KOFFIEDIKRES

PLAATS

- Als deze aanduiding verschijnt, is de residubak niet correct geplaatst of ontbreekt deze.

16.6 Bonen vullen

PRODUCT KIEZ

BONEN

VULLEN

Het display-dialogsysteem laat u zien welk bonenreservoir leeg is. Vul bonen bij in het desbetreffende bonenreservoir zoals omschreven staat in hoofdstuk 3.4.

➔ Het vulpeil van de bonen in uw IMPRESSA X9 wordt elektronisch gecontroleerd. Voor een storingvrij gebruik adviseren wij u de bonenreservoirs regelmatig met een droge doek te reinigen. Schakel hiervoor uw IMPRESSA X9 uit met de schakelaar (fig. 5/A).

- Schakel de netschakelaar uit aan de achterkant van het apparaat (fig. 15/D).

16.7 Verwijderen van steentjes

- Maak de programmeerder aan de voorkant (fig. 4) open en schakel de IMPRESSA X9 uit met de schakelaar (fig. 5/A).
- Schakel de netschakelaar uit aan de achterkant van het apparaat (fig. 15/D) en haal uw apparaat van het stroomnet af.
- Maak de klapdeur aan de achterzijde van het apparaat (fig. 10).
- Druk de schuif naar achteren (fig. 10) en verwijder de bonenreservoirs.
- Verwijder eventuele bonen met de stofzuiger.
- Plaats de sleutel (fig. 11).
- Draai de sleutel tegen de wijzers van de klok in totdat het vastgeklemde steentje vrijkomt.
- Verwijder resten van gemalen koffie met de stofzuiger.
- Installeer de bonenreservoirs en trek de schuif naar voren voordat u de deur sluit (fig. 10).

16.8 Algemene reinigingsinstructies

- Gebruik nooit krassende voorwerpen of bijtende chemicaliën voor het reinigen.
- Veeg de behuizing van binnen en van buiten af met een zachte, vochtige doek.
- Reinig iedere keer na het gebruik het zwenkbare uitlooppipje voor stoom (nr. X).
- Bereid na het opwarmen van melk wat stoom om het zwenkbare uitlooppipje voor stoom (nr. X) ook van binnen te reinigen.
- De watertank moet iedere dag schoongespoeld en met vers water worden gevuld.

➔ Bij zichtbare kalkaanslag in het waterreservoir kunt u dit met een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel verwijderen. Neem het waterreservoir eruit (fig. 2).

➔ Als u een CLARIS plus filterpatroon gebruikt, verwijdert u deze voordat u het reservoir ontkalkt.


16.9 Reiniging/demontage combi-uitlooppipje

➔ Wanneer u regelmatig melkproducten gebruikt, adviseren wij u de combi-uitloop te verwijderen en te reinigen.

- Verwijder de afdekkap van de in hoogte verstelbare combiuitloop door op de deblokkeringsknop te drukken (fig. 12) en verwijder de koffieverdeler (fig. 13)
- Verwijder de uitlooppipjes (zie fig. 13) met pijl van de machine).
- Demonteer de uitlooppipjes in losse onderdelen (fig. 14)
- Spoel alle onderdelen grondig af met warm water.
- Monteer de losse onderdelen (fig. 14) weer.

➔ Let bij het monteren van de gecombineerde uitloop op de kleur van de losse onderdelen (fig. 14).

- Monteer de uitlooppijpjes op de Impressa X9 (fig. 13/ met pijl tegen de machine).
- Klik de afdekkap (fig. 13) weer vast.

 Gebruik betreffende borstels voor het schoonmaken zoals hiervoor beschreven.

16.10 Melkreiniging

 Voer deze reiniging iedere dag uit.

Als de reiniging eenmaal is gestart mag deze niet worden onderbroken. Dit proces duurt ong. 2 minuten.

- Maak de programmeur aan de voorkant open (fig. 4)
- Druk op de knop Melkreiniging (fig. 5/H) totdat u een akoestisch signaal hoort.

CAPPU. REIN.
 STARTEN | DUUR
 JA | ONGEVEER 2'

- Druk op de toets P of op de toets Melkreiniging (fig. 5/H) om de melkreiniging te starten:

REINIGER VOO
 KNOP
 DRUKKEN


- Zet een bakje met een inhoud van min. 0,5 liter onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop (fig. 6).
- Vul een bakje met ca. 4 dl water en voeg 1 1/2 sluitdop JURA cappuccinoreiniger toe. Dompel de twee melkslangetjes in de vloeistof (fig. 8).

- Druk op de knop Melkreiniging (fig. 5 /H).

APP. REINIGT

- U hoort een akoestisch signaal.


WATER VOOR C
 KNOP
 DRUKKEN

 Vul een bakje met ca. 4 dl vers water en dompel de melkslangetjes in de vloeistof (fig. 8).

- Druk op de knop Melkreiniging (fig. 5/H).

APP. REINIGT

 PRODUCT KIEZ

 Hebt u per ongeluk op de toets Melkreiniging (fig. 5/H) gedrukt, dan kunt u de procedure afbreken.

- Druk op de toets »+« of »-« totdat de volgende melding op het display verschijnt:

CAPPU. REIN.
 STARTEN
 NEE

- Druk op de toets P zodat er geen melkreiniging wordt uitgevoerd.


PRODUCT KIEZ

 Dompel altijd de twee melkslangetjes in de vloeistof (fig. 8).

16.11 Koffiereiniging

Als de reiniging eenmaal is gestart, mag deze niet worden onderbroken. Dit proces duurt ong. 15 minuten.

PRODUCT KIEZ
 REINIGEN

 Na 220 kopjes of 80 spoelingen moet het apparaat worden gereinigd. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/stoom blijven afnemen. Wij adviseren u de reiniging binnen één dag uit te voeren. Na nog eens 20 koffiebereidingen knippert het reinigungsalarm, na opnieuw 20 koffieproducten verschijnt de displaytekst:

NU REINIGEN

- Maak de programmeur (fig. 4) open en druk op de knop Koffiereiniging (fig. 5/I), totdat u een akoestisch signaal hoort.

KOFFIE REIN.
 STARTEN | DUUR
 JA | ONGEVEER 20'

- Druk op de toets P of op de toets Koffiereiniging (fig. 5/I) om de koffiereiniging te starten:

LADE
 LEGEN

RESIDUBAK
 LEGEN

- Verwijder de lade en de koffieresidubak en leeg ze allebei.

RESIDUBAK
 PLAATS

- Installeer de koffieresidubak en de lade weer.

KNOP
 DRUKKEN

- Zet een bak met voldoende inhoud onder de in hoogte verstelbare combiuitloop (fig. 6).

- Druk op de knop Koffiereiniging (fig. 5/H) om het reinigungsproces te starten.

APP. REINIGT

- U hoort een akoestisch signaal.

TABLET INNER
 KNOP
 DRUKKEN

- Werp een origineel JURA-reinigingstablet in de vulopening (fig. 16).

- Druk op de knop Koffiereiniging (fig. 5/H).

APP. REINIGT

- U hoort een akoestisch signaal.

LADE
 LEGEN

RESIDUBAK
 LEGEN

- Verwijder de lade en de koffieresidubak en leeg ze allebei.

RESIDUBAK
 PLAATS

- Installeer de koffieresidubak en de lade weer.

PRODUCT KIEZ

■ Hebt u per ongeluk op de toets Koffiereiniging (fig. 5/I) gedrukt, dan kunt u de procedure afbreken.

- Druk op de toets »+« of »-« totdat de volgende melding op het display verschijnt:

KOFFIE REIN.

STARTEN
NEE

- Druk op de toets P zodat er geen koffiereiniging wordt uitgevoerd.

PRODUCT KIEZ

16.12 Combireiniging

Als de reiniging eenmaal is gestart, mag deze niet worden onderbroken. Dit proces duurt ong. 20 minuten.

PRODUCT KIEZ

REI
NIGEN

- ➔ Na 220 kopjes of 80 spoelingen moet het apparaat worden gereinigd. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/stoom blijven afnemen. Wij adviseren u de reiniging binnen één dag uit te voeren. Na nog eens 20 koffiebereidingen knippert het reinigingsalarm, na opnieuw 20 koffieproducten verschijnt de displaytekst:

NU REINIGEN

- Maak de programmateur (fig. 4) open en druk op de knop Combireiniging (fig. 5/J), totdat u een akoestisch signaal hoort.

COMBI REIN.

STARTEN | DUUR
JA | ONGEVEER 22'

- Druk op de toets P of op de toets Combireiniging (fig. 5/J) om de combireiniging te starten:

LADE

LEGEN

RESIDUBAK

LEGEN

- Verwijder de lade en de koffieresidubak en leeg ze allebei.

RESIDUBAK

PLAATS

- Installeer de koffieresidubak en de lade weer.

REINIGER VOOR

KNOP
DRUKKEN

- Zet een bak met voldoende inhoud onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop (fig. 6).
- Vul een bakje met ca. 4 dl water en voeg 1 1/2 sluitdop JURA cappuccinoreiniger toe. Dompel de twee melkslangetjes in de vloeistof (fig. 8).
- Druk op de knop Combireiniging (fig. 5/J).

APP. REINIGT

- U hoort een akoestisch signaal.

TABLET INNER

KNOP
DRUKKEN

- Werp een origineel JURA-reinigingstablet in de vulopening (fig. 16).
- Druk op de knop Combireiniging.

APP. REINIGT

- U hoort een akoestisch signaal.

WATER VOOR C

KNOP
DRUKKEN

- ➔ Vul een bakje met ca. 0,4 l vers water en dompel de melkslangetjes in de vloeistof.

- Druk op de knop Combireiniging (fig. 5/J).

APP. REINIGT

- U hoort een akoestisch signaal.

LADE

LEGEN

RESIDUBAK

LEGEN

- Verwijder de lade en de koffieresidubak en leeg ze allebei.

RESIDUBAK

PLAATS

- Installeer de koffieresidubak en de lade weer.

PRODUCT KIEZ

- Hebt u per ongeluk op de toets Combireiniging (fig. 5/J) gedrukt, dan kunt u de procedure afbreken.

- Druk op de toets »+« of »-« totdat de volgende melding op het display verschijnt:

COMBI REIN.

STARTEN
NEE

- Druk op de toets P zodat er geen combireiniging wordt uitgevoerd.

PRODUCT KIEZ

16.13 Filter wisselen

- ➔ Als er 50 liter zijn verbruikt, is de werking van de CLARIS plus filterpatroon uitgeput. Na een overschrijding van 5%, knippert de oproep op de display, na 10% verschijnt op de display: NU WISSELEN.

PRODUCT KIEZ

FILTER
WISSELEN

- Maak de programmeerder (fig. 4) open en druk op de filterknop (fig. 5/B).

FILTER WISS.

STARTEN | DUUR
JA | ONGEVEER 2'

- Druk op de toets P of op de toets Filter (fig. 5/B) om het filter te vervangen:

FILTER PLAAT

WATER
DRUKKEN

- Maak de watertank leeg en zet de filterpatroon samen met de patroonhouder, terwijl u deze licht aandrukt, in de watertank. Schuif de patroonhouder terug in positie, totdat deze hoorbaar vastklikt (fig. 17).
- Vul de watertank met koud, vers leidingwater en plaats deze weer in de machine.
- Plaats een kom die groot genoeg is onder de zwenkbare heetwateruitlop (U).
- Druk op de keuzeknop heet water (S)

FILTER SPOEL

- De watertoevoer stopt automatisch.

PRODUCT KIEZ

➔ Het water kan een geringe verkleuring vertonen (niet schadelijk voor de gezondheid).

💡 Hebt u per ongeluk op de toets Filter (fig. 5/B) gedrukt, dan kunt u de procedure afbreken.

- Druk op de toets »+« of »-« totdat de volgende melding op het display verschijnt:

FILTER WISS.

STARTEN
NEE

- Druk op de toets P zodat het programma voor het vervangen van het filter niet wordt uitgevoerd.

PRODUCT KIEZ

16.14 Ontkalking

Als het ontkalkingsprogramma is gestart, mag het niet worden onderbroken. Dit proces duurt ong. 40 minuten.

❗ Als u een CLARIS filterpatroon gebruikt, dient u dit altijd te verwijderen voordat u gaat ontkalken.

➔ U kunt de machine alleen ontkalken als deze niet op filtergebruik is afgesteld of als een servicetechnicus de overeenkomstige configuratie heeft doorgevoerd.

➔ Bij de programmering van de CLARIS plus-filterpatroon kan een eventuele ontkalking in sommige gevallen alleen maar door de JURA servicemonteur worden uitgevoerd.

➔ Bij gebruik van de zuurhoudende ontkalkingsmiddelen moeten eventuele spatzen en druppels op een gevoelige ondergrond, vooral natuursteen en houten oppervlakken, onmiddellijk worden verwijderd of dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

PRODUCT KIEZ

ONT-
KALKEN

➔ Wij adviseren u de ontkalking binnen één dag uit te voeren. Na nieuwe koffiebereidingen knippert de displaytekst ONTKALKEN; als er daarna weer koffie wordt bereid verschijnt de displaytekst NU ONTKALKEN.

- Maak de programmeerder aan de voorkant (fig. 4) open en druk op de knop ontkalken (fig. 5/C).

ONTKALKING

STARTEN
JA

DUUR
ONGEVEER 45'

- Druk op de toets P of op de toets Ontkalken (fig. 5/C) om de ontkalking te starten:

LADE

LEGEN

RESIDUBAK

LEGEN

- Verwijder de lade en de koffieresidubak en leeg ze allebei.

RESIDUBAK

PLAATS

- Installeer de koffieresidubak en de lade weer.
- Los 3 JURA tablet volledig op in een bak met 0,7 liter water en doe het mengsel in het lege waterreservoir.

NIDDEL IN TA

KNOF
DRUKKEN

➔ Plaats drie bakjes met voldoende inhoud onder het in de hoogte verstelbare combi-uitlooppijpje, stoompijpje en het uitlooppijpje voor heet water (fig. 18 elk een bakje van 1/2 l)

- Druk op de knop Ontkalken (fig. 5/C).

APPARAAT ONT

- U hoort een akoestisch signaal.

RESIDUBAK

LEGEN

- Verwijder de koffieresidubak en leeg ze allebei.

LADE

PLAATS

- Installeer de koffieresidubak en de lade weer.

WATERTANK

SPOELEN/

- Spoel de watertank goed uit en vul deze met vers leidingwater.

- Installeer de watertank weer.

➔ Plaats drie bakjes met voldoende inhoud onder het in de hoogte verstelbare combi-uitlooppijpje, stoompijpje en het uitlooppijpje voor heet water (fig. 18 elk een bakje van 1/2 l)

KNOF

DRUKKEN

- Druk op de knop Ontkalken (fig. 5/C).

APPARAAT ONT

CAPPUCCINO

SPOELT

- U hoort een akoestisch signaal.

LADE

LEGEN

RESIDUBAK

LEGEN

- Verwijder de lade en de koffieresidubak en leeg ze allebei.

RESIDUBAK

PLAATS

- Installeer de koffieresidubak en de lade weer.

PRODUCT KIEZ



Hebt u per ongeluk op de toets Ontkalken (fig. 5/C) gedrukt, dan kunt u de procedure afbreken.

- Druk op de toets »+« of »-« totdat de volgende melding op het display verschijnt:

ONTKALKING

STARTEN

NEE

- Druk op de toets P zodat er geen ontkalking wordt uitgevoerd.

PRODUCT KIEZ

16.15 Schoonmaken van molen en bonenreservoir

- Schakel de machine uit door op de ON/OFF knop te drukken (fig. 5/A).
- Maak de machine los van de voeding (fig. 15/D).
- Open de klep (fig. 10) aan de achterzijde van de machine.
- Druk de schuiven terug (fig. 10).
- Verwijder de bonenreservoirs door deze te draaien (fig. 10).
- Verwijder bonenresten met de stofzuiger.

17. Tips voor een perfecte koffie

In hoogte verstelbare combi-uitloop

U kunt de in hoogte verstelbare combi-uitloop aanpassen aan de grootte van uw kopjes.

Maling

Lees hiervoor het hoofdstuk 7 »Maling instellen«

Individuele programmering voor de perfecte koffie

Lees hiervoor het hoofdstuk 14.2 Instellingen.

Kopjes voorverwarmen

U kunt de kopjes met heet water of met stoom voorverwarmen. Hoe kleiner de hoeveelheid koffie is, des te belangrijker is het voorverwarmen.

18. Meldingen

Display	Oorzaak	Remedie
WATERTANK VULLEN	Het reservoir is leeg De vlotter in de tank zit vastgeklemd De tank is verkalkt; de vlotter zit vastgeklemd	Water bijvullen Tank legen, uitspoelen en gevuld weer terugplaatsen Tank wegnemen, ontkalken, goed uitspoelen, vullen en weer terug-plaatsen
PRODUCT KIEN BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg Hoewel bonen bijgevoerd zijn, dooft de melding niet Er heeft zich een steentje vastgezet	Bonen bijvullen Een kopje koffie aftappen Verwijder de steen zoals bij punt 16.7 »Verwijderen van stenen« staat omschreven
AFVALBAK LEEREN	Het afvalbakje is vol	Lade en koffieresidubak verwijderen en legen
LADE LEGEN	De lade is vol	Lade leegmaken en weer terugplaatsen
PLAATS LADE	De lade is niet goed geplaatst	Lade correct plaatsen
KOFFIEDIKRES PLAATS	De afvalbak is niet teruggeplaatst	Koffieresidubak plaatsen
PRODUCT KIEN REINIGEN	Er zijn 220 bereidingen of 80 spoelingen verricht Ondanks uitgevoerde reiniging verdwijnt de melding niet	Reiniging volgens hoofdstuk 16.12 uitvoeren Reiniging opnieuw uitvoeren, deze keer echter geen reinigingstablet toevoegen
PRODUCT KIEN ONT- KALKEN	Het apparaat moet ontkalkt worden Ondanks uitgevoerde ontkalking verdwijnt de melding niet	Ontkalking zoals in hoofdstuk 16.14 uitvoeren Ontkalking nog eens uitvoeren, deze keer uitsluitend met water, zonder ontkalkingsmiddel
PRODUCT KIEN FILTER WISSELEN	De werking van het filter is uitgeput	Filter wisselen zoals in hoofdstuk 16.13
BONENRES CONTRO -LEREN	Het bonenreservoir is niet correct geplaatst De schuiven zijn niet eruit getrokken De schuiven van de bonenreservoirs zijn gesloten De bonenreservoirs zijn sterk verontreinigd	Plaats het bonenreservoir correct Let erop dat de schuiven helemaal eruit getrokken zijn Bonenreservoir reinigen zoals beschreven in hoofdstuk 16.15
ERROR	Neem contact op met uw leverancier.	

19. Afvalverwijdering



Oude apparaten milieuvriendelijk afvoeren

Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die na verwerking opnieuw gebruikt kunnen worden. Maak daarom bij het afvoeren van oude apparaten gebruik van geschikte inzamelsystemen.

20. Juridische instructies

Deze handleiding bevat de vereiste informatie voor het gebruik in overeenstemming met de voorschriften, de correcte bediening en het deskundig onderhoud van het apparaat.


Het kennen en het opvolgen van de in deze handleiding opgenomen aanwijzingen is een voorwaarde voor een gebruik zonder gevaren en voor de veiligheid tijdens het gebruik en het onderhoud. Deze handleiding kan geen rekening houden met ieder denkbaar gebruik.

Bovendien verwijzen wij naar het feit dat de inhoud van deze handleiding geen deel uitmaakt van een vroeger of bestaand contract, toezegging of van een juridische relatie of deze verandert. Alle verplichtingen van JURA Elektroapparate AG komen voort uit het desbetreffende koopcontract dat ook de volledige en enkel geldige garantieregeling bevat. Deze contractuele garantiebepalingen worden door de uitvoeringen in deze handleiding noch uitgebreid noch beperkt.


De handleiding bevat informatie die door copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

21. Technische gegevens

Versie »CH«

Spanning:	230 V AC
Vermogen:	1500 W
Zekering:	10 A
Veiligheidscontrole:	
Pompdruk:	2 x statisch max. 15 bar
Waterreservoir:	5.0 Liter
Capaciteit bonenreservoir:	2x 650 g
Capaciteit koffieresidubak:	max. 40 porties
Lengte kabel:	ca. 1.8 m
Gewicht:	20.5 kg
Afmetingen (B x H x D):	43 x 58.5 x 51 cm

Versie »International«

Spanning:	230 V AC
Vermogen:	2200 W
Zekering:	15 A*
Veiligheidscontrole:	
Pompdruk:	2 x statisch max. 15 bar
Waterreservoir:	5.0 Liter
Capaciteit bonenreservoir:	2x 650 g
Capaciteit koffieresidubak:	max. 40 porties
Lengte kabel:	ca. 1.8 m
Gewicht:	20.5 kg
Afmetingen (B x H x D):	43 x 58.5 x 51 cm

* tijdens de bereiding van koffie kan eveneens stoom of heet water worden afgenomen.

jura[®]