

jura[®]



Gebruiksaanwijzing X10



Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.



Uw X10

Bedieningselementen	4
Belangrijke aanwijzingen	6
Eigenlijk gebruik.....	6
Voor uw veiligheid	6
1 Voorbereiden en in gebruik nemen	11
JURA op internet.....	11
Bediening via touchscreen display en Rotary Switch	11
Apparaat plaatsen	11
Bonenreservoir vullen	12
Waterhardheid bepalen	12
Eerste inbedrijfstelling.....	12
Melk aansluiten	14
Instellingen door de servicemonteur van JURA.....	14
Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding)	15
2 Bereiding	16
Mogelijkheden van de bereiding.....	16
Koffiespecialiteiten bereiden.....	18
Twee koffiespecialiteiten bereiden	18
Koffiespecialiteiten met melk bereiden.....	18
Espresso doppio	19
Caffè Barista en lungo Barista.....	19
Molen instellen	19
Heet water.....	20
3 Dagelijks gebruik	21
Waterreservoir vullen	21
Apparaat inschakelen.....	21
Dagelijks onderhoud	22
Regelmatig onderhoud.....	22
Apparaat uitschakelen	23
4 Permanente instellingen in de programmeerstand	24
Productinstellingen.....	25
Productinstellingen aanpassen.....	26
Automatisch uitschakelen	27
Energie Spaar Modus	28
Functies blokkeren en vrijgeven.....	29
Instellingen resetten naar fabrieksinstelling.....	30
Eenheid waterhoeveelheid	30
Helderheid van de display	31
Waterhardheid instellen.....	31
Taal.....	32
Startscherm aanpassen.....	33




5	Onderhoud	34
	Apparaat spoelen	34
	Automatische melksysteemspoeling	34
	Melksysteem reinigen	35
	Combi-uitloop demonteren en spoelen	36
	Filter plaatsen/vervangen	37
	Apparaat reinigen.....	38
	Apparaat ontkalken.....	39
	Bonenreservoir reinigen.....	41
	Waterreservoir ontkalken.....	42
6	Meldingen op de display	43
7	Storingen verhelpen	44
8	Transport en milieuvriendelijke afvoer	45
	Transport / systeem legen	45
	Afvoer	45
9	Technische gegevens	46
10	Index	47
11	JURA contacten / juridische informatie	52

Beschrijving van de symbolen


Waarschuwingen

 WAARSCHUWING	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of
 VOORZICHTIG	WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.


Gebruikte symbolen


	Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	Aanwijzingen en tips om het gebruik van de X10 nog makkelijker te maken.
	Display

Bedieningselementen

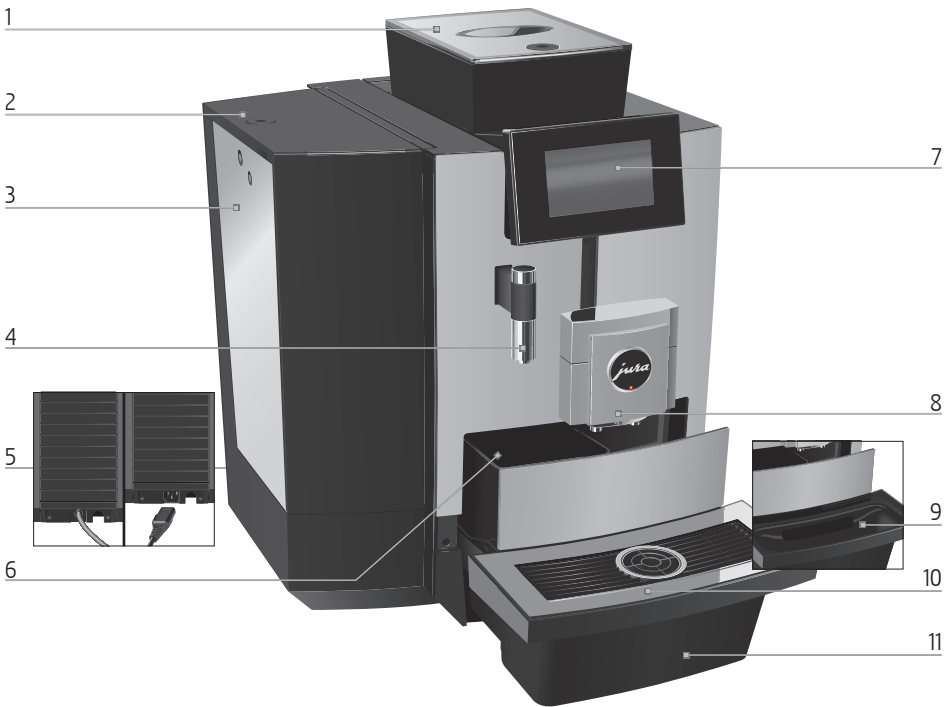


- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel (afsluitbaar) | 7 | Touchscreen display |
| 2 | Afdekking waterreservoir (afsluitbaar) | 8 | In hoogte verstelbare combi-uitloop |
| 3 | Waterreservoir | 9 | Inzetstuk voor restwaterbak |
| 4 | Heetwateruitloop | 10 | Kopjesplateau |
| 5 | Netsnoer (vast aangesloten of insteekbaar) (achterzijde van het apparaat) | 11 | Restwaterbak |
| 6 | Koffieresidubak | | |

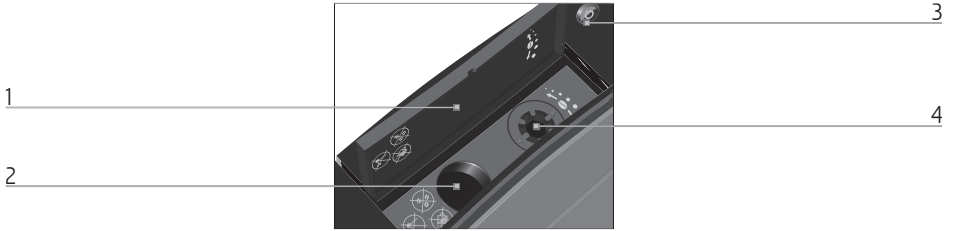

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Afdekking | 3 | Toets Aan/Uit  |
| 2 | Vultrechter voor reinigingstablet | 4 | Draaiwiel maalgraadinstelling |


Achterzijde van het apparaat: service interface met JURA Smart Connect

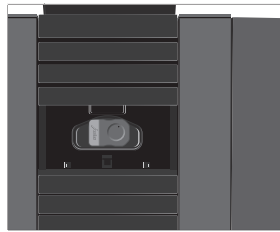

Accessoires



Sleutel voor aroma-bescherm-
deksel, afdekking waterreservoir
en draaiwiel maalgraadinstelling

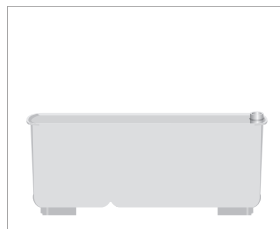

Bakje voor melksysteemreiniging

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Dit apparaat is bestemd voor gebruik door vakkundig of geschoold personeel in winkels, in de lichte industrie alsmede in agrarische bedrijven, of voor commercieel gebruik door leken. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze door aan volgende gebruikers.

De X10 mag uitsluitend door geïnstrueerde personen worden gebruikt. Leken moeten tijdens gebruik in de gaten worden gehouden.

Voor uw veiligheid



Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:


- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, koppel het


- apparaat dan onmiddellijk los van het stroomnet en neem contact op met de JURA service.
- Bij apparaten met vast aangesloten netsnoer: als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
 - Bij apparaten met insteekbaar netsnoer: als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal netsnoer dat direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter verkrijgbaar is.
 - Zorg ervoor dat de X10 en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
 - Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
 - Open het apparaat niet en probeer het nooit zelf te repareren. Breng op of in het apparaat geen wijzigingen aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
 - Om het apparaat volledig en veilig van het stroomnet los te koppelen schakelt u de X10 eerst uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.

Verschroeïingen en verbrandingen aan de uitlopen zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Zorg ervoor dat de combi-uitloop correct gemonteerd en schoon is. Bij een niet correct uitgevoerde montage of bij verstoppingen kunnen onderdelen ervan losraken. Er bestaat gevaar voor inslikken.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de X10 tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de X10, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de X10 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de X10 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Neem de X10 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen, maar alleen een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.

- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw X10. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 “Technische gegevens”).
- Sluit de X10 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit  en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder acht jaar uit de buurt van het apparaat houden resp. permanent in de gaten houden.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat uitgelegd is. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Pro Smart-filterpatroon:

- Bewaar de filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen



JURA op internet

Neem een kijkje op onze website.

Op de website van JURA (www.jura.com) kunt u een **beknopte gebruiksaanwijzing** voor uw apparaat downloaden. Bovendien vindt u interessante en actuele informatie over uw X10 en over het thema koffie.

Als u hulp nodig heeft bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden onder www.jura.com/service.

Bediening via touchscreen display en Rotary Switch

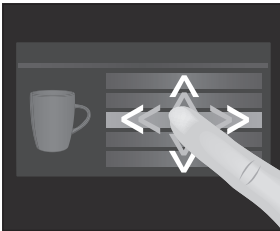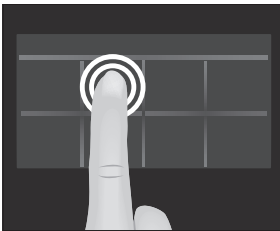

Uw X10 beschikt over een touchscreen display die intuïtief via aanraking met de vingers kan worden bediend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee bedieningsmogelijkheden:

■ Tippen

Tip met de vinger op de display om bijvoorbeeld een koffiebereiding te starten of om verschillende instellingen in de programmeerstand aan te brengen.

■ Vegen

Veeg met een vinger van links naar rechts of van boven naar beneden (of omgekeerd) over de display. Zo kunt u bijvoorbeeld één van de koffiespecialiteiten in het aanzicht van de productcarrousel selecteren of omschakelen tussen de programmapunten in de programmeerstand.

Apparaat plaatsen



Let bij het plaatsen van uw X10 op de volgende punten:

- Zet de X10 op een horizontaal, voor water ongevoelig oppervlak (hoogte minstens 80 cm).
- Kies de plaats voor uw X10 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.

Bonenreservoir vullen

Het aroma-beschermdeskel van het bonenreservoir is afsluitbaar (de sleutel behoort tot de leveringsomvang).

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.


- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.

- ▶ Verwijder het aroma-beschermdeskel.
- ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeskel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen. Gebruik hiervoor het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje.

- ▶ Houd het teststaafje kort (1 seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
- ▶ Wacht ca. 1 minuut.
- ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

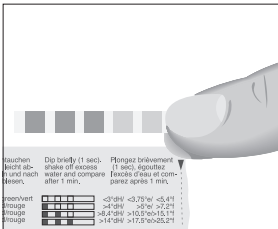

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING


Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.


VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

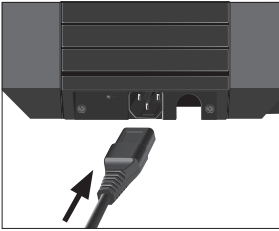

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- ▶ Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de X10 in te schakelen.
“Sprachauswahl” / “Deutsch”

i Om andere talen weer te geven veeg met een vinger van boven naar beneden (of omgekeerd) over de keuzelijst tot de gewenste taal is geselecteerd (bijvoorbeeld “Nederlands”).

- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling te bevestigen.
“Waterhardheid”

i Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).


- ▶ Veeg over de display om de instelling van de waterhardheid te wijzigen, bijv. in “25 °dH”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Klap de filterhouder open.
- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

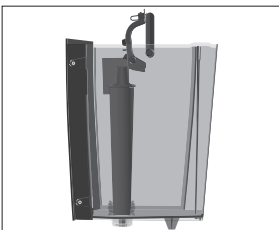

De filterspoeling stopt automatisch.

“Systeem wordt gevuld”, het systeem wordt met water gevuld.

“Restwaterbak legen”


- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld.

De spoeling stopt automatisch. Uw X10 is nu klaar voor gebruik.

- i** Als de filter actief is, wordt dit bovenaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

Melk aansluiten

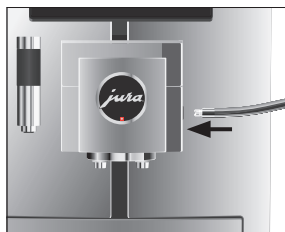

Uw X10 zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van de melk is een melktemperatuur van 4 – 8 °C. Wij adviseren daarom een JURA melkkoeler te gebruiken.

- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.
- ▶ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of een melkkoeler.

Instellingen door de servicemonteur van JURA

Uw door JURA geautoriseerde servicemonteur kan verschillende codes instellen. Voor iedere code kan worden gedefinieerd welke programmapunten vrij toegankelijk of geblokkeerd zijn. De desbetreffende code komt overeen met de verschillende bevoegdheden. Zo kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd dat de activering van de onderhoudsprogramma's met een code is geblokkeerd.

Bovendien zijn bij uw servicepartner van JURA de volgende optionele accessoires voor uw X10 verkrijgbaar:

- Set afvoer koffieresidu/restwater
- Kit voor verswateraansluiting

Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding)

Uw X10 is uitgerust met Smart Connect van JURA. Hiermee kunt u het apparaat draadloos verbinden met een compatibel bijkomend apparaat van JURA (bijv. de melkkoeler Cool Control).

- i** De Smart Connect kan met een PIN worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Activeer de PIN-functie via J.O.E.[®] – uw app van JURA. Meer informatie vindt u bij www.jura.com/smartconnect.
- i** Let erop dat u via Smart Connect ofwel alleen de Cool Control met de volautomaat of alleen J.O.E.[®] met de volautomaat kunt verbinden, niet beide tegelijk.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Accessoire verbinden” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Accessoire verbinden”.
“Accessoire verbinden”
- ▶ Volg de aanwijzingen op de display om het bijkomende apparaat met de X10 te verbinden.

2 Bereiding

Algemene informatie over de bereiding:

- Tijdens het maalproces kunt u de koffiesterkte van de **afzonderlijke producten** wijzigen. Veeg hiervoor met een vinger over de display.
- Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **hoeveelheden** (bijv. water- en melkschuimhoeveelheid) wijzigen. Veeg hiervoor met een vinger over de display.
- U kunt de bereiding op elk moment stoppen. Tip hiervoor op **“Annuleren”**.

Koffie smaakt het beste als deze heet is. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Alleen in voorverwarmde kopjes kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooien. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid **permanente instellingen** voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen aanpassen”).

Mogelijkheden van de bereiding

De X10 biedt u verschillende mogelijkheden om een koffiespecialiteit, melk of heet water te bereiden.

Bereiding via het startscherm: tip gewoon op het gewenste product. De volgende producten worden standaard op het startscherm weergegeven:

“Espresso”	“Koffie”	“Caffè Barista”	“Lungo Barista”
“Heet water”	“Cappuccino”	“Latte macchiato”	“Melk”

U kunt de weergave van het startscherm wijzigen, zodat 2, 5 of 8 producten worden weergegeven (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Startscherm aanpassen”).

Bereiding via de aanzicht van de productcarrousel: u kunt meer producten bereiden dan op het startscherm worden weergegeven. Zodra u op het productcarrousel-symbool rechtsboven tipt, worden meer producten in een **aanzicht productcarrousel** weergegeven. Veeg met een vinger over de display om het gewenste product te selecteren. Tip op het product om de bereiding te starten. De volgende producten worden aanvullend in het aanzicht van de productcarrousel weergegeven:

“Ristretto”	“2 x Koffie”
“Speciaal”	“2 x Speciaal”
“Macchiato”	“2 x Caffè Barista”
“Flat White”	“2 x Lungo Barista”
“Caffè latte”	“2 x Cappuccino”
“Portie melkschuim”	“2 x Latte macchiato”
“Espresso doppio”	“2 x Macchiato”
“Kannetje koffie”	“2 x Flat White”
“Water voor zwarte thee”	“2 x Caffè latte”
“Water voor groene thee”	“2 x Melk”
“2 x Ristretto”	“2 x Portie melkschuim”
“2 x Espresso”	

- i** Het aanzicht van de productcarrousel wordt na 10 seconden automatisch verlaten als geen bereiding wordt gestart.
- i** In het aanzicht van de productcarrousel wordt op de eerste plaats altijd het laatst geselecteerde product weergegeven.
- i** U kunt alle producten die standaard in uw X10 zijn opgeslagen als favoriet op een willekeurige positie op het startscherm plaatsen. Hierbij kunt u de gewenste koffiespecialiteiten uitbreiden en aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met een nieuwe productnaam en met individuele instellingen (bijv. hoeveelheid en koffiesterkte) (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen aanpassen”). Neem in acht dat de beschrijvingen in de volgende paragrafen altijd betrekking hebben op de standaardinstellingen.

Koffiespecialiteiten bereiden



Voorbeeld: zo bereidt u een koffie.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “Koffie”.

De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Twee koffiespecialiteiten bereiden



Voorbeeld: zo bereidt u twee ristretti (via het aanzicht van de productcarrousel).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats twee kopjes onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op het productcarrousel-symbool (rechtsboven) om naar het aanzicht van de productcarrousel te gaan.
- ▶ Veeg over de display tot “2 x Ristretto” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “2 x Ristretto” om de bereiding te starten.

De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in de kopjes. De bereiding stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Koffiespecialiteiten met melk bereiden



Uw X10 bereidt latte macchiato, cappuccino, flat white en andere koffiespecialiteiten met melk met één druk op de knop. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst.

Voorbeeld: zo bereidt u een latte macchiato.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. De melk is aangesloten op de combi-uitloop.

- ▶ Plaats een glas onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “Latte macchiato”. “Latte macchiato”, de vooraf ingestelde melk- en melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

- i** 15 minuten na de bereiding wordt het melksysteem automatisch gespoeld (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Automatische melksysteemspoeling”). Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet het melksysteem **dagelijks** worden gereinigd (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Espresso doppio

“Doppio” is Italiaans en betekent “dubbel”. Bij de bereiding van espresso doppio worden na elkaar twee espressi bereid. Het resultaat is een bijzonder krachtige en aromatische koffiespecialiteit.

Caffè Barista en lungo Barista

Bij de “caffè Barista” en de “lungo Barista” combineert de X10 de koffie via een speciale bereidingsmethode met heet water. Op deze manier ontstaat een koffiespecialiteit die vol van smaak en licht verteerbaar is. De hoeveelheid extra water kunt u wijzigen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen aanpassen”).

- i** De “caffè Barista” en “lungo Barista” kunnen ook als dubbel product worden bereid.

Molen instellen

U kunt de molen aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij een stilstaande molen instelt, kan het draaiwiel voor de maalgraadinstelling worden beschadigd.


- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij een draaiende molen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

U kunt de maalgraad met de meegeleverde sleutel instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▶ Open de afdekking achter het bonenreservoir.
- ▶ Tip op “Espresso”.
- ▶ Zet het draaiwiel van de maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch.
- ▶ Sluit de afdekking.

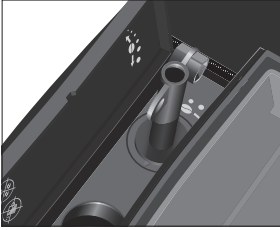

Heet water


De X10 biedt u de mogelijkheid om verschillende varianten van heet water te bereiden:

- “Heet water”
- “Water voor groene thee”
- “Water voor zwarte thee”

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.

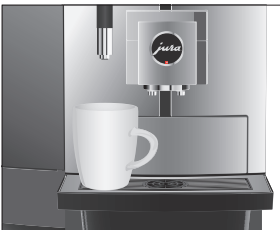

Voorbeeld: zo bereidt u water voor **groene thee**.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Tip op het productcarrousel-symbool (rechtsboven) om naar het aanzicht van de productcarrousel te gaan.
- ▶ Veeg over de display tot “Water voor groene thee” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Water voor groene thee”.
“Water voor groene thee”, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

3 Dagelijks gebruik

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.


VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.


U kunt de afdekking van het waterreservoir afsluiten met de meegeleverde sleutel.

- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Sluit de afdekking van het waterreservoir.

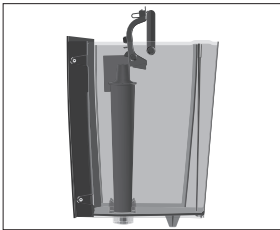

Apparaat inschakelen



- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de X10 in te schakelen.
 “Welkom bij JURA”.
 “Apparaat warmt op”.
 “Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. De spoeling stopt automatisch. Uw X10 is nu klaar voor gebruik.

Dagelijks onderhoud



Om lang plezier van uw X10 te hebben en altijd van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Trek de restwaterbak eruit.
 - ▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel beide met warm water.
- i** Leeg de koffieresidubak altijd bij een **ingeschakeld** apparaat. Alleen op deze manier wordt de koffieresiduteller weer gere-set.
- ▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
 - ▶ Spoel het waterreservoir met schoon water.
 - ▶ Reinig het melksysteem in de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).
 - ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
 - ▶ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
 - ▶ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).
- i** Voor de reiniging van de display kunt u deze vergrendelen onder **“Onderhoudsstatus”** / **“Display blokkeren”**.

Informatie over het onderhoud van uw X10 vindt u ook in de programmeerstand onder **“Onderhoudsstatus”** / **“Onderhoudsinformatie”**.

Regelmatig onderhoud

Voer de volgende onderhoudsmaatregelen **regelmatig** resp. **indien nodig** uit:

- Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang en de vervangbare melkuitloop regelmatig (ca. om de 3 maanden) te vervangen. Onderdelen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer. Uw X10 is uitgerust met het melksysteem **HP3**.
- Reinig de binnenwanden van het waterreservoir, bijvoorbeeld met behulp van een borstel. Meer informatie over het waterreservoir vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).


- Aan de boven- en de onderzijde van het kopjesplateau kunnen zich residuen van melk en koffie afzetten. Reinig het kopjesplateau in dit geval.

Apparaat uitschakelen

Bij het uitschakelen van de X10 wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit is bereid.

- i** Als melk is bereid, wordt u bovendien verzocht het melksysteem te reinigen. Volg in dat geval de aanwijzingen op de display.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
 - ▶ Druk op de toets Aan/Uit .
- “Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw X10 is uitgeschakeld.



4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Tip op “ P ” om naar de programmeerstand te gaan. Veeg met een vinger over de display om door de programmapunten te navigeren en sla de gewenste instellingen permanent op. De volgende instellingen kunt u aanbrengen:

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
“Onderhoudsstatus” (“1/4”)	“Reiniging”, “Filtervervanging:” (alleen als een filter geplaatst is), “Ontkalking”, “Melksysteemreiniging”, “Spoeling”, “Onderhoudsinformatie” “Display blokkeren”	▶ Start hier het gewenste onderhoudsprogramma of vraag informatie op over de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen.
“Apparaatinstellingen” (“2/4”)	“Uitschakelen na”	▶ Stel in na welke tijd de X10 automatisch uitgeschakeld dient te worden.
	“Energie besparen”	▶ Activeer de Energie Spaar Modus.
	“Blokkeren/vrijgeven”	▶ Blokkeer verschillende functies van de X10.
	“Fabrieksinstellingen”	▶ Reset het apparaat naar de fabrieksinstelling.
	“Eenheid”	▶ Kies de eenheid van de waterhoeveelheid.
	“Display”	▶ Wijzig de helderheid van de display.
	“Waterhardheid”	▶ Stel de waterhardheid van het gebruikte water in.
	“Taalkeuze”	▶ Kies uw taal.
	“Accessoire verbinden”, “Accessoires loskoppelen” (Wordt alleen weergegeven als JURA Smart Connect is gebruikt.)	▶ Verbind de X10 draadloos met een bijkomend apparaat van JURA of verbreek de verbinding weer.
	“Systeem legen”	▶ Leeg het systeem om het tijdens transport te beschermen tegen vorst.

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
	“Versie”	Softwareversie
	“Startscherm”	► Wijzig het aantal producten dat op het startscherm wordt weergegeven.
“Productinstellingen” (“3/4”)		► Kies uw instellingen voor de koffiespecialiteiten alsmede voor heet water.
“Informatie” (“4/4”)	“Bereidingssteller”, “Dagteller”, “Onderhoudsteller”	► Behoud het overzicht over alle bereide producten en vraag het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's op.

Productinstellingen

Tip **ca. 2 seconden** op een product om naar het overzicht van de desbetreffende instelmogelijkheden te gaan:

- “Productinstellingen”: breng individuele instellingen zoals koffiesterkte, waterhoeveelheid enz. aan.
- “Productnaam”: wijzig de naam van het product.
- “Wissen”: wis het product van het startscherm.
- “Product vervangen”: vervang de producten op het startscherm door uw favorieten.
- “Product kopiëren”: kopieer een willekeurig product om bijvoorbeeld een variant aan te maken met een nieuwe productnaam en individuele instellingen.
- “Product verdubbelen” (niet bij heet water): maak een dubbel product van de gewenste specialiteit aan.

Deze instellingen kunt u ook in de programmeerstand in het programmapunt “Productinstellingen” aanbrengen.

- U kunt nu de instellingen van producten wijzigen die op het startscherm zijn opgeslagen.

Productinstellingen aanpassen

De volgende instellingen kunt u permanent aanbrengen:

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
“Ristretto” “Espresso”	10 niveaus	Water: 15 ml – 80 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren/verdubbelen
“Koffie” “Speciaal”	10 niveaus	Water: 25 ml – 240 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren/verdubbelen
“Caffè Barista” “Lungo Barista”	10 niveaus	Water: 25 ml – 240 ml Bypass-water: 0 ml – 240 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren/verdubbelen
“Espresso doppio”	10 niveaus	Water: 30 ml – 160 ml (2 bewegingen)	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren
“Kannetje koffie”	10 niveaus	Water: 25 ml – 240 ml Bypass-water: 0 ml – 240 ml	Aantal bewegingen (1–5), temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren
“Cappuc- cino”	10 niveaus	Water: 25 ml – 240 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur (laag, normaal, hoog), melkschuimtemperatuur (10 standen), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren/verdubbelen
“Latte macchiato”	10 niveaus	Water: 25 ml – 240 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. Melk: 0 sec. – 120 sec. Pauze: 0 sec. – 60 sec.	Temperatuur (laag, normaal, hoog), melk- en melkschuimtemperatuur (10 standen), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren/verdubbe- len
“Caffè latte” “Flat White”	10 niveaus	Water: 25 ml – 240 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. Melk: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur (laag, normaal, hoog), melk- en melkschuimtemperatuur (10 standen), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren/verdubbe- len
“Macchiato”	10 niveaus	Water: 15 ml – 80 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur (laag, normaal, hoog). melkschuimtemperatuur (10 standen), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren/verdubbelen

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
“Melk” “Portie melkschuim”	–	Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. Melk: 0 sec. – 120 sec.	Melk- en melkschuimtemperatuur (10 standen), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren/verdub- belen
“Heet water” “Water voor groene thee” “Water voor zwarte thee”	–	Water: 25 ml – 450 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren
Dubbele producten	–	De ingestelde hoeveelheden van het product worden verdubbeld.	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren

De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo wijzigt u de **koffiesterkte** van één espresso.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip **ca. 2 seconden** op “**Espresso**” tot het overzicht van de mogelijke instellingen wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “**Productinstellingen**”.
- ▶ Veeg over de display tot “**Koffiesterkte**” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Veeg nu met een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “**Opslaan**”.
- ▶ Op de display verschijnt kort “**Opgeslagen**”.
- ▶ Tip op “**Terug**” om weer naar het startscherm te gaan.

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw X10 kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw X10 na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten, 30 minuten, 1-15 uur of inactief zetten.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Tip op “Uitschakelen na”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg nu met een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Energie Spaar Modus

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Energie besparen” kunt u een Energie Spaar Modus instellen:

- “Energie besparen” / “1”
 - Kort na de laatste bereiding warmt de X10 niet meer op. Op de display wordt het “ESM”-symbool (Energy Save Mode, E.S.M.®) weergegeven.
 - Vóór de bereiding van een koffiespecialiteit, een koffiespecialiteit met melk alsmede van heet water moet het apparaat opwarmen.
- “Energie besparen” / “0”
 - Alle koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.

Voorbeeld: zo schakelt u de Energie Spaar Modus uit.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”

- ▶ Veeg over de display tot “Energie besparen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Energie besparen”.
“Energie besparen”
- ▶ Veeg nu met een vinger over de regelaar en zet deze op “0”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Energie besparen”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Funcities blokkeren en vrijgeven

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Blokkeren/vrijgeven” kunt u de volgende functies blokkeren/vrijgeven:

- “Eenmalige instellingen”: het is mogelijk **tijdens de bereiding** eenmalige instellingen (bijv. koffiesterkte of waterhoeveelheid) aan te brengen.
- “Expertmodus”: u krijgt direct toegang tot de productinstellingen door ca. 2 seconden op een product te tippen dat op het startscherm wordt weergegeven.
- “Aanzicht productcarousel”: het **aanzicht van de productcarousel** met meer producten kunt u starten door op het productcarousel-symbool rechtsboven te tippen.
- “Alarindicaties”: meldingen als “Apparaat reinigen” of “Melksysteem reinigen” worden op het startscherm weergegeven.

Voorbeeld: zo stelt u in dat tijdens de bereiding **geen eenmalige instellingen** kunnen worden aangebracht.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Blokkeren/vrijgeven” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Blokkeren/vrijgeven”.

- ▶ Tip op “Eenmalige instellingen”.
Het slotsymbool is gesloten.
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Instellingen resetten naar fabrieksinstelling

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Fabrieksinstellingen” kan het apparaat worden gereset naar de fabrieksinstelling. Daarna wordt uw X10 uitgeschakeld.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Fabrieksinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Fabrieksinstellingen”.
“Fabrieksinstellingen” / “Wilt u het apparaat naar de fabrieksinstellingen resetten?”
- ▶ Tip op “Ja”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
Uw X10 is uitgeschakeld.

Eenheid waterhoeveelheid

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Eenheid” kunt u de eenheid van de waterhoeveelheid instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van “ml” in “oz”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Eenheid” in het midden wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “Eenheid”.
- ▶ Beweeg nu een vinger naar rechts om de instelling te wijzigen in “oz”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Eenheid”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Helderheid van de display In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Display” kunt u de helderheid van de display instellen (in procent).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Display” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Display”.
- ▶ Veeg nu met een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Display”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Waterhardheid instellen Hoe harder het water, des te vaker moet de X10 worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid is al tijdens de eerste inbedrijfstelling ingesteld. U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1 °dH en 30 °dH ingesteld worden.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Waterhardheid” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Waterhardheid”.
- ▶ Veeg nu met een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw X10 instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van “Nederlands” in “English”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Taalkeuze” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Taalkeuze”.
- ▶ Veeg over de display tot de gewenste taal, bijv. “English”, in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Save”.
Op de display verschijnt kort “Saved”.
“Choose language”
- ▶ Tip net zo vaak op “Back” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Startscherm aanpassen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Startscherm” kunt u definiëren hoeveel producten (2, 5 of 8) op het startscherm worden weergegeven.

Voorbeeld: zo wijzigt u de weergave van het startscherm in 5 producten.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Startscherm” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Startscherm”.
- ▶ Veeg over de display tot bijvoorbeeld “5 producten” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Het startscherm wordt weergegeven.

5 Onderhoud

Uw X10 beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Apparaat spoelen (“**Spoeling**”)
 - Melksysteem in combi-uitloop spoelen
 - Melksysteem in combi-uitloop reinigen (“**Melksysteemreini-
ging**”)
 - Filter vervangen (“**Filtervervangings**”) (alleen als filter is geac-
tiveerd)
 - Apparaat reinigen (“**Reiniging**”)
 - Apparaat ontkalken (“**Ontkalking**”)
- i** Voer het desbetreffende onderhoudsprogramma uit zodra u hierom wordt gevraagd.
- i** Voer de melksysteemreiniging om hygiënische redenen **dage-
lijks** uit als u melk heeft bereid.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “**P**”.
“**Onderhoudsstatus**”
- ▶ Tip op “**Onderhoudsstatus**”.
“**Reiniging**”
- ▶ Veeg over de display tot “**Spoeling**” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “**Spoeling**” om het spoelproces te activeren.
“**Apparaat spoelt**”, “**Melksysteem wordt gespoeld**”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
De spoeling stopt automatisch. Uw X10 is weer klaar voor gebruik.

Automatische melksysteemspoeling

15 minuten na elke melkbereiding wordt het melksysteem **automa-
tisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-
uitloop nadat u melk heeft bereid.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Gebruik voor de melksysteemreiniging de tot de leveringsomvang behorende bak.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Melksysteem reinigen”.

- ▶ Tip op “Melksysteem reinigen”.
- ▶ Tip op “Melksysteemreiniging”.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Melksysteem-reiniger” / “Sluit de melkslang aan”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.
- ▶ Vul één doseerdop van de melksysteemreiniger in het **achterste** gedeelte van de bak.

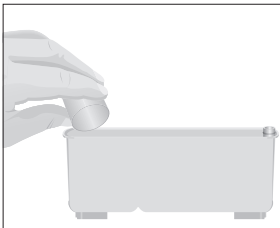

- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop en verbind de melkslang met de bak.

- i** Om de melkslang correct met de bak te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.


- ▶ Tip op “Starten”.
“Melksysteem wordt gereinigd”, de combi-uitloop en de melkslang worden gereinigd.

Het proces stopt automatisch. Uw X10 is weer klaar voor gebruik.


Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

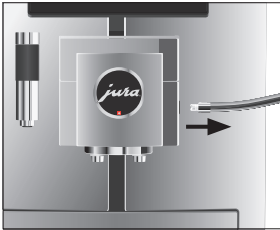

- ▶ Neem de afdekking van de combi-uitloop er naar voren af.

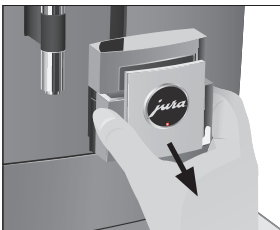



- ▶ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.

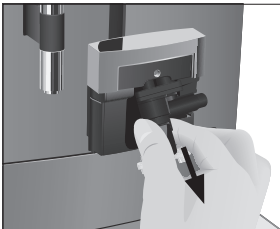


- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.


- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar.

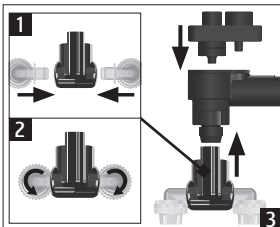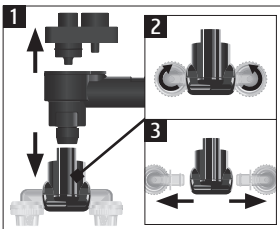


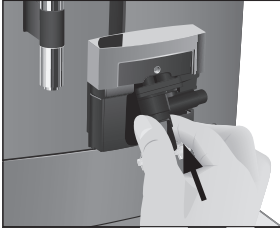

- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

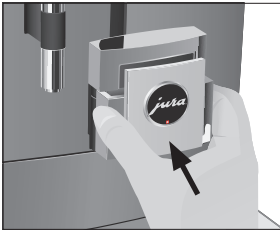

- ▶ Plaats de afdekking van de combi-uitloop.

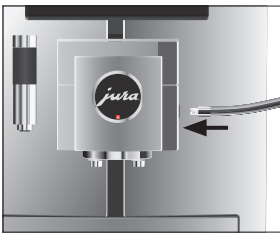

- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.


Filter plaatsen/vervangen

Uw X10 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt.

- i** Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de X10 om een filtervervangning.
- i** CLARIS filterpatronen Pro Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “**Filtervervangning**” (als u al een filter plaatst).

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de **oude** CLARIS Pro Smart-filterpatroon.

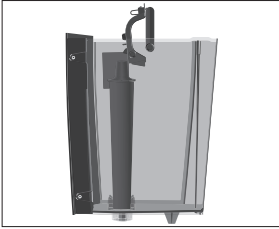

- ▶ Plaats een **nieuwe** CLARIS Pro Smart-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filter wordt gespoeld. Het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
Het startscherm wordt weergegeven. Uw X10 is weer klaar voor gebruik.

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de X10 een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.


i Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

i Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

i JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Tip op “Apparaat reinigen”.
“Reiniging”
- ▶ Tip op “Reiniging”.
- ▶ Tip op “Starten”.
“Koffieresidubak legen”

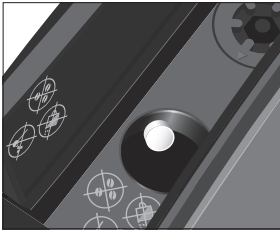

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor de reinigingstablet.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop. Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

Apparaat ontkalken

De X10 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.


VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

-
- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
 - i** JURA ontkalkingsstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- ▶ Tip op “Apparaat ontkalken”.
“Ontkalking”
- ▶ Tip op “Ontkalking”.
- ▶ Tip op “Starten”.
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingsstabletten in een bakje volledig in 600 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.

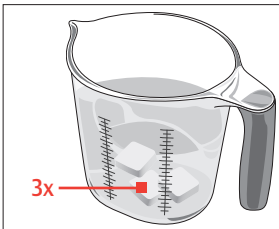

- ▶ Plaats één bakje onder de combi-uitloop en één bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermalen water rechtstreeks in de restwaterbak en ook uit de heetwateruitloop en de combi-uitloop.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Waterreservoir vullen” / “Vul het waterreservoir a.u.b.”
- ▶ Leeg de bakjes en plaats ze weer onder de combi-uitloop en de heetwateruitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. Er stroomt meermalen water rechtstreeks in de restwaterbak en ook uit de heetwateruitloop en de combi-uitloop.
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

i Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir en op het aroma-beschermdeksel achterblijft. Deze residuen kunnen het koffieresultaat negatief beïnvloeden. Reinig daarom van tijd tot tijd het bonenreservoir en het aroma-beschermdeksel.

De afdekking van het bonenreservoir is afsluitbaar (de sleutel behoort tot de leveringsomvang).

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▶ Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen” / “Restwaterbak legen”	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
“Restwaterbak ontbreekt”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▶ Plaats de restwaterbak.
“Bonenreservoir vullen”	Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden; heetwater- of melkbereiding is mogelijk.	▶ Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Melksysteem reinigen”	De X10 vraagt om een melksysteemreiniging.	▶ Voer een melksysteemreiniging uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).
“Filtervervangning”	De filterpatroon is uitgewerkt.	▶ Vervang de CLARIS Pro Smart-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Filter plaatsen/vervangen”).
“Apparaat reinigen”	De X10 vraagt om een reiniging.	▶ Voer de reiniging uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
“Apparaat ontkalken”	De X10 vraagt om een ontkalking.	▶ Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of de melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het melksysteem in de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▶ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
	De temperatuur van melk of melkschuim is te hoog ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de temperatuur van melk of melkschuim van het desbetreffende product lager in.
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de molen grover in (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Molen instellen”).
“Waterreservoir vullen” wordt ondanks een leeg waterreservoir niet weergegeven.	Het waterreservoir is sterk verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).
“Error 2” of “Error 5” wordt weergegeven.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere “Error”-meldingen worden weergegeven.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel de X10 met de toets Aan/Uit  uit. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen Bewaar de verpakking van de X10. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de X10 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Verwijder de melkslang uit de combi-uitloop.
- ▶ Plaats één bakje onder de combi-uitloop en één bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Tip op “ P ”.

“Onderhoudsstatus”

- ▶ Veeg over de display tot “Apparaatinstellingen” in het midden wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.

“Uitschakelen na”

- ▶ Veeg over de display tot “Systeem legen” in het midden wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “Systeem legen”.

“Systeem legen” / “Waterreservoir verwijderen”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

- ▶ Tip op “Verder”.

Er komt net zo lang water en stoom uit de combi-uitloop en uit de heetwateruitloop tot het systeem leeg is.

Uw X10 is uitgeschakeld.



Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Omgevingsvoorwaarden	luchtvochtigheid max. 80 % omgevingstemperatuur 10–35 °C
Geluidsdrukniveau	≤ 70 dB
Conformiteitsteken	CE
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	5 l
Inhoud bonenreservoir	1000 g
Inhoud koffieresidubak	max. 40 porties
Snoerlengte	ca. 1,2 m
Gewicht	ca. 14 kg
Afmetingen (b × h × d)	37,3 × 47 × 46,1 cm

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluiting.

10 Index

A

- Aanzicht productcarrousel 16
- Aardpunt 46
- Adressen 52
- Afdekking 5
 - Waterreservoir 4
- Afvoer 45
- Apparaat
 - Dagelijks onderhoud 22
 - Inschakelen 21
 - Plaatsen 11
 - Regelmatig onderhoud 22
 - Uitschakelen 23
- Apparaat
 - Ontkalken 39
 - Reinigen 38
 - Spoelen 34
- Aroma-beschermdksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 4

B

- Beknopte gebruiksaanwijzing 11
- Bereiding 16, 18
 - Cappuccino 18
 - Espresso 18
 - Espresso doppio 19
 - Espresso macchiato 18
 - Flat white 18
 - Groene thee 20
 - Grote koffie 18
 - Heet water 20
 - Koffie 18
 - Koffie verkeerd 18
 - Latte macchiato 18
 - Lungo Barista 19
 - Met één druk op de knop 16
 - Ristretto 18
 - Twee espressi 18
 - Twee koffie 18
 - Twee koffiespecialiteiten 18
 - Twee ristretti 18
 - Via de productcarrousel 16
 - Zwarte thee 20
- Bereidingsmogelijkheden 16

- Beschrijving van de symbolen 3
- Bijkomend apparaat verbinden 15
- Blokkeren
 - Aanzicht productcarrousel 29
 - Enmalige instellingen 29
 - Productinstellingen 29
 - Weergave van meldingen 29
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 4
- Bonenreservoir
 - Reinigen 41
 - Vullen 12
- Bypass-waterhoeveelheid 19

C

- Caffè Barista 19
- Cappuccinatore reiniging
 - Melksysteem reiniging 35
- Cappuccino 18
- Centraal aardpunt 46
- CLARIS Pro Smart-filterpatroon
 - Plaatsen 37
 - Vervangen 37
- Combi-uitloop
 - Demonteren en spoelen 36
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 4
- Contacten 52

D

- Dagelijks onderhoud 22
- Display
 - Display, Meldingen 43
 - Touchscreen display 4, 11
- Draadloze verbinding 15
- Draaiwiel maalgraadinstelling 5
- Dubbel product 18

E

- Eenheid waterhoeveelheid 30
- Eerste inbedrijfstelling 12
- Eigenlijk gebruik 6
- Energie Spaar Modus 28
- Espresso 18
 - Twee espressi 18
- Espresso doppio 19
- Espresso macchiato 18

F

- Fabrieksinstelling
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 30
- Filter
 - Plaatsen 37
 - Vervangen 37
- Flat white 18
- Fouten
 - Storingen verhelpen 44

G

- Groene thee 20
- Grote koffie 18

H

- Heet water 20
- Heetwateruitloop 4
- Helderheid van de display 31
- Homepage 11
- Hotline 52

I

- Inbedrijfstelling, eerste 12
- Inschakelen 21
- Instellingen
 - Permanente instellingen in de programmeerstand 24
- Internet 11
- Inzetstuk voor restwaterbak 4

J

- JURA
 - Contacten 52
 - Internet 11

K

- Klantenservice 52
- Koffie 18
 - Twee koffie 18
- Koffiersidubak 4
- Koffie verkeerd 18
- Kopjesplateau 4

L

- Latte macchiato 18

M

- Maalgraad
 - Draaiwiel maalgraadinstelling 5
 - Molen instellen 19
- Meldingen op de display 43
- Melk
 - Melk aansluiten 14
- Melksysteem
 - Reinigen 35
- Melksysteemspoeling 34

N

- Netsnoer 4

O

- Onderhoud 34
 - Dagelijks onderhoud 22
 - Regelmatig onderhoud 22
- Ontkalken
 - Apparaat 39
 - Waterreservoir 42

P

- Permanente instellingen in de programmeerstand 24
- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 11
- Problemen
 - Storingen verhelpen 44
- Productinstellingen 25
 - Aanpassen 26
- Productinstellingen aanpassen 26
- Programmeerstand 24
 - Automatisch uitschakelen 27
 - Eenheid waterhoeveelheid 30
 - Energie Spaar Modus 28
 - Functies blokkeren 29
 - Helderheid van de display 31
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 30
 - Productinstellingen 25
 - Startscherm aanpassen 33
 - Taal 32
 - Waterhardheid instellen 31

R

- Regelmatig onderhoud 22
- Reinigen
 - Apparaat 38
 - Bonenreservoir 41
- Restwaterbak 4
 - Inzetstuk 4
- Ristretto 18
 - Twee ristretti 18
- Rotary Selection 16
- Rotary Switch 11

S

- Service interface 5
- Smart Connect 5, 15
- Spoelen
 - Apparaat 34
- Startscherm aanpassen 33
- Storingen verhelpen 44
- Systeem legen 45

T

- Taal 32
- Technische gegevens 46
- Telefoon 52
- Toets
 - Toets Aan/Uit 5
- Touchscreen display 4, 11
- Transport 45
- Twee producten 18

U

- Uitloop
 - Heetwateruitloop 4
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 4
- Uitschakelen 23

V

- Voor uw veiligheid 6
- Vullen
 - Bonenreservoir 12
 - Waterreservoir 21
- Vultrechter
 - Vultrechter voor reinigingstablet 5

W


- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 12
 - Waterhardheid instellen 31
- Waterreservoir 4
 - Ontkalken 42
- Waterreservoir
 - Vullen 21
- Website 11

Z

- Zwarte thee 20

11 JURA contacten / juridische informatie

Uw JURA servicepartner



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- Richtlijnen** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
- 2006/42/EG – machinerichtlijn
 - 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
 - 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
 - 2011/65/EU – RoHS-richtlijn

Technische wijzigingen Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw X10 kan in details afwijken.

Feedback Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op www.jura.com.

Copyright De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.