

*jura*®



## Bruksanvisning X10



Originalinstruktioner för användare  
Före användning läs instruktionen noga.

sv

no

da

fi

JURA Type 754

## Din X10

<b>Manöverorgan</b>	<b>4</b>
<b>Viktig information</b>	<b>6</b>
Användning för avsett ändamål .....	6
För din säkerhet .....	6
<b>1 Förberedelse och idrifttagning</b>	<b>10</b>
JURA på Internet .....	10
Användning med pekskärmsdisplay och Rotary Switch .....	10
Uppställning av apparaten .....	10
Påfyllning av bönbehållaren .....	11
Mätning av vattenhårdheten .....	11
Första idrifttagningen .....	11
Anslutning av mjölk .....	13
Inställningar som görs av JURAs servicetekniker .....	13
Ansluta fristående utrustning (trådlöst) .....	13
<b>2 Tillredning</b>	<b>15</b>
Tillredningsmöjligheter .....	15
Tillreda kaffespecialiteter .....	16
Tillreda två kaffespecialiteter .....	17
Tillreda kaffespecialiteter med mjölk .....	17
Espresso doppio .....	18
Caffè Barista och lungo Barista .....	18
Inställning av malverket .....	18
Varmvatten .....	19
<b>3 Daglig drift</b>	<b>20</b>
Påfyllning av vattentanken .....	20
Igångsättning av apparaten .....	20
Daglig skötsel .....	21
Regelbunden skötsel .....	21
Avstängning av apparaten .....	22
<b>4 Permanenta inställningar i programmeringsläget</b>	<b>23</b>
Produktinställningar .....	24
Anpassning av produktinställningar .....	24
Automatisk avstängning .....	26
Energisparläge .....	27
Låsa och aktivera funktioner .....	28
Återställning till fabriksinställningar .....	28
Enhet för vattenmängd .....	29
Displayens ljusstyrka .....	29
Inställning av vattenhårdhet .....	30
Språk .....	31
Anpassa startskärm .....	31

<b>5 Skötsel</b>	<b>32</b>
Sköljning av apparaten.....	32
Automatisk mjölksystemsköljning.....	32
Rengöring av mjölksystemet.....	33
Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet.....	34
Isättning/byte av filter.....	35
Rengöring av apparaten.....	36
Avkalkning av apparaten.....	37
Rengöring av bönbehållaren.....	39
Avkalkning av vattentanken.....	39
<b>6 Meddelanden i displayen</b>	<b>41</b>
<b>7 Felavhjälpling</b>	<b>42</b>
<b>8 Transport och miljövänlig avfallshantering</b>	<b>43</b>
Transport/tömning av systemet.....	43
Avfallshantering.....	43
<b>9 Tekniska data</b>	<b>44</b>
<b>10 Index</b>	<b>45</b>
<b>11 JURA kontakt / Juridisk information</b>	<b>48</b>

## Symbolbeskrivning

### Varningstexter

<b>⚠ VARNING</b>	Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller
<b>⚠ OBSERVERA</b>	VARNING plus en varningssymbol. Signalordet <b>VARNING</b> används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet <b>OBSERVERA</b> när det finns risk för mindre allvarliga personsador.
<b>OBSERVERA</b>	<b>OBSERVERA</b> gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på apparaten.

### Symboler som används

<b>▶</b>	<b>Uppmaning till åtgärd.</b> Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.
<b>i</b>	<b>Information</b> och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din X10.
<b>“Kaffe”</b>	<b>Displayindikering</b>

sv

no

da


fi


## Manöverorgan




- 1 Bönbehållare med arombevarande lock (går att låsa)
- 2 Lock till vattentank (går att låsa)
- 3 Vattentank
- 4 Varmvattenutlopp
- 5 Nätsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida)
- 6 Kaffesumpbehållare

- 7 Pekskärmsdisplay
- 8 Höjdinställbart kombinationsutlopp
- 9 Insats för droppbricka
- 10 Kopplattform
- 11 Droppbricka

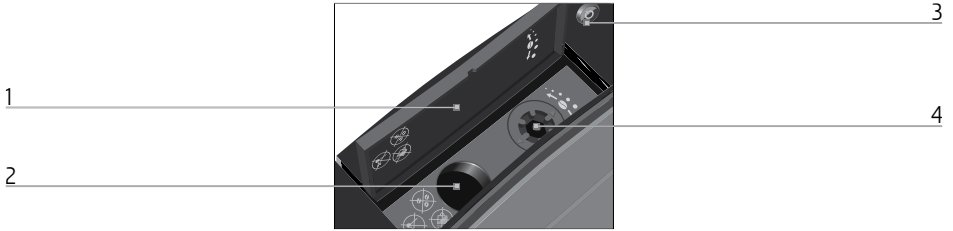

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Lock                                   | 3 | Knapp Till/Från  |
| 2 | Påfyllningstratt för rengöringstablett | 4 | Vridning för inställning av malningsgraden  |


Apparatens baksida: Servicegränssnitt med JURA Smart Connect

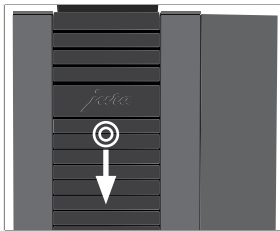

### Tillbehör



Nyckel för arombevarande lock, lock till vattentank och för inställning av malningsgraden

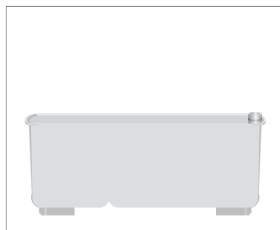

Behållare för mjölksystemrensning

sv

no

da

fi

## Viktig information

### Användning för avsett ändamål

Den här apparaten är avsedd att användas av fackpersonal eller utbildad personal i butik, inom lätt industri och i jordbruksföretag, eller för kommersiell användning av lekmän. Den är enbart avsedd för tillredning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

En X10 får endast användas av personer som blivit instruerade. Lekmän måste bevakas när de använder apparaten.

### För din säkerhet




Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA:s service.
- På apparater med fast ansluten nätsladd: Om apparatens nätsladd skadas måste den

antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.

- På apparater med instickbar nätsladd: Om apparatens nätsladd skadas måste den bytas ut mot en särskild nätsladd som finns hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din X10 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.
- För att fullständigt och säkert koppla bort apparaten från elnätet, stäng först av X10 med knappen Till/Från . Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.

Det finns risk för skällning och brännskador vid utloppen:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att kombinationsutloppet är rätt monterat och rent. Om det är felmonterat eller igensatt kan delar av det lossna. Risk för kvävning föreligger.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra



sv

no

da

fi

skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din X10 mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ned din X10, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din X10 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av X10 med knappen Till/Från  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din X10 och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Använd inga alkaliska rengöringsmedel utan endast en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din X10. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 “Tekniska data”).
- Anslut din X10 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan apparaten skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten med knappen Till/Från  om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.



- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.
- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barnen måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS Pro Smart:

- Förvara filterpatronerna utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatronerna torrt i slutna förpackningar.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.
- Filterpatronen CLARIS Pro Smart kommunicerar med din X10 via RFID-teknik (frekvensband 13,56 MHz). Den trådlösa anslutningen används endast under en tillredning i max. 3 sekunder. Den maximala sändningseffekten ligger under 1 mW.

sv

no

da

fi



## 1 Förberedelse och idrifttagning

### JURA på Internet

Besök oss på internet. På JURAs webbsida ([jura.com](http://jura.com)) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din X10 och kring temat kaffe.

Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på [jura.com/service](http://jura.com/service).

### Användning med pekskärmsdisplay och Rotary Switch

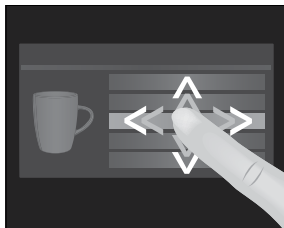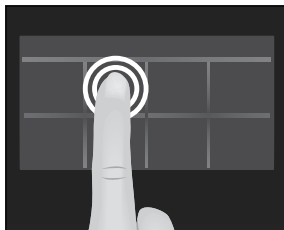

Din X10 har en pekskämsdisplay som manövreras intuitivt med fingret. Det finns två olika användningsätt:


#### ■ Trycka

Tryck med fingret på displayen, t.ex. för att starta en kaffetillredning eller ändra olika inställningar i programmeringsläget.

#### ■ Dra

Dra fingret från vänster till höger eller uppifrån och ned (eller omvänt) över displayen. På så sätt kan du t.ex. välja en av kaffespecialiteterna i den runda produktmenyn eller växla mellan programpunkterna i programmeringsläget.

### Uppställning av apparaten

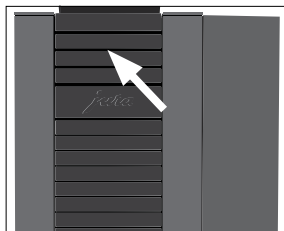

Beakta följande när du ställer upp din X10:

- Ställ upp din X10 på ett plant och vattenbeständigt underlag (höjd minst 80 cm).
- Placera din X10 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

## Påfyllning av bönbehållaren

### OBSERVERA

Bönbehållarens arombevarande lock går att låsa (nyckel ingår i leveransen).


Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- ▶ Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.
- 
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
  - ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
  - ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du inte känner till vattenhårdheten för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- ▶ Håll teststickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.
- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

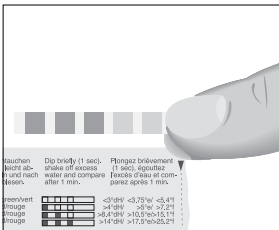

## Första idrifttagningen

### ⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

### OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.


- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

SV


no

da

fi

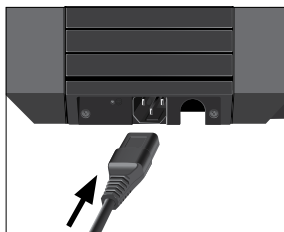

**Förutsättning:** Bönbehållaren är fylld.

- ▶ På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din X10.

“Sprachauswahl” / “Deutsch”

**i** För att visa fler språk kan du dra fingret uppifrån och ned (eller omvänt) längs listan tills önskat språk är i fokus (t.ex. “Svenska”).

- ▶ Tryck på “Spara”.

I displayen visas kort “Sparat” som en bekräftelse på inställningen.

“Vattenhårdhet”

**i** Om du inte känner till vattenhårddheten för det vatten som används måste du först mäta den (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhårddheten”).

- ▶ Dra med fingret över displayen för att ändra inställningen av vattenhårdhet, t.ex. till “25 °dH”.

- ▶ Tryck på “Spara”.

I displayen visas kort “Sparat”.

“Installera filtret”

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.

- ▶ Fäll upp filterhållaren.

- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.

- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.

- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

**i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.


“Filterdrift” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbricksan.

Filtersköljningen avslutas automatiskt.


“Systemet fylls”, systemet fylls på med vatten.

“Töm droppbricksan”

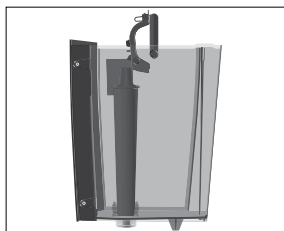

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
 “Apparaten sköljer”, systemet sköljs.  
 Sköljningen avslutas automatiskt. Din X10 är nu klar för användning.
- i** Om filtret är aktivt visas detta upptill på displayen med en blå filtersymbol.

## Anslutning av mjölk

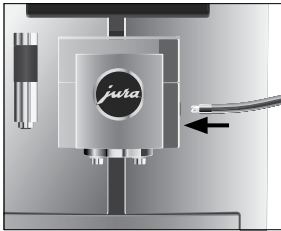

Din X10 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en JURA-mjölkkylare.

- ▶ Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.
- ▶ Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkyllare.

## Inställningar som görs av JURAs servicetekniker

Din servicetekniker som auktoriserats av JURA kan tilldela olika koder. För varje kod går det att definiera vilka programpunkter som är tillgängliga eller låsta. Respektive kod motsvarar olika behörigheter. På så vis går det t.ex. att definiera att starten av skötselprogrammet är låst med en kod.

Dessutom kan din JURA-servicepartner tillhandahålla följande valfria tillbehör till din X10:

- Kaffesumpkast-/droppvattenavrinnings-set
- Direktvatten-set

## Ansluta fristående utrustning (trådlöst)

Din X10 är utrustad med JURA Smart Connect. Detta ger dig möjlighet att trådlöst ansluta kompatibel fristående utrustning från JURA (t.ex. mjölkkyllaren Cool Control) till apparaten.

För denna trådlösa anslutning används frekvensbandet 2,4 GHz. Den maximala sändningseffekten ligger under 1 mW.

- i** Smart Connect kan skyddas mot obehörig åtkomst med hjälp av en PIN. Aktivera PIN-funktionen via J.O.E.\* – din app från JURA. Mer information finns på [jura.com/smartconnect](http://jura.com/smartconnect).
- i** Observera att du med Smart Connect bara kan ansluta antingen Cool Control eller J.O.E.\* till kaffemaskinen, inte båda samtidigt.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.  
“Skötselstatus”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Apparatinställningar” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.  
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Anslut fristående utrustning” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Anslut fristående utrustning”.  
“Anslut fristående utrustning”
- ▶ Följ sedan anvisningarna på displayen för att ansluta den fristående utrustningen till din X10.

## 2 Tillredning

### Grundläggande om tillredningen:

- Du kan ändra kaffestyrka för **enskilda produkter** under malningsprocessen. För att göra detta drar du fingret över displayen.
- Du kan ändra de förinställda **mängderna** (t.ex. vatten- eller mjölkskumsmängd) under tillredningen. För att göra detta drar du fingret över displayen.
- Du kan när som helst avbryta tillredningen. Tryck på **“Avbryt”** för att göra detta.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Kaffearomen kan bara utvecklas fullt ut i förvärmade koppar. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

I programmeringsläget kan du göra **permanenta inställningar** för alla produkter (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

### Tillredningsmöjligheter

Din X10 ger dig olika möjligheter att tillreda en kaffespecialitet, mjölk eller varmvatten.

**Tillredning via startskärmen:** Tryck helt enkelt på den önskade produkten. Som standard visar startskärmen följande produkter:

“Espresso”	“Kaffe”	“Caffè Barista”	“Lungo Barista”
“Varmvatten”	“Cappuccino”	“Latte macchiato”	“Portion mjölk”

Du kan ändra startskärmens visning så att 2, 5 eller 8 produkter visas (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassa startskärm”).

**Tillredning via den runda produktmenyn:** Du kan tillreda fler produkter än vad som visas på startskärmen. När du trycker på den runda symbolen uppe till höger visas ytterligare produkter i en **rund produktmeny**. Dra fingret över displayen för att få den önskade pro-

sv

no

da

fi

dukten i fokus. Tryck på produkten för att starta tillredningen. I den runda produktmenyn visas dessutom följande produkter:

---

“Ristretto”	“2 x Kaffe”
“Specialkaffe”	“2 x Specialkaffe”
“Macchiato”	“2 x Caffè Barista”
“Flat White”	“2 x Lungo Barista”
“Café latte”	“2 x Cappuccino”
“Portion mjölkskum”	“2 x Latte macchiato”
“Espresso doppio”	“2 x Macchiato”
“1 Kanna kaffe”	“2 x Flat White”
“Vatten för svart te”	“2 x Café latte”
“Vatten för grönt te”	“2 x Portion mjölk”
“2 x Ristretto”	“2 x Portion mjölkskum”
“2 x Espresso”	

---

- i** Den runda produktmenyn lämnas automatiskt efter 10 sekunder om ingen tillredning startas.
- i** I den runda produktmenyn visas alltid den produkt först som valdes senaste gången.
- i** Du kan spara alla produkter som finns som standard i din X10 som favoriter på önskad plats på startskärmen. Mångfaldiga och anpassa de önskade kaffespecialiteterna genom ett nytt produktnamn och individuella inställningar (t.ex. av mängd och kaffestyrka) (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”). Observera att beskrivningarna i kommande kapitel alltid baseras på standardinställningarna.

### Tillreda kaffespecialiteter



**Exempel:** Så här tillreder du en kopp kaffe.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på “Kaffe”.

Tillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.



## Tillreda två kaffespecialiteter



**Exempel:** Så här tillreder du **två ristretto** (via den runda produktmenyn).

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ två koppar under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på den runda symbolen (uppe till höger) för att komma till den runda produktmenyn.
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“2 x Ristretto”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“2 x Ristretto”** för att starta tillredningen. Tillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i kopparna. Tillredningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

## Tillreda kaffespecialiteter med mjölk



Din X10 tillreder med en knapptryckning latte macchiato, cappuccino, flat white och andra kaffespecialiteter med mjölk åt dig. Glaset eller koppen behöver inte flyttas.

**Exempel:** Så här tillreder du en latte macchiato.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. Mjölk är anslutet till kombinationsutloppet.

- ▶ Ställ ett glas under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på **“Latte macchiato”**. **“Latte macchiato”**, den förinställda mjölk- och mjölkskumsmängden rinner ned i glaset.

**i** Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Kaffetillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset. Tillredningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

**i** 15 minuter efter tillredningen sköljs mjölksystemet automatiskt (se Kapitel 5 “Skötsel – Automatisk mjölksystemsköljning”). Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

Du måste rengöra mjölksystemet i kombinationsutloppet **dagligen** för att det ska fungera felfritt (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).

sv

no

da

fi

## Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

## Caffè Barista och lungo Barista

Med “caffè Barista” och “lungo Barista” kombinerar X10 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Så tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

- ▶ **i** “Caffè Barista” och “Lungo Barista” kan även tillredas som dubbelprodukt.

## Inställning av malverket

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

### OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vredet för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Du kan ställa in malningsgraden med den medföljande nyckeln.

**Exempel:** Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- ▶ Öppna locket bakom bönbehållaren.
- ▶ Tryck på “Espresso”.
- ▶ Ställ vredet för inställning av malningsgraden i önskat läge **samtidigt** som malverket är igång.

Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.

- ▶ Stäng locket.



## Varmvatten


Din X10 ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten:

- “Varmvatten”
- “Vatten för grönt te”
- “Vatten för svart te”

### **⚠ OBSERVERA**

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

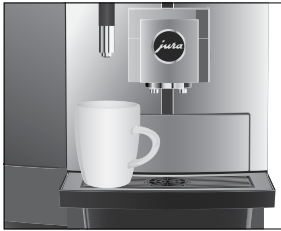

**Exempel:** Så här tillreder du vatten för **grönt te**.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på den runda symbolen (uppe till höger) för att komma till den runda produktmenyn.
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Vatten för grönt te” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Vatten för grönt te”.  
“Vatten för grönt te”, den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

SV

no

da

fi

## 3 Daglig drift


### Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i kopen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

#### OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

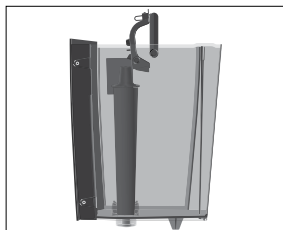

Du kan låsa locket till vattentanken med den medföljande nyckeln.


- ▶ Öppna locket till vattentanken.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Stäng locket till vattentanken.

### Igångsättning av apparaten



- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från ☺ för att slå på din X10.  
“Välkommen till JURA”  
“Apparaten värms upp”  
“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Din X10 är nu klar för användning.

## Daglig skötsel

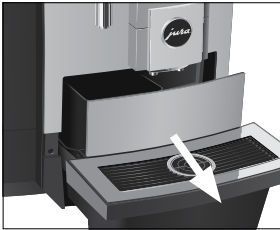

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din X10 och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet måste du sköta om apparaten dagligen.

- ▶ Dra ut droppbrickan.
  - ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj båda med varmt vatten.
- i** Kaffesumpbehållaren ska tömmas endast då apparaten är **påslagen**. Detta är viktigt för att kaffesumpmätaren ska återställas.
- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.
  - ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
  - ▶ Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).
  - ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
  - ▶ Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”).
  - ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).
- i** Vid rengöring av displayen kan du spärra den under **“Skötselstatus” / “Låsa display”**.

Information om skötseln av din X10 hittar du även i programmeringsläget under **“Skötselstatus” / “Skötselinformation”**.

## Regelbunden skötsel

Följande skötselåtgärder ska vidtas **regelbundet** eller **vid behov**:

- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att både mjölkslangen och det utbytbara mjölkutloppet byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Reservdelar hittar du hos din återförsäljare. Din X10 är utrustad med mjölksystemet **HP3**.
- Rengör vattentankens innerväggar, t.ex. med en borste. Mer information om vattentanken finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
- På ovan- och undersidan av kopplattformen kan det fastna rester från mjölk och kaffe. Rengör i så fall kopplattformen.

SV

no

da


fi

## Avstängning av apparaten

När din X10 stängs av sköljs systemet automatiskt om det använts vid tillredning av en kaffespecialitet.

- i** Om mjölk har tillretts kommer du dessutom uppmanas att rengöra mjölksystemet. Följ i så fall anvisningarna på displayen.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
  - ▶ Tryck på knappen Till/Från .
- “Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Processen avslutas automatiskt. Din X10 är avstängd.



## 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Tryck på “ P ” för att komma till programmeringsläget. Dra fingret över displayen för att navigera genom programpunkterna och spara önskade inställningar permanent. Du kan göra följande inställningar:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
“Skötselstatus” (“1/4”)	“Rengöring”, “Filterbyte:” (endast när filter används), “Avkalkning”, “Mjölksystemrengöring”, “Sköljning”, “Skötselinformation” “Låsa display”	► <b>Starta</b> önskat skötselprogram eller läs på om de nödvändiga skötselåtgärderna.
“Apparatinställningar” (“2/4”)	“Avstängning efter”	► Ställ in efter vilken tid X10 ska stängas av automatiskt.
	“Spara energi”	► Aktivera energisparläget.
	“Spärra/lås upp”	► Spärra de olika funktionerna hos X10.
	“Fabriksinställning”	► Återställ apparaten till fabriksinställning.
	“Enhet”	► Välj enhet för vattenmängden.
	“Display”	► Ändra displayens ljusstyrka.
	“Vattenhårdhet”	► Ställ in vattenhårdenheten för det vatten som används.
	“Språkval”	► Välj språk.
	“Anslut fristående utrustning”, “Bortkoppling av fristående utrustning” (Visas endast när JURA Smart Connect används.)	► Upprätta eller avsluta en trådlös anslutning mellan din X10 och en fristående utrustning från JURA.
	“Töm systemet”	► Töm systemet för att skydda det mot temperaturer under fryspunkten vid transport.
“Version”	Programvaruversion	
“Startskärm”	► Ändra antalet visade produkter på startskärmen.	

sv

no

da

fi

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
“Produktinställningar” (“3/4”)		► Välj inställningar för kaffespecialiteter samt varmvatten.
“Information” (“4/4”)	“Tillredningsräknare”, “Dagsräknare”, “Skötselräknare”	► Behåll överblicken över alla tillredda produkter och avläs antalet genomförda skötselprogram.

## Produktinställningar

Tryck **ca 2 sekunder** på en produkt för att komma till översikten över respektive inställningsmöjligheter:

- **“Produktinställningar”**: Gör personliga inställningar som kaffestyrka, vattenmängd etc.
- **“Produktnamn”**: Ändra produktens namn.
- **“Radera”**: Radera produkten från startskärmen.
- **“Byt produkt”**: Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.
- **“Kopierings produkt”**: Mångfaldiga valfri produkt för att till exempel skapa en variant med nytt produktnamn och personliga inställningar.
- **“Fördubbla produkt”** (inte för varmvatten): Skapa en dubbelprodukt av önskad specialitet.

Dessa inställningar kan du även göra i programmeringsläget i programpunkten **“Produktinställningar”**.

- i** Du kan bara ändra inställningar för produkter som är placerade på startskärmen.

## Anpassning av produktinställningar

Du kan göra följande permanenta inställningar:

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Ytterligare inställningar
“Ristretto” “Espresso”	10 steg	Vatten: 15 ml–80 ml	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera/ fördubbla produkt
“Kaffe” “Specialkaffe”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera/ fördubbla produkt



Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Ytterligare inställningar
“Caffè Barista” “Lungo Barista”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Bypass-vatten: 0 ml–240 ml	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera/ fördubbla produkt
“Espresso doppio”	10 steg	Vatten: 30 ml–160 ml (2 slag)	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera produkt
“1 Kanna kaffe”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Bypass-vatten: 0 ml–240 ml	Antal slag (1–5), Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/ byt/kopiera produkt
“Cappuccino”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Mjölkskum: 0 sek–120 sek	Temperatur (låg, normal, hög), mjölkskumstemperatur (10 steg), oroduktnamn, radera/byt/kopiera/ fördubbla produkt
“Latte macchiato”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Mjölkskum: 0 sek–120 sek Mjölk: 0 sek–120 sek Paus: 0 sek–60 sek	Temperatur (låg, normal, hög), temperatur för mjölk och mjölkskum (10 steg), produktnamn, radera/byt/ kopiera/fördubbla produkt
“Café latte” “Flat White”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Mjölkskum: 0 sek–120 sek Mjölk: 0 sek–120 sek	Temperatur (låg, normal, hög), temperatur för mjölk och mjölkskum (10 steg), produktnamn, radera/byt/ kopiera/fördubbla produkt
“Macchiato”	10 steg	Vatten: 15 ml–80 ml Mjölkskum: 0 sek–120 sek	Temperatur (låg, normal, hög), mjölkskumstemperatur (10 steg), produktnamn, radera/byt/kopiera/ fördubbla produkt
“Portion mjölk” “Portion mjölk- skum”	–	Mjölkskum: 0 sek–120 sek Mjölk: 0 sek–120 sek	Temperatur för mjölk och mjölk- skum (10 steg), produktnamn, radera/byt/kopiera/fördubbla produkt
“Varmvatten” “Vatten för grönt te” “Vatten för svart te”	–	Vatten: 25 ml–450 ml	Temperatur (låg, normal, hög), produktnamn, radera/byt/kopiera produkt

sv

no

da

fi

#### 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Ytterligare inställningar
Dubbelprodukter	–	Den inställda mängden för den enskilda produkten fördubblas.	Temperatur (låg, normal, hög), Produktnamn, radera/byt/kopiera produkt

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

**Exempel:** Så här ändrar du **kaffestyrkan** på en espresso.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck **ca 2 sekunder** på **“Espresso”** tills översikten över möjliga inställningar visas.
- ▶ Tryck på **“Produktinställningar”**.  
**“Espresso”**
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Kaffestyrka”** visas i mitten.
- ▶ Dra nu fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen.
- ▶ Tryck på **“Spara”**.  
I displayen visas kort **“Sparat”**.
- ▶ Tryck på **“Tillbaka”** för att återgå till startskärmen.

#### Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din X10 stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs din X10 automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter, 30 minuter, 1–15 timmar eller inaktiv.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på **“ P ”**.  
**“Skötselstatus”**
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Apparatinställningar”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Apparatinställningar”**.  
**“Avstängning efter”**
- ▶ Tryck på **“Avstängning efter”**.  
**“Avstängning efter”**

- ▶ Dra nu fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen.
- ▶ Tryck på **“Spara”**.  
I displayen visas kort **“Sparat”**.  
**“Avstängning efter”**
- ▶ Tryck på **“Tillbaka”** tills startskärmen visas igen.

## Energisparläge

I programpunkten **“Apparatinställningar”** / **“Spara energi”** kan du ställa in ett energisparläge:

- **“Spara energi”** / **“1”**
  - En kort stund efter den sista tillredningen värms din X10 inte längre upp. I displayen visas **“ESM”**-symbolen (Energy Save Mode, E.S.M.®).
  - Före tillredning av en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mjölk eller varmvatten så måste apparaten värmas upp.
- **“Spara energi”** / **“0”**
  - Alla kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mjölk liksom varmvatten kan tillredas utan väntetid.

**Exempel:** Så här stänger du av energisparläget.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på **“ P ”**.  
**“Skötselstatus”**
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Apparatinställningar”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Apparatinställningar”**.  
**“Avstängning efter”**
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Spara energi”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Spara energi”**.  
**“Spara energi”**
- ▶ Dra sedan med fingret över reglaget och ställ det på **“0”**.
- ▶ Tryck på **“Spara”**.  
I displayen visas kort **“Sparat”**.  
**“Spara energi”**
- ▶ Tryck på **“Tillbaka”** tills startskärmen visas igen.

sv

no

da

fi

## Låsa och aktivera funktioner

I programpunkten **“Apparatinställningar”** / **“Spärra/lås upp”** kan du spärra/frige följande inställningar:

- **“Engångsinställningar”**: Engångsinställningar **under tillredning** (t.ex. kaffestyrka eller vattenmängd) är möjliga.
- **“Expertläge”**: Direkt åtkomst till produktinställningarna är möjlig genom att du i ca 2 sekunder håller fingret på en produkt som visas på startskärmen.
- **“Rund produktmeny”**: Den **runda produktmenyn** med ytterligare produkter kan startas genom att man trycker på symbolen för rund produktmeny uppe till höger.
- **“Larmindikeringar”**: Meddelanden som **“Rengör apparaten”** eller **“Rengör mjölksystemet”** visas på startskärmen.

**Exempel:** Så här ställer du in att **inga engångsinställningar** kan göras under tillredningen.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på **“ P ”**.  
**“Skötselstatus”**
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Apparatinställningar”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Apparatinställningar”**.  
**“Avstängning efter”**
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Spärra/lås upp”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Spärra/lås upp”**.
- ▶ Tryck på **“Engångsinställningar”**.  
Låssymbolen är stängd.
- ▶ Tryck på **“Tillbaka”** tills startskärmen visas igen.

## Återställning till fabriksinställningar

I programpunkten **“Apparatinställningar”** / **“Fabriksinställning”** kan apparaten återställas till fabriksinställning. Därefter stängs din X10 av.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på **“ P ”**.  
**“Skötselstatus”**
- ▶ Dra med fingret över displayen tills **“Apparatinställningar”** visas i mitten.
- ▶ Tryck på **“Apparatinställningar”**.  
**“Avstängning efter”**

- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Fabriksinställning” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Fabriksinställning”.  
“Fabriksinställning” / “Vill du återställa apparaten till fabriksinställning?”
- ▶ Tryck på “Ja”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
Din X10 är avstängd.

## Enhet för vattenmängd

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Enhet” kan du ställa in enheten för vattenmängd.

**Exempel:** Så här ändrar du enheten för vattenmängd från “ml” till “oz”.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.  
“Skötselstatus”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Apparatinställningar” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.  
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Enhet” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Enhet”.
- ▶ Dra nu fingret åt höger för att ändra inställningen till “oz”.
- ▶ Tryck på “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“Enhet”
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

## Displayens ljusstyrka

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Display” kan du ställa in displayens ljusstyrka (i procent).

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.  
“Skötselstatus”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Apparatinställningar” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.  
“Avstängning efter”

sv

no

da

fi

- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Display” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Display”.
- ▶ Dra nu fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen.
- ▶ Tryck på “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“Display”
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

### Inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din X10. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Vattenhårddheten har redan ställts in i samband med den första idrifttagningen. Du kan när som helst ändra denna inställning.

Vattenhårddheten kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1 °dH och 30 °dH.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.  
“Skötselstatus”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Apparatinställningar” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.  
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Vattenhårdhet” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Vattenhårdhet”.
- ▶ Dra nu fingret åt vänster eller höger för att ändra inställningen.
- ▶ Tryck på “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“Vattenhårdhet”
- ▶ Tryck på “Tillbaka” tills startskärmen visas igen.

## Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din X10.

**Exempel:** Så här ändrar du språk från “Svenska” till “English”.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.  
“Skötselstatus”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Apparatinställningar” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.  
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Språkval” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Språkval”.
- ▶ Dra med fingret över displayen tills önskat språk, t.ex. “English”, visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Save”.  
I displayen visas kort “Saved”.  
“Choose language”
- ▶ Tryck på “Back” tills startskärmen visas igen.

## Anpassa startskärm

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Startskärm” kan du välja hur många produkter (2, 5 eller 8) som ska visas på startskärmen.

**Exempel:** Så här ändrar du startskärmens visning till 5 produkter.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på “P”.  
“Skötselstatus”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Apparatinställningar” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Apparatinställningar”.  
“Avstängning efter”
- ▶ Dra med fingret över displayen tills “Startskärm” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Startskärm”.
- ▶ Dra med fingret över displayen tills t.ex. “5 produkter” visas i mitten.
- ▶ Tryck på “Spara”.  
Startskärmen visas.

sv

no

da

fi

## 5 Skötsel

Din X10 har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten (“Sköljning”)
- Sköljning av mjölksystemet i kombinationsutloppet
- Rengöring av mjölksystemet i kombinationsutloppet (“Mjölksystemrengöring”)
- Byte av filter (“Filterbyte”) (endast när filtret aktiverats)
- Rengöring av apparaten (“Rengöring”)
- Avkalkning av apparaten (“Avkalkning”)

- i** Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.
- i** Av hygieniska skäl ska du genomföra en mjölksystemsrengöring **dagligen** om du har tillrett mjölk.

### Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
  - ▶ Tryck på “P”.
  - ▶ Tryck på “Skötselstatus”.
  - ▶ Tryck på “Skötselstatus”.
  - ▶ Dra med fingret över displayen tills “Sköljning” visas i mitten.
  - ▶ Tryck på “Sköljning” för att starta sköljprocessen.
  - ▶ “Apparaten sköljer”, “Mjölksystemet sköljs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
- Sköljningen avslutas automatiskt. Din X10 är klar för användning igen.

### Automatisk mjölksystemsköljning

**15 minuter** efter varje mjölktilredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.



## Rengöring av mjölksystemet

### OBSERVERA

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemrengöringen.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. Displayen visar **“Rengör mjölksystemet”**.

- ▶ Tryck på **“Rengör mjölksystemet”**.
- ▶ Tryck på **“Mjölksystemrengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.  
**“Medel för mjölkrengöring” / “Ansluta mjölkledningen”**
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- ▶ Fyll på en doseringskapsyl mjölksystemsrengöring i den **bakre** delen av behållaren.

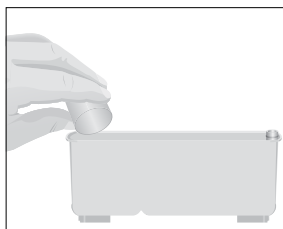

- ▶ Ställ behållaren under kombinationsutloppet och koppla ihop mjölkslangen med behållaren.

- i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.  
**“Mjölksystemet rengörs”**, kombinationsutloppet och mjölkslangen rengörs.  
Processen avslutas automatiskt. Din X10 är klar för användning igen.

sv






no

da

fi

## Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet

Av hygieniska skäl och för att kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

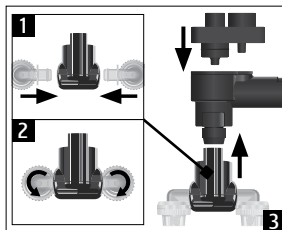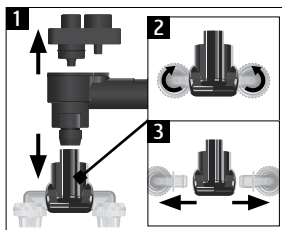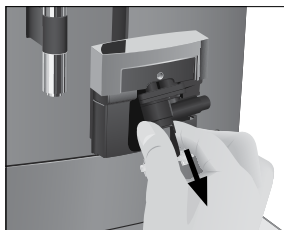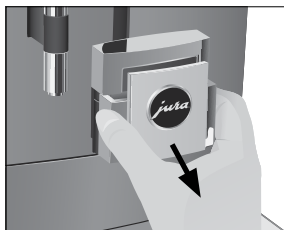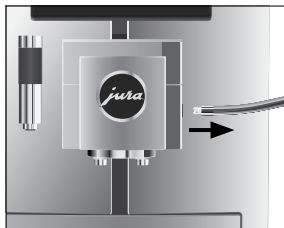




- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.

- ▶ Ta av locket från kombinationsutloppet framåt.

- ▶ Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.

- ▶ Ta isär mjölksystemet i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

- ▶ Sätt ihop mjölksystemet igen.

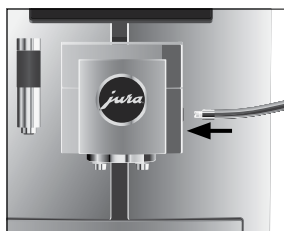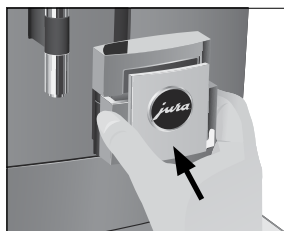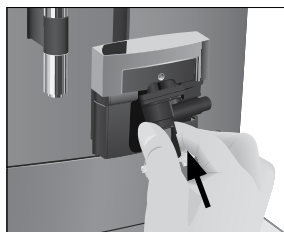

- ▶ Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.
- ▶ Sätt på kombinationsutloppets lock.
- ▶ Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.

## Isättning/byte av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart behöver du inte längre avkalka din X10.

- i** Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårddheten) begär X10 ett filterbyte.
- i** Filterpatroner CLARIS Pro Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. Displayen visar **“Filterbyte”** (om du redan använder ett filter).

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den **gamla** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

sv

no

da

fi



- ▶ Sätt in en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

**i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.

“Filterdrift” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Startskärmen visas. Din X10 är klar för användning igen.

## Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din X10 en rengöring.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

**i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.

**i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.

**i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. Displayen visar “Rengör apparaten”.

- ▶ Tryck på “Rengör apparaten”.

“Rengöring”

- ▶ Tryck på “Rengöring”.

- ▶ Tryck på “Starta”.

“Töm kaffesumpbehållaren”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.



- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten rengörs”**, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.  
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för rengöringstabletten.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten rengörs”**, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.  
Processen avslutas automatiskt.  
**“Töm kaffesumpbehållaren”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

## Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din X10, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

- 
- ⚠ OBSERVERA** Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
    - ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
    - ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.
- 
- OBSERVERA** Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
    - ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.
- 
- OBSERVERA** Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
    - ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.
- 

sv

no

da

fi


**OBSERVERA** Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

- ▶ Tryck på **“Avkalka apparaten”**.  
**“Avkalkning”**
- ▶ Tryck på **“Avkalkning”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.  
**“Töm droppbrickan”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Avkalkningsmedel i vattentanken”**
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

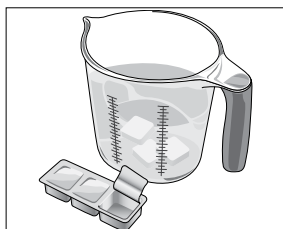

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet och ett under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten avkalkas”**, det rinner flera gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, både ur varmvatten- och kombinationsutloppet.  
Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Fyll på vattentanken”**



- ▶ Töm kärlden och ställ tillbaka dem under kombinationsutloppet och under varmvattenutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**. **“Apparaten avkalkas”**, avkalkningsprocessen fortsättes. Det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, både ur varmvatten- och kombinationsutloppet. **“Töm droppbrickan”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

## Rengöring av bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar och på det arombevarande locket. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren och det arombevarande locket med jämna mellanrum.

Locket till bönbehållaren går att låsa (nyckel ingår i leveransen).

**Förutsättning:** Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från ☺.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Pro Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).

sv

no

da

fi

## 5 Skötsel

- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Pro Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.



## 6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se Kapitel 3 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 “Daglig drift – Daglig skötsel”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	► Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“Rengör mjölksystemet”	Din X10 kräver en mjölksystemrengöring.	► Genomför en mjölksystemsrengöring (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).
“Filterbyte”	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Pro Smart (se Kapitel 5 “Skötsel – Isättning/byte av filter”).
“Rengör apparaten”	Din X10 måste rengöras.	► Utför rengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalka apparaten”	Din X10 måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).


sv

no

da

fi

## 7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur kombinationsutloppet.	Kombinationsutloppet är nedsmutsat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).</li> <li>▶ Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”).</li> </ul>
	Temperaturen för mjölk eller mjölkskum är för högt inställd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska den inställda temperaturen för mjölk eller mjölkskum för den aktuella produkten.</li> </ul>
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in malverket på grövre malning (se Kapitel 2 “Tillredning – Inställning av malverket”).</li> </ul>
“Fyll på vattentanken” visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).</li> </ul>
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).</li> </ul>
“Error 2” eller “Error 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Värm upp apparaten i rumstemperatur.</li> </ul>
Displayen visar andra “Error”-meddelanden.	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng av din X10 med knappen Till/Från . Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).</li> </ul>

**i** Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).

## 8 Transport och miljövänlig avfallshantering

### Transport/tömning av systemet



Spara förpackningen till din X10. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din X10 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ta bort mjölkslangen från kombinationsutloppet.
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet och ett under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på "P".  
"Skötselstatus"
- ▶ Dra med fingret över displayen tills "Apparatinställningar" visas i mitten.
- ▶ Tryck på "Apparatinställningar".  
"Avstängning efter"
- ▶ Dra med fingret över displayen tills "Töm systemet" visas i mitten.
- ▶ Tryck på "Töm systemet".  
"Töm systemet" / "Ta bort vattentanken"
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Tryck på "Fortsätt".  
Det strömmar ut vatten och ånga ur kombinationsutloppet och varmvattenutloppet tills systemet är tomt.  
Din X10 är avstängd.

### Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

SV

no

da

fi

## 9 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivningsförhållanden	Luftfuktighet max. 80 % Omgivningstemperatur 10–35 °C
Ljudtrycksnivå	≤ 70 dB
Konformitetsmärkning	<b>CE</b>
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	5 l
Bönbehållarens kapacitet	1000 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 40 portioner
Sladdlängd	ca 1,2 m
Vikt	ca 14 kg
Mått (B x H x D)	37,3 × 47 × 46,1 cm

### Trådlös anslutning:

Filterpatron CLARIS Pro	Frekvensband 13,56 MHz
Smart (RFID-teknik)	Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Smart Connect	Frekvensband 2,4 GHz
(Bluetooth-anslutning)	Max. sändningseffekt < 1 mW

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

## 10 Index

- A**
- Adresser 48
  - Anpassa startskärm 31
  - Anpassning av produktinställningar 24
  - Ansluta fristående utrustning 13
  - Användning för avsett ändamål 6
  - Apparat
    - Avkalkning 37
    - Avstängning 22
    - Daglig skötsel 21
    - Igångsättning 20
    - Regelbunden skötsel 21
    - Rengöring 36
    - Sköljning 32
    - Uppställning 10
  - Arombevarande lock
    - Bönbehållare med arombevarande lock 4
  - Automatisk avstängning 26
  - Avfallshantering 43
  - Avkalkning
    - Apparat 37
    - Vattentank 39
  - Avstängning 22
    - Automatisk avstängning 26
- B**
- Bluetooth 13, 44
  - Bönbehållare
    - Bönbehållare med arombevarande lock 4
    - Påfyllning 11
    - Rengöring 39
  - Bypass-vattenmängd 18
- C**
- Caffè Barista 18
  - Cappuccino 17
  - Cappuccinorengöring
    - Rengöring av mjölksystemet 33
  - Central jordningspunkt 44
- D**
- Daglig skötsel 21
  - Display
    - Pekskärmsdisplay 4, 10
  - Displayens ljusstyrka 29
  - Display, meddelanden 41
  - Droppbricka 4
    - Insats 4
  - Dubbelprodukt 17
- E**
- Elanslutning
    - Tekniska data 44
  - Energisparläge 27
  - Enhet för vattenmängd 29
  - Espresso 16
    - Två espresso 17
  - Espresso doppio 18
  - Espresso macchiato 17
  - EU-försäkran om överensstämmelse 48
- F**
- Fabriksinställningar
    - Återställning till fabriksinställningar 28
  - Felavhjälpling 42
  - Filter
    - Byte 35
    - Isättning 35
  - Filterpatron CLARIS Pro Smart
    - Byte 35
    - Isättning 35
  - Flat white 17
  - Försäkran om överensstämmelse 48
  - Första idrifttagningen 11
- G**
- Grönt te 19
- H**
- Hemsida 10
  - Hotline 48
- I**
- Idrifttagning, första 11
  - Igångsättning 20
  - Insats för droppbricka 4
  - Inställningar
    - Permanent inställningar i programmeringsläget 23
  - Internet 10

sv

no

da

fi

- J**  
 Jordningspunkt 44  
 JURA  
 Internet 10  
 Kontakt 48
- K**  
 Kaffe 16  
 Två kaffe 17  
 Kaffe med mjölk 17  
 Kaffesumpbehållare 4  
 Kanna kaffe 16  
 Knapp  
 Knapp Till/Från 5  
 Kombinationsutlopp  
 Höjinställbart kombinationsutlopp 4  
 Isärtagning och sköljning 34  
 Kontakt 48  
 Kopplattform 4  
 Kundtjänst 48
- L**  
 Lås  
 Engångsinställningar 28  
 Produktinställningar 28  
 Rund produktmeny 28  
 Visning av meddelanden 28  
 Latte macchiato 17  
 Lock 5  
 Vattentank 4
- M**  
 Malningsgrad  
 Inställning av malverket 18  
 Vridring för inställning av malningsgraden 5  
 Meddelanden i displayen 41  
 Mjölk  
 Anslutning av mjölk 13  
 Mjölksystem  
 Rengöring 33  
 Mjölksystemsköljning 32
- N**  
 Nätsladd 4
- P**  
 Påfyllning  
 Bönbehållare 11  
 Vattentank 20  
 Påfyllningstratt  
 Påfyllningstratt för rengöringstablett 5  
 Pekskärmsdisplay 4, 10  
 Permanenta inställningar i programmeringsläget 23  
 Problem  
 Felavhjälpning 42  
 Produktinställningar 24  
 Anpassning 24  
 Programmeringsläge 23  
 Anpassa startskärm 31  
 Återställning till fabriksinställningar 28  
 Automatisk avstängning 26  
 Displayens ljusstyrka 29  
 Energisparläge 27  
 Enhet för vattenmängd 29  
 Inställning av vattenhårdhet 30  
 Produktinställningar 24  
 Spärra funktioner 28  
 Språk 31
- R**  
 Regelbunden skötsel 21  
 Rengöring  
 Apparat 36  
 Bönbehållare 39  
 Ristretto 16, 17  
 Två ristretto 17  
 Rotary Selection 15  
 Rotary Switch 10  
 Rund produktmeny 15
- S**  
 Säkerhet 6  
 Säkerhetsföreskrifter 6  
 Servicegränssnitt 5  
 Sköljning  
 Apparat 32  
 Skötsel 32  
 Daglig skötsel 21  
 Regelbunden skötsel 21  
 Smart Connect 5, 13

Snabbmanual 10  
 Språk 31  
 Svart te 19  
 Symbolbeskrivning 3

## T

Tekniska data 44  
 Telefon 48  
 Tillredning 15, 17  
   Cappuccino 17  
   Espresso 16  
   Espresso doppio 18  
   Espresso macchiato 17  
   Flat white 17  
   Grönt te 19  
   Kaffe 16  
   Kaffe med mjölk 17  
   Kanna kaffe 16  
   Latte macchiato 17  
   Lungo Barista 18  
   Med en knapptryckning 15  
   Ristretto 16  
   Svart te 19  
   Två espresso 17  
   Två kaffe 17  
   Två kaffespecialiteter 17  
   Två ristretto 17  
   Varmvatten 19  
   Via den runda produktmenyn 15  
 Tillredningsmöjligheter 15  
 Tömning av systemet 43  
 Trådlös anslutning 9, 11, 13, 35, 44  
 Transport 43  
 Två produkter 17

## U

Underhåll  
   Daglig skötsel 21  
   Regelbunden skötsel 21  
 Uppställning  
   Uppställning av apparaten 10  
 Utlopp  
   Höjinställbart kombinationsutlopp 4  
   Varmvattenutlopp 4

## V

Varmvatten 19  
 Varmvattenutlopp 4  
 Vattenhårdhet  
   Inställning av vattenhårdhet 30  
   Mätning av vattenhårheten 11  
 Vattentank 4  
   Avkalkning 39  
   Påfyllning 20  
 Vridring för inställning av malningsgraden 5

## W

Webbplats 10

sv

no

da

fi

## 11 JURA kontakt / Juridisk information

### Din JURA-servicepartner



JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tfn +41 (0)62 38 98 233  
**jura.com**

- Direktiv** Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:
- 2006/42/EG – Maskindirektivet
  - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
  - 2009/125/EG – Energidirektivet
  - 2011/65/EU – RoHS-direktivet
  - 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din X10 finns på **[jura.com/conformity](http://jura.com/conformity)**.

- Tekniska ändringar** Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din X10 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

- Feedback** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **[jura.com](http://jura.com)**.

- Copyright** Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.