

# GIGA X7 Professional

## Pulizia dell'apparecchio

Durata approssimativa 20 min.

Materiale necessario:

Pastiglie per la pulizia in 2 fasi

Barattolo da 25 (Art. 62535)

Confezione da 6 (Art. 62715)




Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso GIGA X7 Professional». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

**Condizione preliminare: »Pulire apparecchio.« (o »Scegliere il prodotto:«)**



**»Stato di manutenzione (1/5)«**

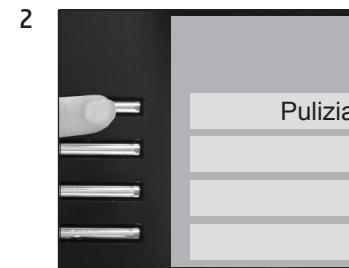



**»Svuotare il contenitore dei fondi di caffè.«**



**»Premere il Rotary Switch.«**




**»Pulizia dell'apparecchio in corso.«**  
»Inserire la pastiglia per la pulizia.«

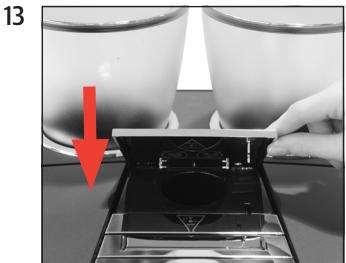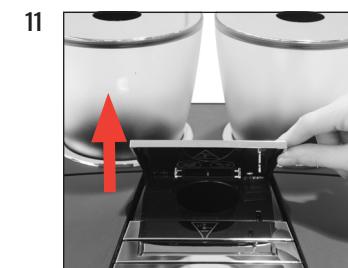

**»Premere il Rotary Switch.«**



**»Pulizia dell'apparecchio in corso.«**  
»Svuotare il contenitore dei fondi di caffè.«

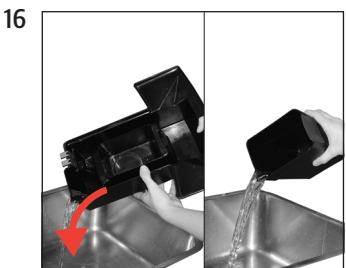

17



»Pulizia« / »La pulizia è stata eseguita correttamente.«

»Scegliere il prodotto:«