W8 (EA/SA/INTA)
Bedienungsanleitung

Originalbedienungsanleitung
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden

JURA Type 773

Ihre W8

1 Bedienelemente 4

2 Für Ihre Sicherheit 6
Bedienungsanleitung beachten 6
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Einschränkung des Nutzerkreises 6
Nutzung durch Kinder 7
Umgang mit Beschädigungen 7
Beschädigungen vermeiden 8
Stromschlaggefahr 9
Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr 9

3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 10
Gerät aufstellen 10
Bohnenbehälter füllen 10
Wasserhärte ermitteln 10
Erste Inbetriebnahme 11
Ihre W8 steuern – das JURA Cockpit 12
Milch anschließen 12

4 Zubereitung 13
Zubereitung mit Vorauswahl (Speciality Selection) 14
Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffeespezialitäten mit Milch 14
Espresso und Kaffee 15
Americano und Lungo 15
Gemahlener Kaffee 15
Heißwasser 16
Mahlwerk einstellen 16
Produkteinstellungen anpassen 17

5 Täglicher Betrieb 18
Gerät ein- und ausschalten 18
Wassertank füllen 18
Pflegemaßnahmen 19

6 Geräteeinstellungen 20

7 Pflege 21
Gerät spülen 21
Milchsystem spülen 21
Milchsystem reinigen 22
Feinschaumdüse zerlegen und spülen 23
Filter einsetzen/wechseln 24
Gerät reinigen 24
Gerät entkalken 25
Wassertank entkalken 27
Bohnenbehälter reinigen 27

8 Meldungen im Display 28

9 Störungen beheben 29

10 Transport und umweltgerechte Entsorgung 30
Transport / System leeren 30
Entsorgung 30

11 Technische Daten 31

12 Index 32

13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise 36

1 Bedienelemente

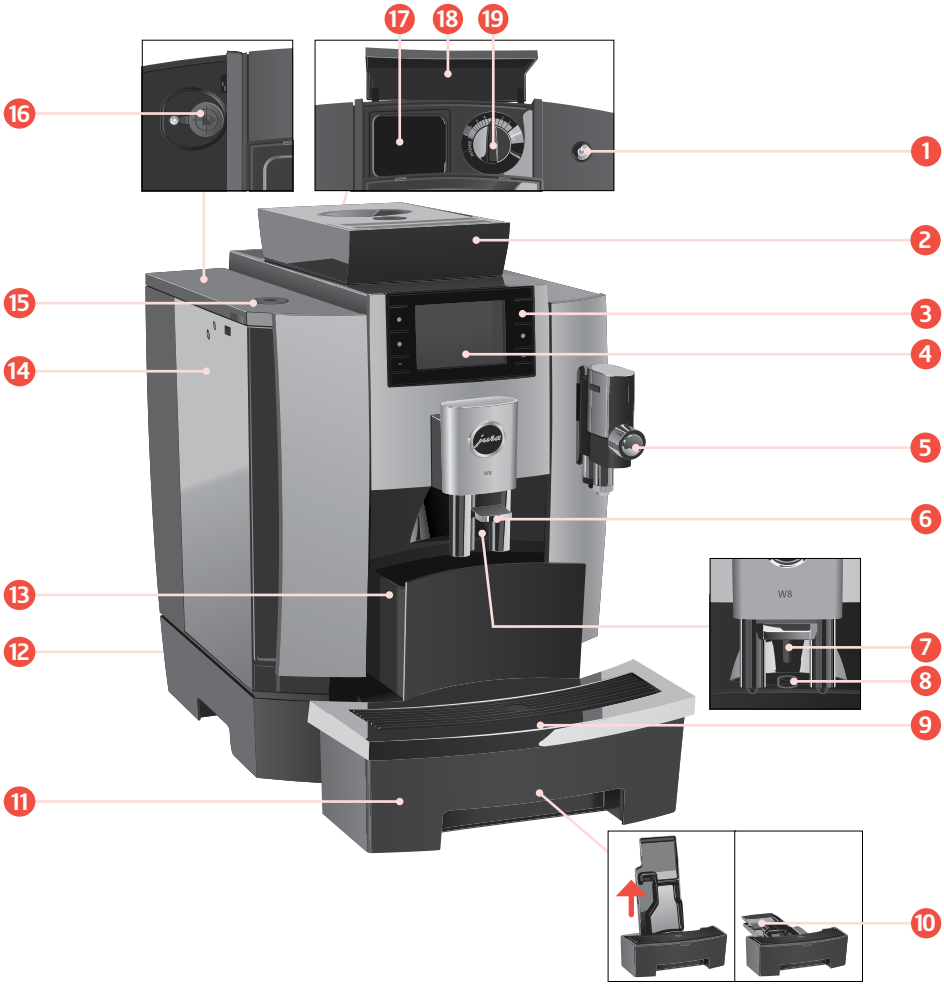

1. Taste Ein/Aus ⏻
2. Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (abschließbar)
3. Variable Tasten (Funktion der Tasten abhängig von der jeweiligen Displayanzeige)
4. Display
5. Milchsystem mit Feinschaumdüse (höhenverstellbar)
6. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
7. Heißwasserauslauf
8. Tassensensor Coffee Eye
9. Tassenplattform mit Blende
10. Einsatz für Restwasserschale
11. Restwasserschale
12. Netzkabel (fest angeschlossen oder steckbar) (Geräterückseite)
13. Kaffeesatzbehälter
14. Wassertank
15. Abdeckung Wassertank (abschließbar)
16. Serviceschnittstelle für einen optional erhältlichen JURA Connector
17. Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee (herausnehmbar)
18. Abdeckung Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee
19. Drehknopf Mahlgradeinstellung
20. Behälter für Milchsystem-Reinigung
21. Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee
22. Schlüssel für Aromaschutzdeckel und Abdeckung Wassertank

2 Für Ihre Sicherheit

Bedienungsanleitung beachten

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen. Sicherheitshinweise sind daher wie folgt gekennzeichnet:

⚠ **WARNUNG**	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können.
⚠ **VORSICHT**	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu leichten Verletzungen führen können.
VORSICHT	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu Sachschäden führen können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Fachpersonal oder geschultes Personal in Geschäften, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben vorgesehen oder zur kommerziellen Verwendung durch Laien. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Einschränkung des Nutzerkreises

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Bei Verwendung der Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ oder eines JURA Connector werden Funkverbindungen aufgebaut. Konkrete Angaben zum genutzten Frequenzband und zur max. Sendeleistung entnehmen Sie dem Kapitel »Technische Daten«.

Nutzung durch Kinder

Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können:

- Halten Sie **Kinder unter 8 Jahren** vom Gerät fern bzw. beaufsichtigen Sie diese ständig.
- **Kinder ab 8 Jahren** dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit Beschädigungen

Verwenden Sie kein Gerät oder Netzkabel mit Beschädigungen. Ein folgender Stromschlag kann tödlich enden.

- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, trennen Sie das Gerät vom Netz. Schalten Sie hierfür die W8 mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes **steckbares Netzkabel** mit einem Original-Netzkabel von JURA. Ungeeignete Netzkabel können zu Folgeschäden führen.

- Lassen Sie **Reparaturen am Gerät** und **fest angeschlossener Netzkabel** ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen durchführen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden führen.

Beschädigungen vermeiden

So vermeiden Sie Beschädigungen am Gerät und am Netzkabel:

- Verwenden Sie die W8 und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Scheuern Sie das Netzkabel nicht an scharfen Kanten, klemmen Sie es nicht ein.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die W8 vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schließen Sie die W8 nur an Netzspannung gemäß Typenschild an. Das Typenschild ist auf deren Unterseite angebracht.
- Schließen Sie die W8 direkt an eine Haussteckdose an. Bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie weder alkalische noch alkoholische Reinigungsmittel, sondern nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem und kohlensäurefreiem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können Ihre W8 beschädigen.

Stromschlaggefahr

Wasser leitet Strom. Bringen Sie Wasser und Strom nicht in Kontakt:

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Tauchen Sie die W8 und das Netzkabel nicht in Wasser.
- Stellen Sie die W8 und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie die W8 vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus. Wischen Sie die W8 stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser. Die W8 darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Die W8 ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.

Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr

- Berühren Sie die Ausläufe nicht während des Betriebs. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Ihre W8 ist optional über mobile Endgeräte fernsteuerbar. Stellen Sie sicher, dass bei der Zubereitung eines Produkts oder Auslösen eines Pflegeprogramms keine Dritten gefährdet werden – etwa durch Kontakt mit den Ausläufen.
- Achten Sie darauf, dass die Feinschaumdüse richtig montiert und sauber ist. Andernsfalls können sich die Feinschaumdüse oder Teile davon lösen.

3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Gerät aufstellen

- Wählen Sie den Standort Ihrer W8 so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.
- Stellen Sie die W8 auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche (Höhe mind. 80 cm).

Bohnenbehälter füllen

Der Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters ist abschließbar (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

VORSICHT Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

Wasserhärte ermitteln

Während der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Ist Ihnen die Härte Ihres verwendeten Wassers bekannt, fahren Sie direkt fort im folgenden Abschnitt. Kennen Sie die Wasserhärte nicht, können Sie diese zunächst ermitteln:

- Halten Sie das mitgelieferte Aquadur®-Teststäbchen 1 Sekunde unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- Warten Sie ca. 1 Minute.
- Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

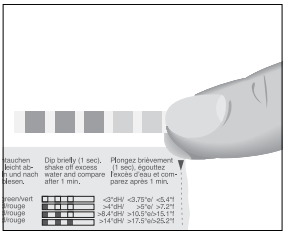

Erste Inbetriebnahme

⚠ WARNUNG Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

VORSICHT Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

Voraussetzung: Der Bohnenbehälter ist gefüllt.

- Bei Geräten mit **steckbarem** Netzkabel: Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus ⏻, um die W8 einzuschalten.
  »Sprachauswahl«
- Drücken Sie die Taste > oder <, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird, z.B. »Deutsch«.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  »Wasserhärte«

  ℹ Eine Beschreibung zur Ermittlung der Wasserhärte finden Sie im vorangehenden Abschnitt.

- Drücken Sie die Taste > oder <, um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  »Filterbetrieb« / »Filter einsetzen«

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Klappen Sie die Filterhalterung auf.

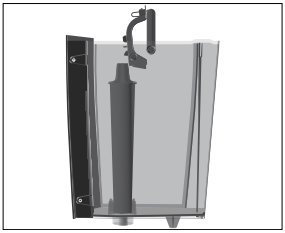

- Setzen Sie die Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

  ℹ Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.

  »Filter wird gespült«, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
  »System wird gefüllt«, Wasser fließt aus dem Heißwasserauslauf.
  »Gerät heizt auf«
  »Gerät spült«, »Milchsystem wird gespült«
  »Restwasserschale leeren«

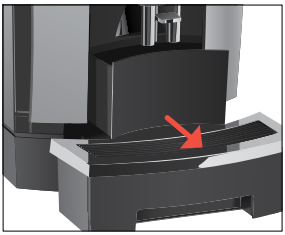

- Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein. Der Startbildschirm wird angezeigt. Ihre W8 ist nun betriebsbereit.

Ihre W8 steuern – das JURA Cockpit

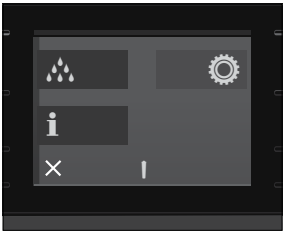

Mit dem **JURA Cockpit** steuern Sie Ihre W8. Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

Symbol	Bedeutung
	Bereich »Pflege« (blau)
	Bereich »Geräteeinstellung« (grün)
	Zubereitungszähler, Tageszähler, Pflegezähler
	Filterbetrieb

Milch anschließen

Ihre W8 liefert feinporigen, cremig zarten Milchschaum von perfekter Konsistenz. Hauptkriterium für das Aufschäumen der Milch ist eine Milchtemperatur von 4–8 °C. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Milchkühlers oder eines Milchbehälters.

- Entfernen Sie die Schutzkappe von der Feinschaumdüse.
- Schließen Sie den Milchschlauch an der Feinschaumdüse an.

  ℹ Das Milchsystem Ihrer W8 ist mit dem Anschlussteil **HP3** und dem auswechselbaren Milchauslauf **CX3** ausgestattet.

- Verbinden Sie das andere Ende des Milchschlauchs mit einem Milchbehälter oder einem Milchkühler.

4 Zubereitung

Spezialitäten:

Seite ●○○	»Espresso« »Kaffee«	»Cappuccino« »Latte macchiato«
Seite ○●○	»Americano« »Lungo«	»Cortado« »Espresso macchiato«
Seite ○○●	»Kaffee Spezial« »Heißwasser«	»Flat White« »Milchschaum«

Grundsätzliches zur Zubereitung:

Ziel	Vorgehen
Kaffeestärke eines Einzelprodukts ändern	Taste < oder > während des Mahlvorgangs drücken
Menge eines Einzelprodukts ändern	Taste < oder > während der Zubereitung drücken
Menge eines Einzelprodukts dauerhaft speichern	Direkt nach der Zubereitung auf »Speichern« drücken
Menge, Kaffeestärke und Temperatur eines beliebigen Produkts ändern	2 Sekunden auf die Taste eines Produkts drücken und unter »Produkteinstellungen« die gewünschten Einstellungen vornehmen
Weitere Produkte anzeigen	Taste > drücken, um die nächste Produktseite anzuzeigen
2 Kaffeespezialitäten zubereiten (für Kaffee und Espresso)	2 x innerhalb von 2 Sekunden auf die Zubereitungstaste drücken
Zubereitung stoppen	Taste »X« drücken

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Zubereitung mit Vorauswahl (Speciality Selection)

Drücken Sie die Taste , um die Speciality Selection aufzurufen.

Wählen Sie nun die gewünschte Vorauswahl für Ihr folgendes Produkt:

Speciality Selection	Bedeutung
– »Extra Shot« (für Latte macchiato, Cappuccino und Flat White)	Das Produkt wird mit 2 Brühvorgängen mit der jeweils halben Wassermenge zubereitet – für eine besonders intensiv schmeckende Kaffeespezialität.
– Gemahlener Kaffee (alle Kaffeespezialitäten)	Das Produkt wird mit gemahlenem Kaffee zubereitet.

Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffeespezialitäten mit Milch

Ihre W8 bereitet Ihnen folgende Kaffeespezialitäten mit Milch auf Knopfdruck zu:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato
- Flat White

Beispiel: Latte macchiato
Voraussetzung: Milch ist an der Feinschaumdüse angeschlossen.

- Stellen Sie ein Glas unter die Feinschaumdüse.
- Drücken Sie die Taste »Latte macchiato« (auf Seite ● ○ ○).
  Die voreingestellte Milchschaummenge fließt in das Glas.

  ℹ Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiato entstehen.

  Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in das Glas.

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

Espresso und Kaffee

Beispiel: Kaffee

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste »Kaffee« (auf Seite ● ○ ○).
  Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

Americano und Lungo

Beim Americano und Lungo kombiniert die W8 den Kaffee in einer speziellen Zubereitungsmethode mit heißem Wasser. So entsteht eine vollmundige und besonders leicht bekömmliche Kaffeespezialität. Die Menge dieses zusätzlichen Wassers können Sie ändern (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Produkteinstellungen anpassen«).

Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

Grundsätzliches zum gemahlenen Kaffee:

- Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlenen Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefüllt haben, wird »Zu wenig Pulver« angezeigt und die W8 bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die W8 den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.
- Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt immer dem gleichen Muster.

Beispiel: Espresso mit gemahlenem Kaffee

- Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste , um die Speciality Selection aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste »Gemahlener Kaffee« .
- Drücken Sie die Taste ✓.
- Drücken Sie die Taste »Espresso« (auf Seite ● ○ ○).
  »Pulver füllen«

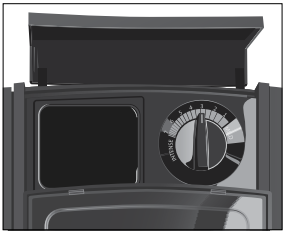

- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.
- Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter.
- Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

Heißwasser

⚠ VORSICHT Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.
- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.
- Drücken Sie die Taste »Heißwasser« (auf Seite ○○●).
  Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.
- Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position.
- Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.

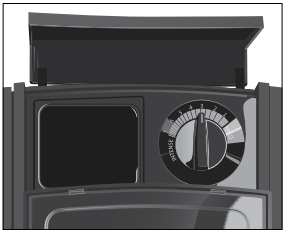

Produkteinstellungen anpassen

Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste eines Produkts, um zu den Einstellmöglichkeiten zu gelangen:

- »Produkteinstellungen«: Individuelle Einstellungen wie Kaffeestärke, Wassermenge etc. vornehmen
- »Produkt umplatzieren«: Produkte auf dem Startbildschirm umplatzieren

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Kaffeestärke von einem Kaffee.

- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste »Kaffee«.
- Drücken Sie die Taste »Produkteinstellungen«.
  »Kaffeestärke«

  ℹ Abhängig vom gewählten Produkt sind unterschiedliche Einstellungen möglich: Drücken Sie die Taste ◂ oder ▸, um durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten zu navigieren.

- Drücken Sie die Taste > oder <, um die Einstellung zu ändern.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
- Drücken Sie die Taste »X«, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

5 Täglicher Betrieb

Gerät ein- und ausschalten

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus ⏻.
  »Gerät spült«
  Ihre W8 ist ein- bzw. ausgeschaltet.

  ℹ Beim Ausschalten wird das System nur dann gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

  ℹ Wurde vor dem Ausschalten Milch zubereitet, werden Sie aufgefordert, eine Milchsystem-Reinigung durchzuführen (»Milchsystem-Reinigung«). Nach 30 Sekunden wird der Ausschaltvorgang automatisch fortgesetzt.

Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

VORSICHT Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Pflegemaßnahmen

Eine optimale Kaffeequalität ist von vielen Faktoren abhängig. Eine wichtige Voraussetzung ist die stete Pflege Ihrer W8. Führen Sie folgende Maßnahmen durch:

Pflegemaßnahme	täglich	bei Bedarf	Anmerkung
Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und mit warmem Wasser spülen (der Einsatz für die Restwasserschale, die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind spülmaschinengeeignet)	▪		Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.
Milchsystem reinigen (bei starker Verschmutzung zusätzlich zerlegen und spülen)		▪	Siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«. Wir empfehlen, die Profi-Feinschaumdüse einmal wöchentlich zu zerlegen und zu spülen (siehe Kapitel 7 »Pflege – Feinschaumdüse zerlegen und spülen«)
Milchschlauch spülen		▪	
Wassertank spülen	▪		
Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z. B. Mikrofaser) abwischen	▪		
Milchschlauch mit Anschlussteil HP3 wechseln		ca. alle 3 Monate	
Auswechselbaren Milchauslauf CX3 wechseln		ca. alle 3 Monate	
Innenwände des Wassertanks mit einer Bürste reinigen		▪	
Ober- und Unterseite der Tassenplattform reinigen		▪	
Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter gründlich reinigen		▪	

ℹ Informationen zur Pflege Ihrer W8 finden Sie auch im Bereich »Pflege« im Programmpunkt »Informationen«.

6 Geräteeinstellungen

Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen. Im Abschnitt »Geräteeinstellung« ⚙ können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Programmpunkt	Erläuterung
Seite ●○○	
»Ausschalten nach«	Um Energie zu sparen ist die Ausschaltzeit ab Werk auf 30 Minuten eingestellt. Mögliche Einstellungen: Ausschalten nach 15 Minuten, 30 Minuten oder 1–9 Stunden nach der letzten Aktion am Gerät. Verlängern Sie die Ausschaltzeit, nehmen Sie dadurch einen höheren Energieverbrauch in Kauf. Energieverbrauch der W8 im ausgeschalteten Zustand: 0 Watt.
»Wasserhärte«	Wasserhärte des verwendeten Wassers einstellen (1 °dH bis 30 °dH), um eine Verkalkung Ihres Geräts zu vermeiden
»Produktname«	Produktbilder mit/ohne Produktnamen auf dem Startbildschirm anzeigen
»Einheiten«	Einheit der Wassermenge einstellen (ml oder oz)
Seite ○●○	
»Milchsystem-Spülung«	**Automatisch:** Die Milchsystem-Spülung startet automatisch nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch. **Manuell:** Die Milchsystem-Spülung kann über das Cockpit im Bereich manuell ausgelöst werden.
»System leeren«	Das System leeren, um die W8 beim Transport vor Frostschäden zu schützen (siehe Kapitel 10 »Transport und umweltgerechte Entsorgung – Transport / System leeren«).
»Sprachauswahl«	Sprache einstellen
»Werkseinstellungen«	Ihre W8 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (danach schaltet sich das Gerät aus)
Seite ○○●	
»Version«	Software-Version einsehen
»Einmalige Einstellungen«	Definieren Sie, ob die einmaligen Einstellungen während der Zubereitung erlaubt sein sollen oder nicht.
»Sperren/Freigeben«	Sperren Sie einzelne Produkte oder geben Sie sie wieder frei.
»Produkteinstellungen«	Definieren Sie, ob die dauerhaften Produkteinstellungen verändert werden dürfen.
Wird ein JURA Connector in die Serviceschnittstelle der W8 eingesetzt, erscheinen weitere Funktionen auf Seite ○○○●.	

7 Pflege

Grundsätzliches zur Pflege:

- Steht ein Pflegeprogramm an, wird dies durch einen zusätzlichen roten Kreis auf dem Startbildschirm angezeigt (●○○○). Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen. Die Pflege Ihrer W8 steuern Sie im Abschnitt ∴.
- Im Cockpit Ihrer W8 werden durchzuführende Pflegeprogramme in Form rot hinterlegter Meldungen dargestellt. Drücken Sie die Taste der entsprechenden Meldung, um direkt in das Pflegeprogramm einzusteigen. Kurz bevorstehende Pflegeprogramme signalisiert Ihre W8 mit einer Balkenanzeige innerhalb der Meldung.
- Führen Sie das jeweilige Pflegeprogramm durch, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Gerät spülen

Sie können die Kaffeespülung jederzeit manuell auslösen.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ∴.
- Drücken Sie die Taste »Kaffeespülung«, um den Spülvorgang auszulösen.
  »Gerät spült«
  Der Vorgang stoppt automatisch.

Milchsystem spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die W8 eine Milchsystem-Spülung.

In den Geräteeinstellungen können Sie einstellen, ob die Milchsystem-Spülung manuell oder automatisch 15 Minuten nach der Zubereitung ausgelöst werden soll (siehe Kapitel 6 »Geräteeinstellungen«).

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.
- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ⁂.
- Drücken Sie die Taste »Milchsystem-Spülung«, um den Spülvorgang auszulösen.
  Die Feinschaumdüse wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch.

Milchsystem reinigen

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

ℹ Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

ℹ Verwenden Sie den mitgelieferten Behälter für die Reinigung.

Voraussetzung: Im Cockpit steht »Milchsystem-Reinigung«.

- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste »Milchsystem-Reinigung«.
- Drücken Sie die Taste »Starten«.
  »Milchsystem-Reinigung« / »Milchsystem-Reiniger hinzufügen«
- Entfernen Sie den Milchschlauch aus dem Milchbehälter oder dem Milchkühler.
- Füllen Sie 1 Dosiereinheit Milchsystem-Reiniger in den Behälter für die Milchsystem-Reinigung.

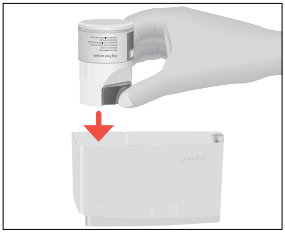

- Stellen Sie den Behälter unter den Heißwasserauslauf und die Feinschaumdüse und verbinden Sie den Milchschlauch mit dem Behälter.

ℹ Um den Milchschlauch korrekt mit dem Behälter verbinden zu können, muss der Milchschlauch mit einem Anschlussteil HP3 ausgestattet sein.

- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  Die Feinschaumdüse und der Milchschlauch werden gereinigt. Der Vorgang stoppt automatisch.

Feinschaumdüse zerlegen und spülen

Wenn zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch entsteht oder Milch aus der Feinschaumdüse spritzt, kann diese verschmutzt sein. Zerlegen und spülen Sie in diesem Fall die Feinschaumdüse.

ℹ Wir empfehlen, die Profi-Feinschaumdüse einmal wöchentlich zu zerlegen und zu spülen.

- Entfernen Sie den Milchschlauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- Entfernen Sie die Feinschaumdüse.

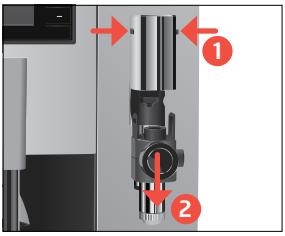

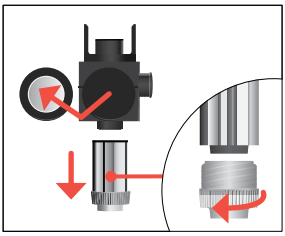

- Zerlegen Sie die Feinschaumdüse in ihre Einzelteile.
- Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml Wasser und 1 Dosiereinheit JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.

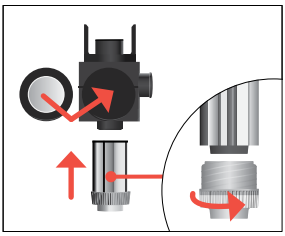

- Setzen Sie die Feinschaumdüse wieder zusammen.

ℹ Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Feinschaumdüse optimal funktioniert.

- Montieren Sie die Feinschaumdüse wieder am Milchsystem.

Filter einsetzen/wechseln

Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die W8 einen Filterwechsel.

ℹ Ihre W8 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ verwenden.

ℹ Filterpatronen CLARIS Pro Smart+ sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. (Oder im Cockpit steht »Filter«, wenn die Kapazität des eingesetzten Filters erschöpft ist.)

- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die **alte** Filterpatrone CLARIS Pro Smart+.

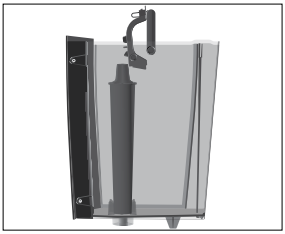

- Setzen Sie eine **neue** Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt/gewechselt haben.
  »Filter wird gespült«, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.

Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die W8 eine Reinigung.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

ℹ Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

ℹ Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

ℹ JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Cockpit steht »Reinigung«.

- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste »Reinigung«.
- Drücken Sie die Taste »Starten«.
  »Kaffeesatzbehälter leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  »Reinigung«

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  Es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf und aus der Feinschaumdüse.
  Der Vorgang unterbricht, »Tablette einwerfen«.

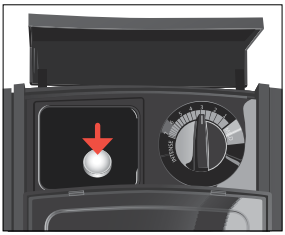

- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.
- Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  Es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und aus der Feinschaumdüse.
  »Kaffeesatzbehälter leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Gerät entkalken

Die W8 verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

ℹ Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

⚠ VORSICHT Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.
- Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- Entfernen Sie Spritzer sofort.

ℹ Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
ℹ JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Cockpit steht »Entkalkung«.

- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste »Entkalkung«.
- Drücken Sie die Taste »Starten«.
  »Restwasserschale leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  »Mittel in Tank«
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

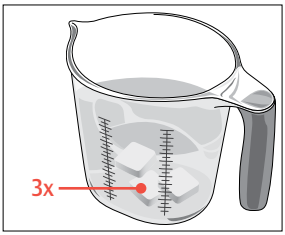

- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- Füllen Sie die Lösung in den **leeren** Wassertank und setzen Sie ihn ein.

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  Es fließt mehrmals Wasser aus dem Heißwasserauslauf und aus der Feinschaumdüse.
  »Restwasserschale leeren«.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  »Wassertank spülen« / »Wassertank füllen«

- Leeren Sie die Gefäße und stellen Sie sie wieder unter den Heißwasserauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
  »Restwasserschale leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

ℹ Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Entfernen Sie den Wassertank.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ verwenden, entfernen Sie diese.
- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.
- Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Voraussetzung: Im Display steht »Bohnenbehälter füllen«.

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus.
- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

8 Meldungen im Display

Meldungen auf dem Startbildschirm

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
»Wassertank füllen«	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	‣ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Wassertank füllen«).
»Kaffeesatzbehälter leeren« / »Restwasser-schale leeren«	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. / Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	‣ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Pflegemaßnahmen«).
»Restwasserschale fehlt«	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht einge-setzt. Keine Zubereitung möglich.	‣ Setzen Sie die Restwasserschale ein.
»Bohnenbehälter füllen«	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialität-ten zubereiten; Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	‣ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbe-hälter füllen«).
»Zu heiss«	Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	‣ Warten Sie einige Minuten, bis das System abgekühlt ist oder bereiten Sie eine Kaffeespezialität oder Heißwasser zu.

Meldungen im Cockpit

ℹ Steht ein Pflegeprogramm an, wird dies durch einen zusätzlichen roten Kreis auf dem Startbild-schirm angezeigt (●○○○).

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
Das Filtersymbol leuchtet rot. »Filter«	Die Wirkung der Filterpatrone ist erschöpft.	‣ Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ (siehe Kapitel 7 »Pflege – Filter einsetzen/wechseln«).
»Reinigung«	Die W8 fordert eine Reinigung.	‣ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät reinigen«).
»Entkalkung«	Die W8 fordert eine Entkalkung.	‣ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
»Milchsystem-Reinigung«	Die W8 fordert eine Milchsystem-Reinigung.	‣ Führen Sie eine Milchsystem-Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

9 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Feinschaumdüse.	Die Feinschaumdüse ist verschmutzt.	‣ Reinigen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«). ‣ Zerlegen und spülen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Feinschaumdüse zerlegen und spülen«).
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	‣ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«).
	Eventuell wurde die Wasserhärte nicht richtig eingestellt.	‣ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
Hinter dem Kaffeesatzbehälter liegt trockenes Kaffeepulver.	Die verwendeten Kaffeebohnen führen zu einem überdurchschnittlichen Volumen an gemahlenem Kaffee.	‣ Reduzieren Sie die Kaffeestärke oder stellen Sie den Mahlgrad feiner ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Produkteinstellungen anpassen«).
Es kommt wenig bzw. kein Wasser oder Dampf aus der Feinschaumdüse. Das Pumpgeräusch ist sehr leise.	Das Anschlussteil der Feinschaumdüse kann verstopft sein durch Milchrückstände oder Kalksplitter, die sich während des Entkalkens gelöst haben.	‣ Entfernen Sie die Feinschaumdüse. ‣ Schrauben Sie das schwarze Anschlussteil ab mithilfe der Sechskantöffnung am Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee. ‣ Reinigen Sie das Anschlussteil gründlich. ‣ Schrauben Sie das Anschlussteil mit der Hand fest an.
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	‣ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 13 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
»Error 2« oder »Error 5« wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, kann aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt sein.	‣ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Andere »Error«-Meldungen werden angezeigt.	–	‣ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 13 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

ℹ Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 13 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

10 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der W8 auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die W8 beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste >, um in das JURA Cockpit zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ⚙.
- Drücken Sie mehrmals die Taste >, bis der Programmpunkt »System leeren« angezeigt wird (Seite ○●○).
- Drücken Sie die Taste »System leeren«.
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
  »System wird geleert«
  Es strömt so lange Dampf aus der Feinschaumdüse und aus dem Heißwasserauslauf, bis das System leer ist. Ihre W8 ist ausgeschaltet.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

11 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit max. 80 % Umgebungstemperatur 10–35 °C
Schalldruckpegel	LP < 70 dB (A)
Konformitätszeichen	CE UK CA
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	3 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	500 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 25 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 11,0 kg
Maße (B × H × T)	29,5 × 44,3 × 44,6 cm
Milchsystem mit Anschlussteil	HP3
Auswechselbarer Milchauslauf	CX3
Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ (RFID-Technologie)	Frequenzband 13,56 MHz Max. Sendeleistung < 1 mW
JURA Connector (Wi-Fi- oder Bluetooth-Verbindung)	Frequenzband 2,4 GHz Max. Sendeleistung < 100 mW
JURA Type	773

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Rückseite des Geräts, links vom Netzkabelanschluss.

12 Index

A

Abdeckung
- Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee 5
- Wassertank 5

Adressen 36
Americano 15
Aromaschutzdeckel
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 5

Aufstellen
- Gerät aufstellen 10

Auslauf
- Heißwasserauslauf 5

Ausschalten 18
Auswechselbarer Milchauslauf 31

B

Beschädigungen
- Beschädigungen vermeiden 8
- Umgang mit Beschädigungen 7

Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Bohnenbehälter
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 5
- Füllen 10
- Reinigen 27

C

Cappuccino 14
Cockpit 12, 20, 21
Cortado 14

D

Display 5
- Cockpit 12

Display, Meldungen 28
Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee 5
Drehknopf Mahlgradeinstellung 5

E

Einfülltrichter
- Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee 5

Einsatz für Restwasserschale 5
Einschalten 18
Entkalken
- Gerät 25
- Wassertank 27

Entsorgung 30
Erdungspunkt 31
Erste Inbetriebnahme 11
Espresso 15
EU-Konformitätserklärung 36

F

Fehler
- Störungen beheben 29

Feinschaumdüse 5
- Zerlegen und spülen 23

Filter
- Einsetzen 24
- Wechseln 24

Filterpatrone CLARIS Pro Smart
- Einsetzen 24
- Wechseln 24

Flat White 14
Füllen
- Bohnenbehälter 10
- Wassertank 18

Funkverbindung 11, 31

G

Gemahlener Kaffee 15
- Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee 5

Gerät
- Aufstellen 10
- Entkalken 25
- Reinigen 24
- Spülen 21

Geräteeinstellungen 20

H

Heißwasser 16
Heißwasserauslauf 5
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 5
Hotline 36

I

Inbetriebnahme, Erste 11

J

JURA
- Kontakte 36

K
Kaffee 15
Kaffeeauslauf
    Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 5
Kaffeesatzbehälter 5
Kinder 7
Konformitätserklärung 36
Kontakte 36
Kundendienst 36

L
Latte macchiato 14
Lungo 15

M
Mahlgrad
    Drehknopf Mahlgradeinstellung 5
    Mahlwerk einstellen 16
Meldungen im Display 28
Milch
    Milch anschließen 12
Milchsystem 31
    Feinschaumdüse 5
    Reinigen 22
    Spülen 21
Milchsystem-Spülung 21

N
Netzkabel 5
Nutzerkreis 6

P
Pflege 21
Pflegemaßnahmen 19
Probleme
    Störungen beheben 29
Produkteinstellungen
    Anpassen 17
Produkteinstellungen anpassen 17
Pulverkaffee
    Gemahlener Kaffee 15

R
Reinigen
    Bohnenbehälter 27
    Gerät 24
Restwasserschale 5
    Einsatz 5
RFID 31

S
Sicherheitshinweise 6
Speciality Selection
    Extra Shot 14
    Gemahlener Kaffee 14
Spülen
    Gerät 21
Störungen beheben 29
Stromanschluss
    Technische Daten 31
Symbolbeschreibung 6
System leeren 30

T
Tassenplattform 5
Taste
    Taste Ein/Aus 5
Technische Daten 31
    Auswechselbarer Milchauslauf 31
    Milchsystem 31
Telefon 36
Transport 30

W
Wasserhärte
    Wasserhärte ermitteln 10
Wassertank 5
    Entkalken 27
    Füllen 18

Z
Zentraler Erdungspunkt 31
Zubereitung 13, 14
    Americano 15
    Cappuccino 14
    Cortado 14
    Espresso 15
    Espresso macchiato 14
    Flat White 14
    Gemahlener Kaffee 15
    Heißwasser 16
    Kaffee 15
    Latte macchiato 14
    Lungo 15
    Speciality Selection 14

13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

Ihr JURA-Servicepartner

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter **jura.com**.
- Benötigen Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Gerätes, finden Sie Hilfe unter **jura.com/service**.
- Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter **jura.com**.

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
- 2014/53/EU – Funkgeräterichtlinie

Eine detaillierte EU-Konformitätserklärung für Ihre W8 finden Sie unter **jura.com/conformity.**

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre W8 kann in Details abweichen.