W8 (EB/SB/INTB)

Bruksanvisning

Originalinstruktioner för användare
Före användning läs instruktionen noga.

sv
no
da
fi

JURA Type 773

Din W8

1 Manöverorgan 4

2 För din säkerhet 6
Följ bruksanvisningen 6
Användning för avsett ändamål 6
Begränsning av användargruppen 6
Barn och användning 7
Hantering av skador 7
Undvika skador 7
Risk för elektrisk stöt 8
Risk för brännskador, skållning och andra personskador 9

3 Förberedelse och idrifttagning 10
Uppställning av apparaten 10
Påfyllning av bönbehållaren 10
Mätning av vattenhårdheten 10
Första idrifttagningen 11
Styra din W8 – JURA Cockpit 12
Anslutning av mjölk 12

4 Tillredning 13
Tillredning med förval (Speciality Selection) 13
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk 14
Espresso och kaffe 14
Americano och lungo 14
Malet kaffe 15
Varmvatten 15
Inställning av malverket 16
Anpassning av produktinställningar 16

5 Daglig drift 17
Slå på och stänga av apparaten 17
Påfyllning av vattentanken 17
Skötselåtgärder 18

6 Apparatinställningar 19

7 Skötsel 20
Sköljning av apparaten 20
Skölja mjölksystemet 20
Rengör mjölksystemet 21
Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren 21
Isättning/byte av filter 22
Rengöring av apparaten 23
Avkalkning av apparaten 24
Avkalkning av vattentanken 25
Rengöring av bönbehållaren 26

8 Meddelanden i displayen 26

9 Felavhjälpning 27

10 Transport och miljövänlig avfallshantering 28
Transport/tömning av systemet 28
Avfallshantering 29

11 Tekniska data 29

12 Index 30

13 JURA kontakt / Juridisk information 32

1 Manöverorgan

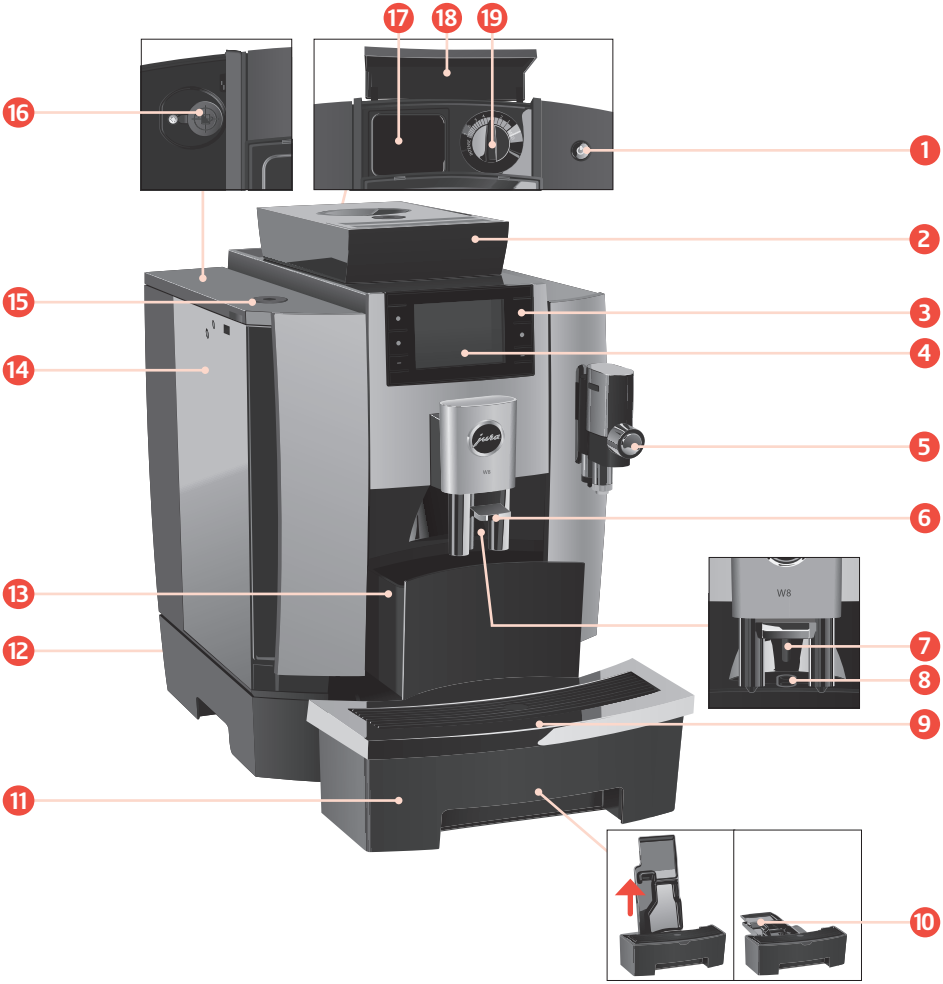

1. Knapp På/Av ⏻
2. Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)
3. Display
4. Mjölksystem med finskumsskummare (höjdinställbart)
5. Höjdinställbart kaffeutlopp
6. Varmvattenutlopp
7. Koppsensor Coffee Eye
8. Kaffesumpbehållare
9. Kopplattform med kåpa
10. Insats för droppbricka
11. Droppbricka
12. Nätsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida)
13. Vattentank
14. Lock till vattentank (går att låsa)
15. Bönbehållare med arombevarande lock (går att låsa)
16. Servicegränssnitt för en valfri JURA Connector
17. Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbart)
18. Lock till påfyllningstratt för malet kaffe
19. Vridreglage för inställning av malningsgraden
20. Behållare för mjölksystemsrengöring
21. Doseringssked för malet kaffe
22. Nyckel för arombevarande lock och lock till vattentank

2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

⚠ **VARNING**	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
⚠ **OBSERVERA**	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Den här apparaten är avsedd att användas av fackpersonal eller utbildad personal i butik, inom lätt industri och i jordbruksföretag, eller för kommersiell användning av lekmän. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av
- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Pro Smart+ eller en JURA Connector upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet “Tekniska data”.

Barn och användning

Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

Hantering av skador

Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.

- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av W8 med knappen Till/Från ⏻. Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten** och **en fast ansluten nätsladd.** Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

Undvika skador

Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte W8 och nätsladden i närheten av varma ytor.

- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda W8 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut W8 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din W8 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻ om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din W8 skadas.

Risk för elektrisk stöt

Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned W8 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din W8 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av W8 med knappen På/Av ⏻ innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt,

trasa när du torkar av din W8 och skydda den mot ständiga vattenstänk. W8 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en W8 på en yta där en vattenstråle kan användas.

Risk för brännskador, skållning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din W8 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att finskumsskummaren är rätt monterad och ren. I annat fall kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

3 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning av apparaten

- Placera din W8 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.
- Ställ upp din W8 på ett plant och vattenbeständigt underlag (höjd minst 80 cm).

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarens arombevarande lock går att låsa (nyckel ingår i leveransen).

OBSERVERA

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- Fyll enbart på rostade kaffebönor utan efterbehandling i bönbehållaren.

- Ta bort det arombevarande locket.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårdheten kan du ta reda på den:

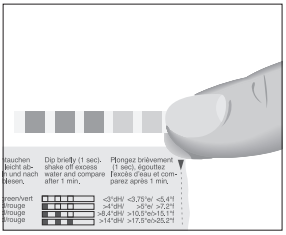

- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

Första idrifttagningen

⚠ VARNING Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.

- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av ⏻ för att slå på din W8.
  “Sprachauswahl”
- Tryck på knappen > eller < tills önskat språk visas, t.ex. “Svenska”.
- Tryck på knappen “Spara”.
  “Vattenhårdhet”

  ℹ Hur man tar reda på vattenhårdheten beskrivs i föregående avsnitt.

- Tryck på knappen > eller < för att ändra inställningen för vattenhårdhet.
- Tryck på knappen “Spara”.
  “Filterdrift” / “Installera filtret”

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fäll upp filterhållaren.

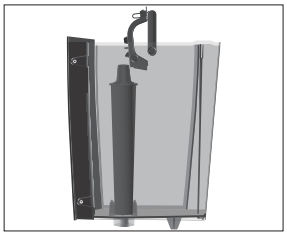

- Sätt in filterpatronen CLARIS Pro Smart+ i vattentanken med ett lätt tryck.
- Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

  ℹ Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

"Filtret sköljs", vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
"Systemet fylls", det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet.
"Apparaten värms upp"
"Apparaten sköljer"
"Mjölksystemet sköljs"
"Töm droppbrickan"

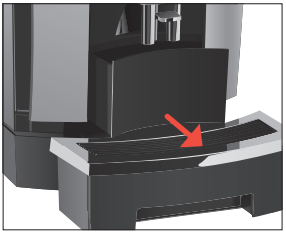

- Töm droppbrickan och sätt in den igen.
  Startskärmen visas. Din W8 är nu klar för användning.

Styra din W8 – JURA Cockpit

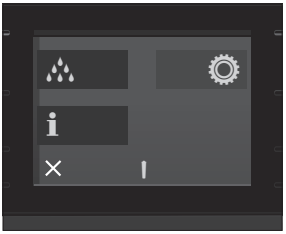

Med **JURA Cockpit** styr du W8. Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.

Symbol	Betydelse
	Området "Skötsel" (blått)
	Området "Apparatinställning" (grönt)
i	Tillredningsräknare, dagsräknare, skötselräknare
	Filterdrift

Anslutning av mjölk

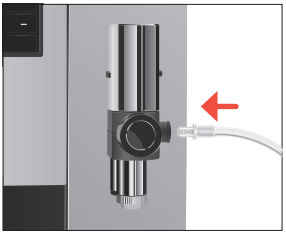

Din W8 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkylare eller en mjölkbehållare.

- Ta bort skyddslocket från finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.

  i Mjölksystemet för din W8 är försett med anslutningsdelen **HP3** och det utbytbara mjölkutloppet **CX3.**

- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkylare.

4 Tillredning

Specialiteter:

Sida ●○○	“Espresso”	“Cappuccino”
	“Kaffe”	“Latte macchiato”
Sida ○●○	“Americano”	“Cortado”
	“Lungo”	“Macchiato”
Sida ○○●	“Specialkaffe”	“Flat White”
	“Varmvatten”	“Mjölkskum”

Grundläggande om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Ändra kaffestyrkan för en enskild produkt	Tryck på knappen < eller > under malningsprocessen
Ändra mängd för en enskild produkt	Tryck på knappen < eller > under tillredningen
Spara mängden för en enskild produkt permanent	Omedelbart efter tillredningen trycker du på “Starta”
Ändra mängd, kaffestyrka och temperatur för en valfri produkt	Tryck 2 sekunder på knappen för en produkt och gör under “Produktinställningar” de önskade inställningarna
Visa ytterligare produkter	Tryck på knappen > för att visa nästa produktsida
Tillreda 2 kaffespecialiteter (för kaffe och espresso)	Tryck 2 gånger inom 2 sekunder på tillredningsknappen
Stoppa tillredningen	Tryck på knappen “X”

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

Tillredning med förval (Speciality Selection)

Tryck på knappen för att öppna Speciality Selection.

Välj önskat förval för din nästa produkt:

Speciality Selection	Betydelse
– “Extra Shot” (för latte macchiato, cappuccino och flat white)	Produkten tillreds med 2 bryggningsprocesser med respektive halva vattenmängden – för en kaffespecialitet med intensiv smak.
– Malet kaffe (alla kaffespecialiteter)	Produkten tillreds med malet kaffe.

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Din W8 tillreder med en knapptryckning följande kaffespecialiteter med mjölk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato
- Flat white

Exempel: Latte macchiato
Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- ‣ Ställ ett glas under finskumsskummaren.
- ‣ Tryck på knappen “Latte macchiato” (på sidan ● ○ ○).
  Den förinställda mjölkskumsmängden rinner ned i glaset.

  ℹ Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

  Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Espresso och kaffe

Exempel: Kaffe

- ‣ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ‣ Tryck på knappen “Kaffe” (på sidan ● ○ ○).
  Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar W8 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Därmed tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

Allmänt om malet kaffe:

- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas “För lite malet kaffe” och din W8 avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter W8 förloppet och är därefter återigen klar för användning.
- All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

Exempel: Espresso med malet kaffe

- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Tryck på knappen för att öppna Speciality Selection.
- Tryck på knappen “Malet kaffe”.
- Tryck på knappen ✓.
- Tryck på knappen “Espresso” (på sidan ● ○ ○).
  “Fyll på malet kaffe”

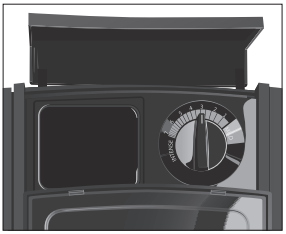

- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Fyll på en struken doseringssked malet kaffe i påfyllningstratten.
- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

Varmvatten

⚠ OBSERVERA Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.

- Ställ en kopp under varmvattenutloppet.
- Tryck på knappen “Varmvatten” (på sidan ○ ○ ●).
  Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Inställning av malverket

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

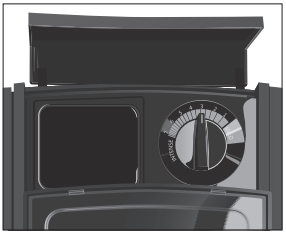

- ▸ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- ▸ Ställ vridreglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge.
- ▸ Stäng locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

Anpassning av produktinställningar

Tryck på en produktknapp i **ca 2 sekunder** för att komma till inställningsmöjligheterna:

- “Produktinställningar”: Göra personliga inställningar, som kaffestyrka, vattenmängd etc.
- “Omplacering av produkt”: Byta plats på produkter på startskärmen

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.

- ▸ Tryck i **ca 2 sekunder** på knappen “Kaffe”.
- ▸ Tryck på knappen “Produktinställningar”.
  “Kaffestyrka”

  ℹ Beroende på den valda produkten är olika inställningar möjliga: Tryck på knappen ◂ eller ▸ för att navigera bland olika inställningsmöjligheter.

- ▸ Tryck på knappen > eller < för att ändra inställningarna.
- ▸ Tryck på knappen “Spara”.
- ▸ Tryck på knappen “X” för att återvända till startskärmen.

5 Daglig drift

Slå på och stänga av apparaten

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Tryck på knappen På/Av ⏻.
  “Apparaten sköljer”
  Din W8 är påslagen resp. avstängd.

ℹ Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
ℹ Om mjölk har tillretts före avstängningen uppmanas du att göra en mjölksystemsrengöring (“Mjölksystemrengöring”). Efter 30 sekunder fortsätter avstängningen automatiskt.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen.**

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din W8. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Rengör och skölj ur mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		▪	Se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”. Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur professional-finskumsskummaren en gång i veckan (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren”)
Spola mjölkslangen		▪	
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP3		ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	

ℹ Information om skötseln av din W8 hittar du även i området “Skötsel” under programpunkten “Information”.

6 Apparatinställningar

Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit. I “Apparatinställning” kan du göra följande inställningar:

Programpunkt	Kommentar
Sida ●○○	
“Avstängning efter”	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)
“Vattenhårdhet”	Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
“Spara energi”	Aktivera energisparläget
“Enheter”	Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)
Sida ○●○	
“Mjölksystemsköljning”	**Automatiskt:** Mjölksystemsköljningen startas automatiskt 15 minuter efter tillredning av en kaffespecialitet med mjölk. **Manuellt:** Mjölksystemsköljningen kan lösas ut manuellt via cockpiten i området .
“Töm systemet”	Töm systemet för att skydda W8 mot frostskador vid transport (se kapitel 10 “Transport och miljövänlig avfallshantering – Transport / tömning av systemet”).
“Språkval”	Ställ in språk
“Fabriksinställningar”	Återställ W8 till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av)
Sida ○○●	
“Version”	Visa programvaruversion
“Engångsinställningar”	Definiera om engångsinställningarna ska vara tillåtna under tillredningen eller inte.
“Spärra/lås upp”	Lås enstaka produkter eller aktivera dem igen.
“Produktinställningar”	Definiera om de permanenta produktinställningarna får ändras.
Om en JURA Connector sätts in i servicegränssnittet på W8 visas ytterligare funktioner på sidan ○○○●.	

7 Skötsel

Grundläggande om skötsel:

- Om det är dags för ett skötselprogram indikeras detta med en ytterligare röd cirkel på startskärmen (●-○-○ ○).
  Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit. Skötseln av din W8 styr du i avsnittet .
- I cockpiten till din W8 visas de skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på knappen för motsvarande meddelande för att öppna skötselprogrammet direkt. Skötselprogram som snart måste utföras signaleras av W8 med en stapelindikator i meddelandet.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen .
- Tryck på knappen “Kaffesköljning” för att utlösa sköljprocessen.
  “Apparaten sköljer”
  Processen avslutas automatiskt.

Skölja mjölksystemet

W8 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktillredning.

I apparatinställningarna kan du ställa in om mjölksystemsköljningen ska utlösas manuellt eller automatiskt 15 minuter efter tillredningen (se kapitel 6 “Apparatinställningar”).

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen .
- Tryck på knappen “Mjölksystemsköljning” för att utlösa sköljprocessen.
  Finskumsskummaren sköljs. Processen avslutas automatiskt.

Rengör mjölksystemet

Av hygieniska skäl och för att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

ℹ Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

Förutsättning: I cockpiten står “Mjölksystemrengöring”.

- Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen “Mjölksystemrengöring”.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Mjölksystemrengöring” / “Lägg till mjölksystemsrengöring”
- Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkylaren.
- Fyll på 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.

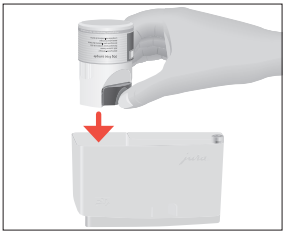

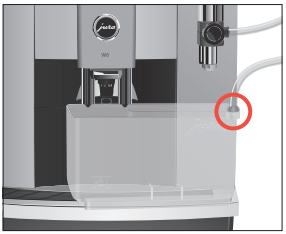

- Ställ behållaren för mjölksystemrengöring under varmvattenutloppet och finskumsskummaren och koppla ihop mjölkslangen med behållaren för mjölksystemrengöring.

  ℹ För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel HP3.

- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  Finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
  Processen avslutas automatiskt.

Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren

Om mängden mjölkskum är för liten eller om mjölk sprutar ut ur finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i så fall isär och skölj finskumsskummaren.

ℹ Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur professional-finskumsskummaren en gång i veckan.

- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Ta bort finskumsskummaren.

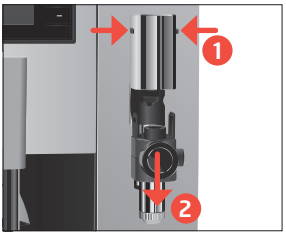

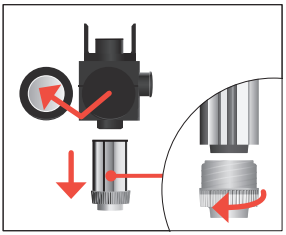

- Ta isär finskumsskummaren i dess delar.
- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengörings-medel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

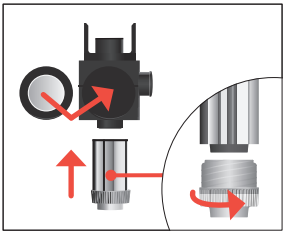

- Sätt ihop finskumsskummaren igen.

ℹ Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att finskumsskummaren fungerar optimalt.

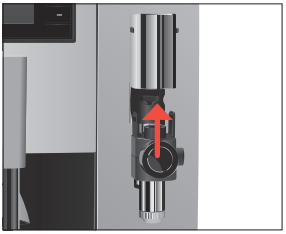

- Montera finskumsskummaren på mjölksystemet igen.

Isättning/byte av filter

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdheten) begär din W8 ett filterbyte.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart+ behöver du inte längre avkalka din W8.

ℹ Filterpatroner CLARIS Pro Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. (Eller i cockpiten står “Filter” när kapaciteten hos det använda filtret har förbrukats.)

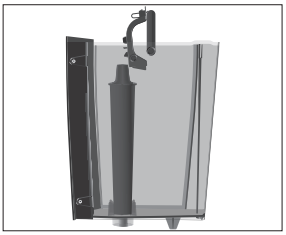

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Fäll upp filterhållaren och ta bort den **gamla** filterpatronen CLARIS Pro Smart+.
- Sätt in en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart+ i vattentanken med ett lätt tryck.
- Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.
  "Filtret sköljs", vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din W8 en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- ℹ Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- ℹ Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- ℹ JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står "Rengöring".

- Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen "Rengöring".
- Tryck på knappen "Starta".
  "Töm kaffesumpbehållaren"
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  "Rengöring"

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Tryck på knappen "Fortsätt".
  Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren.
  Processen avbryts, "Lägg i en rengöringstablett".
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

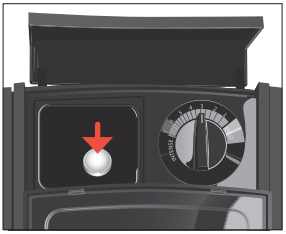

- Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- Stäng locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  Det rinner flera gånger ut vatten ur kaffeutloppet och finskums-skummaren.
  “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din W8, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- Torka bort stänk omedelbart.

ℹ Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står “Avkalkning”.

- Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen “Avkalkning”.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Töm droppbrickan”

- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Avk.medel i vattentanken”
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

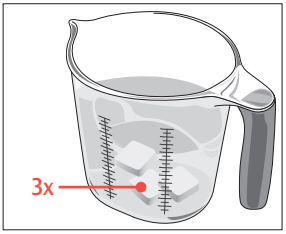

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  Det rinner flera gånger ut vatten ur varmvattenutloppet och finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan”.
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Sköljning av vattentank” / “Fyll på vattentanken”

- Töm kärlen och ställ tillbaka dem under varmvattenutloppet och finskumsskummaren.
- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  Avkalkningsprocessen fortsätter.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

ℹ Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Pro Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).

- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Pro Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar "Fyll på bönbehållaren".

- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

8 Meddelanden i displayen

Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
"Fyll på vattentanken"	Vattentanken är tom.Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 "Daglig drift – Påfyllning av vattentanken").
"Töm kaffesumpbehållaren" / "Töm droppbrickan"	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 "Daglig drift – Skötselåtgärder").
"Droppbrickan saknas"	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
"Fyll på bönbehållaren"	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 "Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren").
"För varm för rengöring"	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	▸ Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten så kyls systemet snabbare.

Meddelanden i cockpiten

i Om det är dags för ett skötselprogram indikeras detta med en ytterligare röd cirkel på startskärmen (●○○○).

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen lyser rött. “Filter”	Filterpatronen är förbrukad.	▸ Byt ut filterpatronen CLARIS Pro Smart+ (se kapitel 7 “Skötsel – Isättning/byte av filter”).
“Rengöring”	Din W8 måste rengöras.	▸ Utför rengöringen (se kapitel 7 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalkning”	Din W8 måste avkalkas.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Mjölksystem-rengöring”	W8 kräver en mjölksystemsrengöring.	▸ Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren.	Finskumsskummaren är nedsmutsad.	▸ Rengör finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ▸ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▸ Ställ in malverket på grövre malning (se kapitel 4 “Tillredning – Inställning av malverket”).
	Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det kommer lite resp. inget vatten eller ingen ånga ur finskumsskummaren. Pumpljudet är mycket tyst.	Finskumsskummarens anslutningsdel kan vara igensatt av mjölkrester eller kalkrester, som lossnat under avkalkningen.	▸ Ta bort finskumsskummaren. ▸ Skruva av den svarta anslutningsdelen med hjälp av insexhålet på doseringsskeden för malet kaffe. ▸ Rengör anslutningsdelen ordentligt. ▸ Skruva fast anslutningsdelen för hand.
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).
“ERROR 2” eller “ERROR 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra “ERROR”-meddelanden visas.	–	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).

10 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din W8. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din W8 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Tryck på knappen > **i ca 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen ⚙.
- Tryck flera gånger på knappen > tills programpunkten “Töm systemet” visas (sida ○●○).
- Tryck på knappen “Töm systemet”.

- Ta ut vattentanken och töm den.
  “Systemet töms”
  Det strömmar ut ånga ur finskumsskummaren och varmvattenutloppet tills systemet är tomt. Din W8 är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivningsförhållanden	Luftfuktighet max. 80 % Omgivningstemperatur 10–35 °C
Ljudtrycksnivå	L_p < 70 dB (A)
Konformitetsmärkning	CE UK CA
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet(utan filter)	3 l
Bönbehållarens kapacitet	500 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 25 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 11,0 kg
Mått (B x H x D)	29,5 × 44,4 × 44,6 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP3
Utbytbart mjölkutlopp	CX3
Filterpatron CLARIS Pro Smart+ (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Connector (Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	773

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, till vänster om nätsladdens anslutning.

12 Index

A

Adresser 32
Americano 14
Anpassning av produktinställningar 16
Användargrupp 6
Användning för avsett ändamål 6
Apparat
  Avkalkning 24
  Rengöring 23
  Sköljning 20
  Uppställning 10
Apparatinställningar 19
Arombevarande lock
  Bönbehållare med arombevarande lock 5
Avfallshantering 28
Avkalkning
  Apparat 24
  Vattentank 25
Avstängning 17

B

Barn 7
Bönbehållare
  Bönbehållare med arombevarande lock 5
  Påfyllning 10
  Rengöring 26

C

Cappuccino 14
Central jordningspunkt 29
Cockpit 12, 19, 20
Cortado 14

D

Display 5
  Cockpit 12
Display, meddelanden 26
Doseringssked för malet kaffe 5
Droppbricka 5
  Insats 5

E

Elanslutning
  Tekniska data 29
Espresso 14
EU-försäkran om överensstämmelse 32

F

Felavhjälpning 27
Filter
  Byte 22
  Isättning 22
Filterpatron CLARIS Pro Smart
  Byte 22
  Isättning 22
Finskumsskummare 5
  Isärtagning och sköljning 21
Flat white 14
Försäkran om överensstämmelse 32
Första idrifttagningen 11

H

Höjdinställbart kaffeutlopp 5
Hotline 32

I

Idrifttagning, första 11
Insats för droppbricka 5

J

Jordningspunkt 29
JURA
  Kontakt 32

K

Kaffe 14
Kaffesumpbehållare 5
Kaffeutlopp
  Höjdinställbart kaffeutlopp 5
Knapp
  Knapp På/Av 5
Kontakt 32
Kopplattform 5
Kundtjänst 32

L

Latte macchiato 14
Lock
  Påfyllningstratt för malet kaffe 5
  Vattentank 5
Lungo 14

M

Malet kaffe 15
- Doseringssked för malet kaffe 5

Malningsgrad
- Inställning av malverket 16
- Vridreglage för inställning av malningsgraden 5

Meddelanden i displayen 26
Mjölk
- Anslutning av mjölk 12

Mjölksystem 29
- Finskumsskummare 5
- Rengör 21
- Sköljning 20

Mjölksystemsköljning 20

N

Nätsladd 5

P

Påfyllning
- Bönbehållare 10
- Vattentank 17

Påfyllningstratt
- Påfyllningstratt för malet kaffe 5

Problem
- Felavhjälpning 27

Produktinställningar
- Anpassning 16

Pulverkaffe
- Malet kaffe 15

R

Rengöring
- Apparat 23
- Bönbehållare 26

RFID 29

S

Säkerhetsföreskrifter 6
Skador
- Hantering av skador 7
- Undvika skador 7

Sköljning
- Apparat 20

Skötsel 20
Skötselåtgärder 18
Speciality Selection
- Extra Shot 13
- Malet kaffe 13

Start 17
Symbolbeskrivning 6

T

Tekniska data 29
- Mjölksystem 29
- Utbytbart mjölkutlopp 29

Telefon 32
Tillredning 13, 14
- Americano 14
- Cappuccino 14
- Cortado 14
- Espresso 14
- Espresso macchiato 14
- Flat white 14
- Kaffe 14
- Latte macchiato 14
- Lungo 14
- Malet kaffe 15
- Speciality Selection 13
- Varmvatten 15

Tömning av systemet 28
Trådlös anslutning 11, 29
Transport 28

U

Uppställning
- Uppställning av apparaten 10

Utbytbart mjölkutlopp 29
Utlopp
- Varmvattenutlopp 5

V

Varmvatten 15
Varmvattenutlopp 5
Vattenhårdhet
- Mätning av vattenhårdheten 10

Vattentank 5
- Avkalkning 25
- Påfyllning 17

Vridreglage för inställning av malningsgraden 5

13 JURA kontakt / Juridisk information

Din JURA-servicepartner

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com.**
- Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service**.
- Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/42/EG – Maskindirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din W8 finns på **jura.com/conformity.**

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din W8 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.