W8 (EB/SB/INTB)

Käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

sv
no
da
fi

JURA Type 773

Laitteesi W8

1 Ohjauslaitteet 100

2 Turvallisuutesi vuoksi 102
Käyttöohjeen noudattaminen 102
Määräysten mukainen käyttö 102
Käyttäjäpiirin rajoitus 102
Lapset laitteen käyttäjinä 103
Vaurioiden käsittely 103
Vaurioiden estäminen 104
Sähköiskun vaara 105
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara 105

3 Valmistelut ja käyttöönotto 106
Laitteen sijoittaminen 106
Papusäiliön täyttäminen 106
Veden kovuuden määrittäminen 106
Ensimmäinen käyttöönotto 107
W8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit 108
Maidon liittäminen 108
Maidon liittäminen 108

4 Valmistus 109
Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta) 109
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat 110
Espresso ja kahvi 110
Americano ja lungo 110
Jauhettu kahvi 111
Kuuma vesi 111
Jauhimen säätäminen 112
Tuoteasetuksien muuttaminen 112

5 Päivittäinen käyttö 113
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä 113
Vesisäiliön täyttäminen 113
Hoitotoimenpiteet 114

6 Laiteasetukset 115

7 Huolto 116
Laitteen huuhtelu 116
Maitojärjestelmän huuhtelu 116
Puhdista maitojärjestelmä 117
Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu 117
Suodattimen asennus/vaihto 118
Laitteen puhdistaminen 119
Laitteen kalkinpoisto 120
Vesisäiliön kalkinpoisto 121
Papusäiliön puhdistaminen 122

8 Ilmoitukset näytössä 122

9 Häiriöiden korjaaminen 123

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen 124
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen 124
Hävittäminen 124

11 Tekniset tiedot 125

12 Hakemisto 126

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset 128

1 Ohjauslaitteet

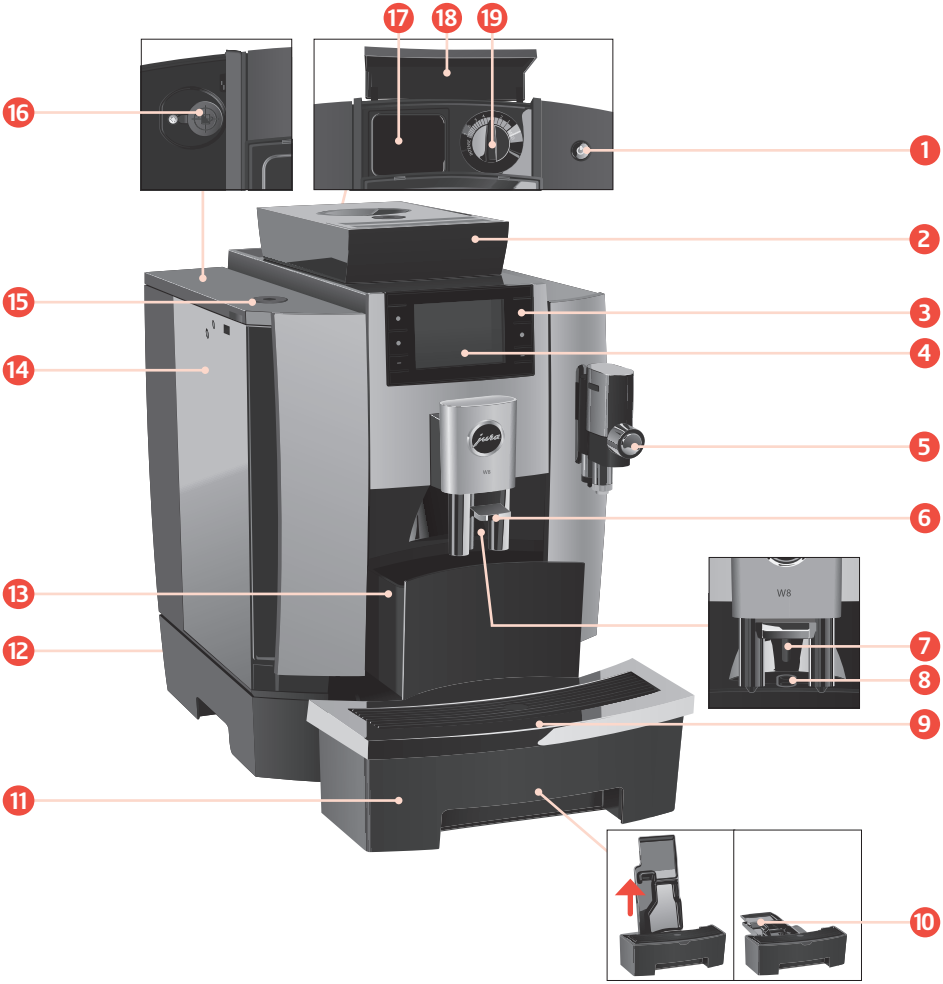

1. Päälle/Pois-näppäin ⏻
2. Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
3. Näyttö
4. Maitojärjestelmä ja hienovaahdotin (korkeussuunnassa säädettävä)
5. Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
6. Kuuman veden suutin
7. Coffee Eye -kuppitunnistin
8. Kahvinporosäiliö
9. Kuppitaso ja suojus
10. Ylimääräisen veden astian alusta
11. Ylimääräisen veden astia
12. Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
13. Vesisäiliö
14. Vesisäiliön kansi (lukittava)
15. Papusäiliö, jossa arominsuojakansi (lukittava)
16. Huoltoliitäntä lisävarusteena saatavaa JURA Connector -liitintä varten
17. Jauhetun kahvin täyttösuppilo (irrotettava)
18. Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
19. Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
20. Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
21. Jauhetun kahvin mittalusikka
22. Arominsuojakannen ja vesisäiliön kannen avain

2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin , ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ **VAROITUS**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
⚠ **HUOMIO**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ammattihenkilöstön tai koulutetun henkilöstön käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatalousyrityksissä tai maallikkojen suorittamaan kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka
- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Connector -liitintä laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä W8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻. Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen

Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä W8-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa W8-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä W8-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä W8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa W8-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota W8-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane W8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke W8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻ ennen puhdistustöitä. Pyyhi W8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. W8-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- W8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- W8-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

- Valitse W8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.
- Aseta W8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle (korkeus väh. 80 cm).

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakansi voidaan lukita (avain sisältyy toimitukseen).

HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- Irrota arominsuojakansi.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:

- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

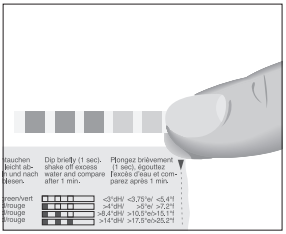

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke W8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Sprachauswahl«
- Paina näppäintä > tai <, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. »Suomi«.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Veden kovuus«

ℹ Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

- Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Suodatuskäyttö « / »Asenna vedensuodatin.«

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Käännä suodatinpidike ylös.

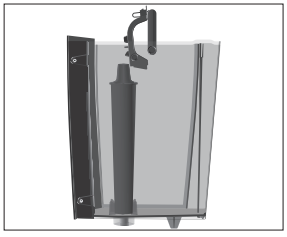

- Aseta CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

ℹ Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
»Kone täyttyy«, vettä valuu kuumavesisuuttimesta.
»Lämpenee.«
»Huuhtelee.«
»Maitopuoli huuhtelee«
»Tyhjennä tippakaukalo«

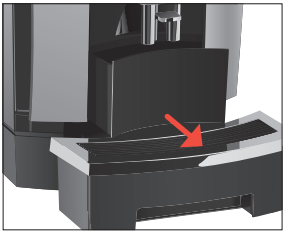

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen. Aloitusnäyttö näkyy näytössä. W8 on nyt käyttövalmis.

W8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

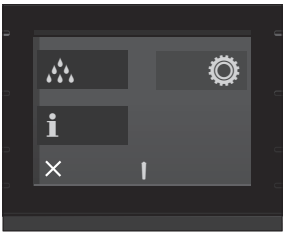

JURA Cockpitillä voit ohjata W8-laitettasi. Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä >.

Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito« (sininen)
	Alue »Laiteasetus« (vihreä)
	Valmistuslaskuri, päivälaskuri, hoitolaskuri
	Suodatuskäyttö

Maidon liittäminen

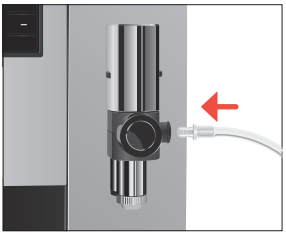

W8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota hienovaahdottimen suojatulppa.
- Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.

> W8-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liitoskappaleella **HP3** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX3**.

- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.

4 Valmistus

Erikoisuudet:

Sivu ●○○	»Espresso«	»Cappuccino«
	»Kahvi«	»Latte macchiato«
Sivu ○●○	»Americano«	»Cortado«
	»Lungo Barista«	»Macchiato«
Sivu ○○●	»Erikoiskahvi«	»Flat white -kahvi«
	»Kuuma vesi«	»Maitovaahto«

Yleistä valmistuksesta:

Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen pysyvästi	Valitse heti valmistuksen jälkeen »Tallenna«
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen	Paina 2 sekuntia tuotteen näppäintä ja tee kohdassa »Tuoteasetukset« halutut asetukset
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Paina näppäintä > saadaksesi seuraavan tuotesivun näkyviin
Kahden kahvijuoman valmistaminen (kahvi ja espresso)	Paina valmistusnäppäintä 2 kertaa 2 sekunnin kuluessa
Valmistuksen pysäyttäminen	Paina näppäintä »X«

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemme, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)

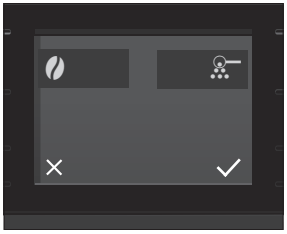

Avaa Erikoisuuden valinta painamalla näppäintä .

Valitse haluamasi esivalinta seuraavalle tuotteelle:

Erikoisuuden valinta	Merkitys
– »Extra Shot« (latte macchiato, cappuccino ja flat white -kahvi)	Tuote valmistetaan 2 keittämisellä kulloinkin puolitettua vesimäärää käyttäen, jolloin tuloksena on erityisen voimakkaan makuinen kahvijuoma.
– Jauhettu kahvi (kaikki kahvijuomat)	Laite valmistaa tuotteen jauhetusta kahvista.

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat

W8 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahvijuomat napin painalluksella:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato
- Flat white -kahvi

Esimerkki: Latte macchiato
Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- Aseta lasi hienovaahdottimen alle.
- Paina näppäintä »Latte macchiato« (sivulla ●○○).
  Ennalta asetettu maitovaahtomäärä valuu lasiin.

  ℹ Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- Paina näppäintä »Kahvi« (sivulla ●○○).
  Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Americano ja lungo

Americanossa ja lungossa W8 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaystävällinen kahvijuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:

- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja W8 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten W8 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta

- Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- Avaa Erikoisuuden valinta painamalla näppäintä .
- Paina näppäintä »Jauhettu kahvi« .
- Paina ✓-merkin näppäintä.
- Paina näppäintä »Espresso« (sivulla ● ○ ○).
  »Lisää jauhettu kahvi«

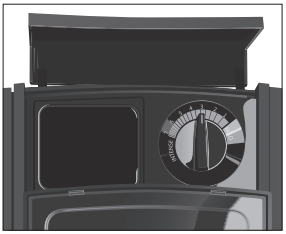

- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhettua kahvia.
- Sulje täyttösuppilon kansi.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Kuuma vesi

⚠ HUOMIO Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- Vältä suoraa kosketusta ihoon.

- Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- Paina näppäintä »Kuuma vesi« (sivulla ○ ○ ●).
  Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

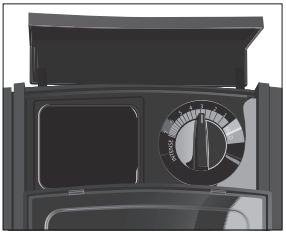

- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluttuun asentoon.
- Sulje jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin:

- »Tuoteasetukset«: Yksilöllisten asetusten (kuten kahvin vahvuuden, vesimäärän jne.) määrittely
- »Tuotteen siirtäminen«: Tuotteiden siirtäminen aloitusnäytöllä

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.

- Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä »Kahvi«.
- Paina näppäintä »Tuoteasetukset«.
  »Kahvin vahvuus«

  ℹ Eri tuotteille on eri asetuksia: Navigoi eri asetusvaihtoehtojen läpi painamalla näppäintä ◂ tai ▸.

- Paina näppäintä > tai < asetuksen muuttamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
- Paina näppäintä »X« siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- Paina Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Huuhtelee.«
  W8-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

  ℹ Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

  ℹ Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitoa, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (»Maitojärjestelmäpuhdistus«). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on W8-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«. Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«)
Maitoletkun huuhtelu		▪	
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liitoskappaleen HP3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdettavan maitosuuttimen CX3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

ℹ Tietoja W8 -laitteen hoidosta on myös alueella »Hoito« ohjelmavaiheessa»Tiedot«.

6 Laiteasetukset

Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ›. Osiossa »Laiteasetus« voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
Sivu ●○○	
»Sammuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
»Säästä energiaa«	Aktivoi virransäästötila
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
Sivu ○●○	
»Maitojärjestelmähuuhtelu «	**Automaattisesti:** Maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 15 minuuttia minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuoman valmistuksesta. **Manuaalisesti:** Maitojärjestelmähuuhtelu voidaan käynnistää manuaalisesti Cockpitistä alueelta .
»Tyhjennä järjestelmä«	Järjestelmän tyhjentäminen W8-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«).
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Tehdasasetukset«	W8-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
Sivu ○○●	
»Versio«	Ohjelmistoversion katsominen
»Kertakäyttöasetukset«	Määrittele, pitääkö kerta-asetusten olla sallittuja valmistuksen aikana vai ei.
»Lukitse/Avaa«	Lukitse yksittäiset tuotteet tai vapauta ne uudelleen.
»Tuoteasetukset«	Määrittele, voidaanko pysyviä tuoteasetuksia muuttaa.
Jos W8 -laitteen huoltoliitäntään asennetaan JURA Connector, lisätoiminnot näkyvät sivulla ○○○●.	

7 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Jos hoito-ohjelma on suoritettava, aloitusnäytöllä näkyy ylimääräinen punainen ympyrä (●○○○).
  Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ›. W8 -laitteen hoitoa ohjataan osiosta .
- Suoritettavat hoito-ohjelmat näytetään W8-laitteen Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan painamalla vastaavan ilmoituksen näppäintä.W8 -laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Laitteen huuhtelu

Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ›.
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä »Kahvihuuhtelu« käynnistääksesi huuhteluvaiheen.
  »Huuhtelee.«
  Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Maitojärjestelmän huuhtelu

W8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Laiteasetuksissa voit asettaa, käynnistetäänkö maitojärjestelmähuuhtelu manuaalisesti vai automaattisesti 15 minuutin kuluttua valmistuksesta (katso luku 6 »Laiteasetukset«).

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia hienovaahdottimen alle.
- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ›.
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä »Maitojärjestelmähuuhtelu« käynnistääksesi huuhteluvaiheen.
  Hienovaahdotin huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Puhdista maitojärjestelmä

Hienovaahdottimen häiriöttömän toiminnan sekä hygienian vuoksi hienovaahdotin on puhdistettava **päivittäin,** jos maitoa on valmistettu.

HUOMIO Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

ℹ Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Maitojärjestelmäpuhdistus«.

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ›.
- Paina näppäintä »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Maitojärjestelmäpuhdistus« / »Pesuneste maitoj.«
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.

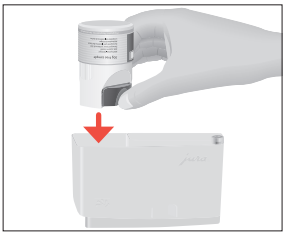

- Aseta säiliö kuumavesisuuttimen ja hienovaahdottimen alle, ja liitä maitoletku säiliöön.

ℹ Maitoletkussa on oltava liitoskappale HP3, jotta maitoletku voidaan yhdistää oikein säiliöön.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
  Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut. Pura ja huuhtele tässä tapauksessa hienovaahdotin.

ℹ Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa.

- Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedellä.
- Irrota hienovaahdotin.

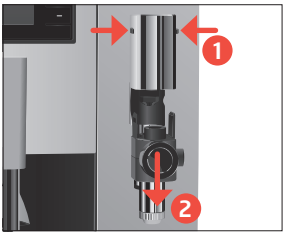

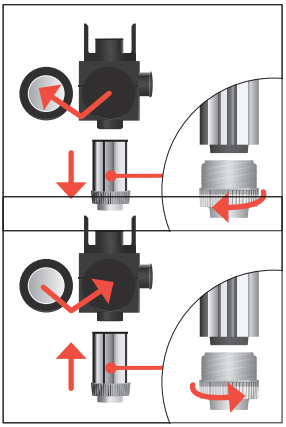

- Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.
- Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Kokoa hienovaahdotin uudestaan.

ℹ Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- Asenna hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.

Suodattimen asennus/vaihto

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), W8 vaatii suodattimen vaihtoa.

ℹ W8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa.

ℹ CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. (Tai Cockpitissä näkyy »Vedensuodatin«, kun käytetyn suodattimen kapasiteetti on loppunut.)

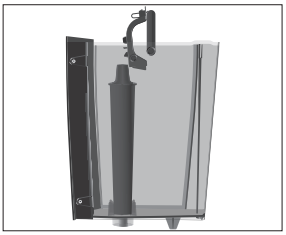

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Käännä suodatinpidike ylös ja irrota **vanha** CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruuna.
- Aseta **uusi** CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
  Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu.
  »Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, W8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Puhdistus«.

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä >.
- Paina näppäintä »Puhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Puhdistus«

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Vettä valuu kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.
  Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

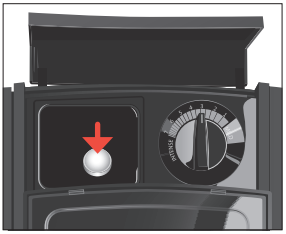

- Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- Sulje jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.
  »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

W8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

ℹ Jos käytät CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.
- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.
- Poista roiskeet heti.

ℹ Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.
- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ›.
- Paina näppäintä »Kalkinpoisto«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Lisää kalkinpoistoaine«

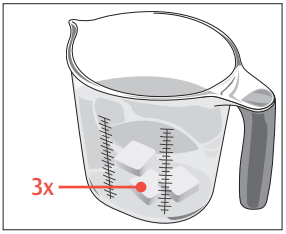

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 600 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.
  »Tyhjennä tippakaukalo«.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Huuhtele vesisäiliö.« / »Täytä vesisäiliö«

- Tyhjennä astiat, ja aseta ne takaisin kuumavesisuuttimen ja hienovaahdottimen alle.
- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Kalkinpoistovaihetta jatketaan.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

ℹ Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.

- ▸ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻.
- ▸ Irrota arominsuojakansi.
- ▸ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▸ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä./ Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▸ Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

ℹ Jos hoito-ohjelma on suoritettava, aloitusnäytöllä näkyy ylimääräinen punainen ympyrä (●○○○).

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatinsymboli palaa punaisena. »Vedensuodatin«	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	▸ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Pro Smart+ (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Puhdistus«	W8 vaatii puhdistusta.	▸ Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	W8 vaatii kalkinpoistoa.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Maitojärjestelmäpuhdistus«	W8 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	▸ Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	▸ Puhdista hienovaahdotin(katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▸ Pura ja huuhtele hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▸ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienompi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).
Hienovaahdottimesta tulee vähän tai ei lainkaan vettä tai höyryä. Pumpun ääni on hyvin hiljainen.	Hienovaahdottimen liitoskappale on voinut tukkeutua maitojäämien tai kalkinpoistossa irronneiden kalkkisirujen takia.	▸ Irrota hienovaahdotin. ▸ Kierrä musta liitoskappale irti käyttämällä apuna jauhetun kahvin mittalusikassa olevaa kuusiokoloa. ▸ Puhdista liitoskappale perusteellisesti. ▸ Kierrä liitoskappale käsin tiukasti kiinni.
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
»ERROR 2« tai »ERROR 5«-ilmoitus näkyy.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▸ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Muita »ERROR«-ilmoituksia näkyy.	–	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

ℹ Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä W8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

W8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ›.
- Paina näppäintä ⚙.
- Paina useita kertoja näppäintä ›, kunnes ohjelmavaihe »Tyhjennä järjestelmä« näkyy näytössä (sivu ○●○).
- Paina näppäintä »Tyhjennä järjestelmä«.
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
  »Laite tyhjenee.«
  Hienovaahdottimesta ja kuumavesisuuttimesta tulee ulos höyryä, kunnes järjestelmä on tyhjä. W8 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Ympäristöolosuhteet	Ilmankosteus enint. 80 % Ympäristön lämpötila10–35 °C
Äänenpainetaso	L_p < 70 dB (A)
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE UK CA
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus(ilman suodatinta)	3 l
Papusäiliön tilavuus	500 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 25 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 11,0 kg
Mitat (L × K × S)	29,5 × 44,4 × 44,6 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP3
Vaihdettava maitosuutin	CX3
CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Connector (Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	773

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701- 0702 mukainen määräaikaistarkastus): Keskeinen maadoituspiste (ZEP) sijaitsee laitteen takaosassa verkkojohtoliitännän vasemmalla puolella.

12 Hakemisto

A

Americano 110
Arominsuojakansi
  Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 101
Asiakaspalvelu 128

C

Cappuccino 110
CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna
  Asennus 118
  Vaihto 118
Cockpit 108, 115, 116
Cortado 110

E

Ensimmäinen käyttöönotto 107
Erikoisuuden valinta
  Extra Shot 109
  Jauhettu kahvi 109
Espresso 110
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 128

F

Flat white -kahvi 110

H

Häiriöiden korjaaminen 123
Hävittäminen 124
Hienovaahdotin 101
  Purkaminen ja huuhtelu 117
Hoitotoimenpiteet 114
Huolto 116
Huuhtelu
  Laite 116

I

Ilmoitukset näytössä 122

J

Järjestelmän tyhjentäminen 124
Jauhatusaste
  Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 101
  Jauhimen säätäminen 112
Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 101
Jauhekahvi
  Jauhettu kahvi 111
Jauhettu kahvi 111
  Jauhetun kahvin mittalusikka 101
Jauhetun kahvin mittalusikka 101
JURA
  Yhteystiedot 128

K

Kahvi 110
Kahvinporosäiliö 101
Kahvisuutin
  Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 101
Kalkinpoisto
  Laite 120
  Vesisäiliö 121
Kansi
  Jauhetun kahvin täyttösuppilo 101
  Vesisäiliö 101
Käynnistys 113
Käyttäjäpiiri 102
Käyttöönotto, ensimmäinen 107
Keskeinen maadoituspiste 125
Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 101
Kuljetus 124
Kuppitaso 101
Kuuman veden suutin 101
Kuuma vesi 111

L

Laite
  Huuhtelu 116
  Kalkinpoisto 120
  Puhdistaminen 119
  Sijoittaminen 106
Laiteasetukset 115
Lapset 103
Latte macchiato 110
Lungo 110

M

Maadoituspiste 125
Määräysten mukainen käyttö 102
Maito
  Maidon liittäminen 108
Maitojärjestelmä 125
  Hienovaahdotin 101

Huuhtelu 116
Puhdista 117
Maitojärjestelmähuuhtelu 116

N
Näppäin
Päälle/Pois-näppäin 101
Näyttö 101
Cockpit 108
Näyttö, ilmoitukset 122

O
Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 123
Osoitteet 128

P
Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 101
Puhdistaminen 122
Täyttäminen 106
Poiskytkentä 113
Puhdistaminen
Laite 119
Papusäiliö 122
Puhelinnumero 128

R
Radioyhteys 107, 125
RFID 125

S
Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 125
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 106
Suodatin
Asennus 118
Vaihto 118
Suutin
Kuuman veden suutin 101
Symbolien kuvaukset 102

T
Täyttäminen
Papusäiliö 106
Vesisäiliö 113
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 101
Tekniset tiedot 125
Maitojärjestelmä 125
Vaihdettava maitosuutin 125
Tukinumero 128
Tuoteasetukset
Muuttaminen 112
Tuoteasetuksien muuttaminen 112
Turvallisuusohjeet 102

V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 128
Vaihdettava maitosuutin 125
Valmistus 109, 110
Americano 110
Cappuccino 110
Cortado 110
Erikoisuuden valinta 109
Espresso 110
Espresso macchiato 110
Flat white -kahvi 110
Jauhettu kahvi 111
Kahvi 110
Kuuma vesi 111
Latte macchiato 110
Lungo 110
Vauriot
Vaurioiden estäminen 104
Vaurioiden käsittely 103
Veden kovuus
Veden kovuuden määrittäminen 106
Verkkojohto 101
Vesisäiliö 101
Kalkinpoisto 121
Täyttäminen 113
Viat
Häiriöiden korjaaminen 123

Y
Yhteystiedot 128
Ylimääräisen veden astia 101
Alusta 101
Ylimääräisen veden astian alusta 101

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA-huoltoliikkeesi

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com.**
- Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2006/42/EY – Konedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

W8-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity.**

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. W8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.