

IMPRESSA XF50 Classic



Limpiar la máquina

Duración estimada 15 min

Material necesario:

Pastillas de limpieza de 2 fases

Bote de 25 uds (Art. 62535)

Bolsa de 6 uds (Art. 62715)






Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA XF50». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Condición previa: **LISTO / LIMPIAR**





VACIAR RECIPIENTE

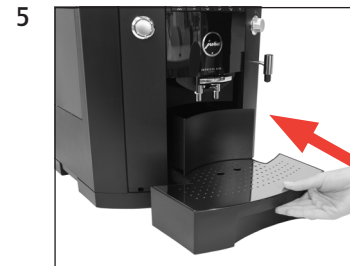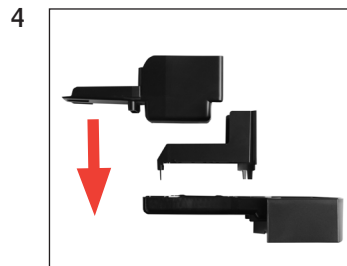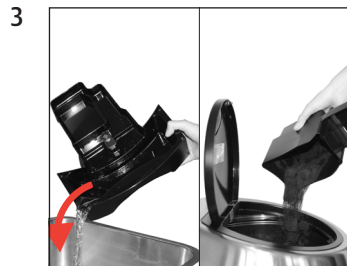

PRESIONAR MANTENIM.





**LIMPIA
INTRODUCIR PASTILLA**

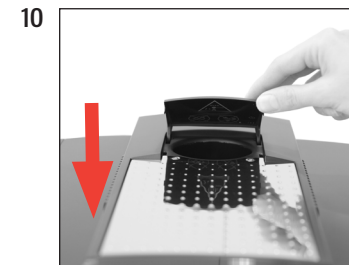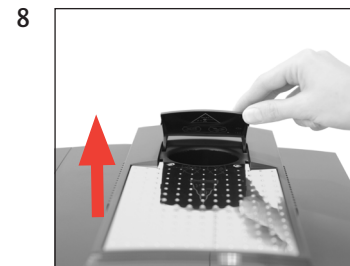

PRESIONAR MANTENIM.



**LIMPIA
VACIAR RECIPIENTE**

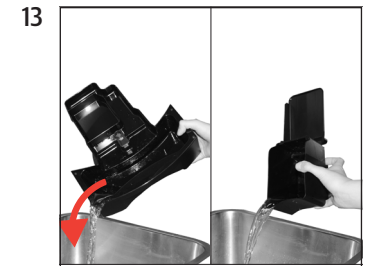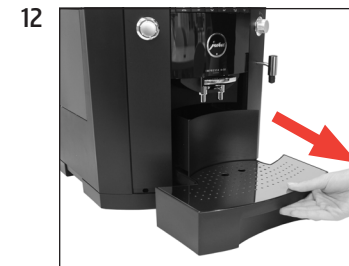

**CALENTANDO
LISTO**