

Data Communicator konfigurieren

Der Data Communicator dient als WLAN-Schnittstelle zum Auslesen der Produktzählerstände und des Pflegestatus aus Kaffeevollautomaten von JURA. Ihren Data Communicator richten Sie in wenigen Schritten ein ...

Sie benötigen ...



- einen Windows-PC/Windows-Laptop



- eine Verbindung ins Internet über ein einfach gesichertes WLAN (Netzwerkname und Passwort)



- mindestens einen freien USB-Anschluss



- lokale Administrator-Berechtigungen zur Installation von Programmen




- Google Authenticator App (kostenlos im Google Play Store und App Store)



- einen eingeschalteten Kaffeevollautomaten mit angeschlossenem JURA Smart Connect



Data Communicator konfigurieren

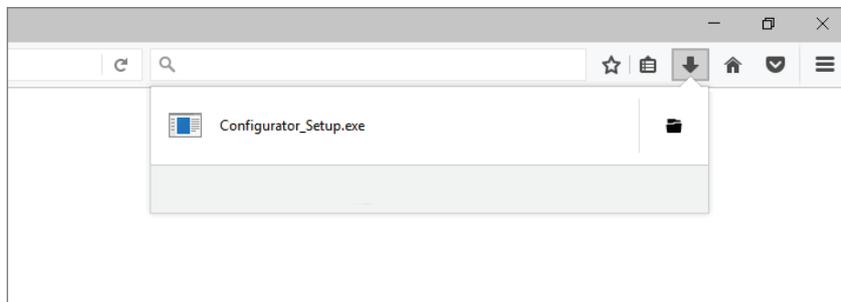

- Laden Sie den Konfigurationsassistenten herunter und starten Sie ihn.

www.datacommunicator.jura.com/configurator/Configurator_Setup.exe



- Öffnen Sie den Konfigurationsassistenten über das Desktop-Icon ...


und verbinden Sie den Data Communicator über das USB-Kabel mit dem Windows-PC/Windows-Laptop.

- **Anmeldung auf dem Server von JURA:** Bei der ersten Anmeldung müssen Sie ein Benutzerkonto erstellen. Klicken Sie auf «Einen neuen Benutzer anlegen...».


- **Anmeldung auf dem Server von JURA:** Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fest. Über die E-Mail-Adresse erhalten Sie eine Bestätigungsmail.

Die Bestätigungsmail enthält einen Sicherheitsschlüssel. Diesen benötigen Sie für die Eröffnung eines Accounts in der Google Authenticator App.


Generieren Sie in der Google Authenticator App einen sechsstelligen Zahlencode. Dieser erneuert sich in einem Turnus von 60 Sekunden und erhöht damit die Sicherheit Ihres Kennworts.

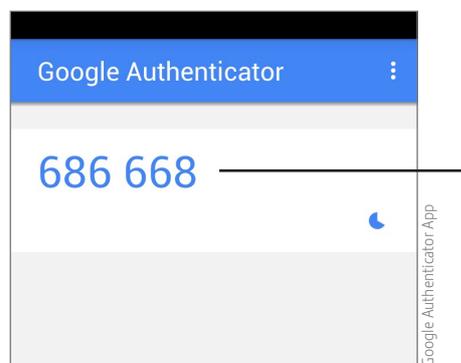

- **Anmeldung auf dem Server von JURA:** Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den soeben generierten sechsstelligen Zahlencode ein.

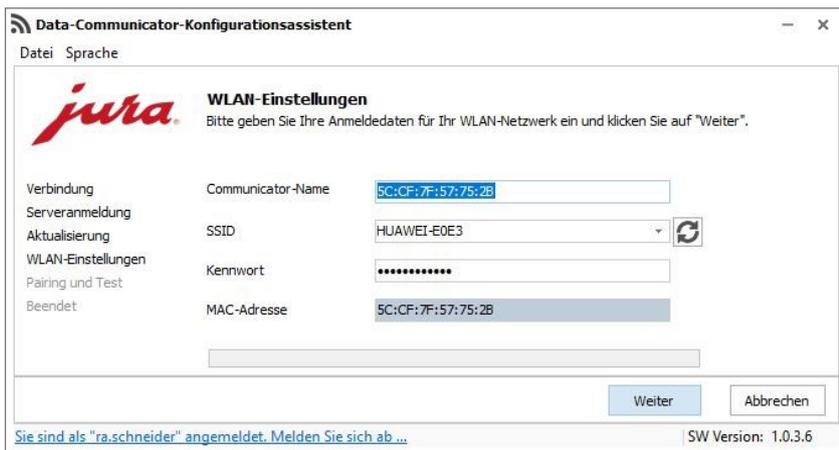

- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das zugehörige Kennwort ein.

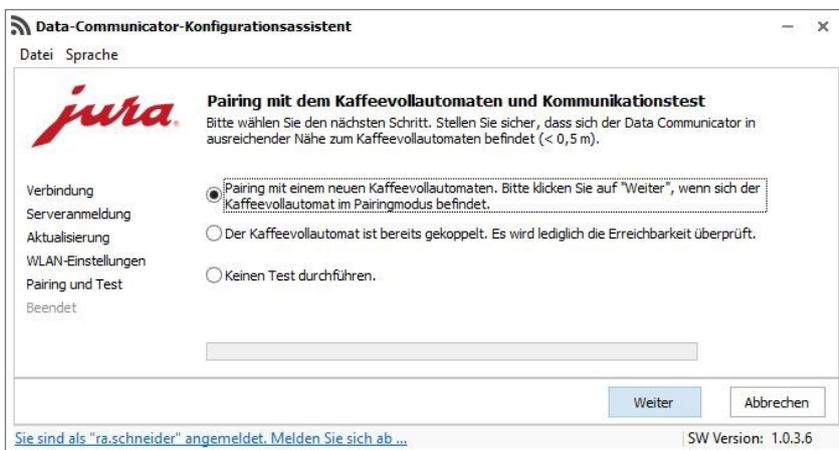

- Verbinden Sie den Data Communicator mit dem Kaffeevollautomaten ... und klicken Sie auf «Weiter», um die Funktion des Data Communicator zu prüfen.



- Ihr Data Communicator ist konfiguriert.

Verwalten Sie Ihren Data Communicator auf der Data-Communicator-Webseite:
www.datacommunicator.jura.com

