

IMPRESSA XF50 Classic

jura

Pulizia dell'apparecchio

Durata approssimativa 15 min.

Materiale necessario:

Pastiglie per la pulizia in 2 fasi

Barattolo da 25 (Art. 62535)

Confezione da 6 (Art. 62715)




Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso IMPRESSA XF50». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Condizione preliminare: **FRONTO / PULIRE**





SVUOTARE VASSOIO

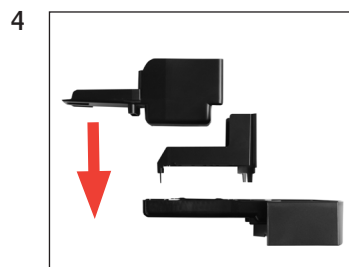

PREMERE MANUTENZ.





**PULISCE
INSERIRE PASTIGLIA**

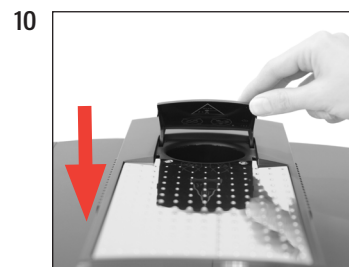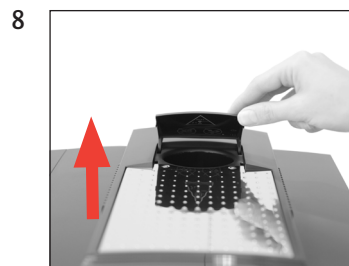

PREMERE MANUTENZ.



**PULISCE
SVUOTARE VASSOIO**

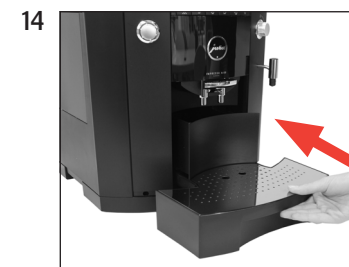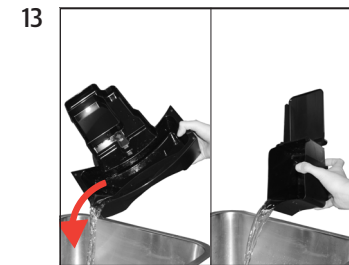

**RISCALDA
PRONTO**